



Kuidas vahetada **VW
GOLF VI (5K1)** taga-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW GOLF VI (5K1) 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI, VW GOLF VI (5K1) 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW GOLF VI (5K1).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi lõöpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Veepumbatangid
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). AUTODOC'i soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW GOLF VI (5K1) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

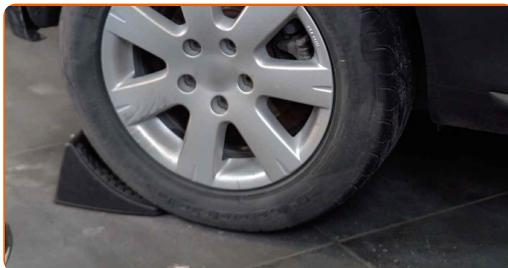

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW GOLF VI (5K1)

6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



8

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



9

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

10

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



11

Eemaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.



12

Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.



13

Ühendage seisupiduri kaabel sadula küljest lahti. Kasutage veepumba tange.

14

Vabastage seisupiduri kaabel.

**15**

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurivoolekuga. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**16**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**17**

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

18

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



19

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




Pöörake tähelepanu!

- Hoidke pidurisadulat püsti.

20 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



21 Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.

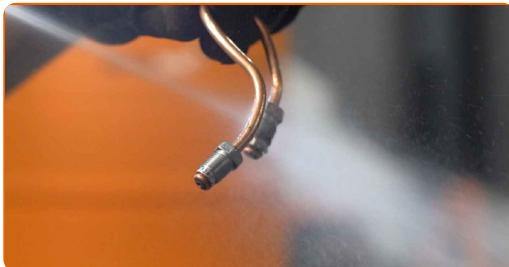

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22 Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



23

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.



25

Keerake sisse piduritoru pidurivoolikuga ühendav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.




26

Eemaldage pidurivooliku klamber.



27

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange.

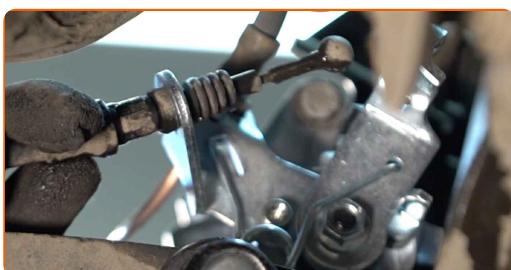

28

Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambris.



29

Eemaldage pidurisadula õhutuskruvi kork. Kasutage sõrgkangi.



30

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



31

Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.




32

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



33

Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

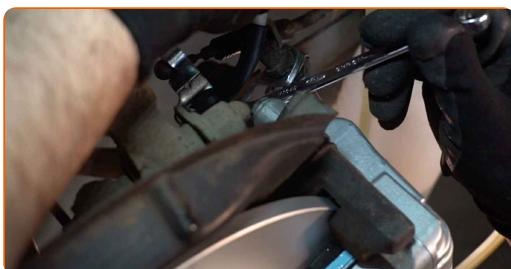

34

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

35

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



36

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

37

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



38

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

39

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW GOLF VI (5K1)


40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

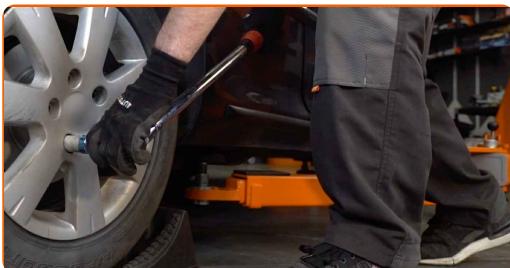

42

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – VW GOLF VI (5K1). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

43

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.