

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**  
**VI Cabrio (517)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 R

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOLF VI CABRIO  
(517). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

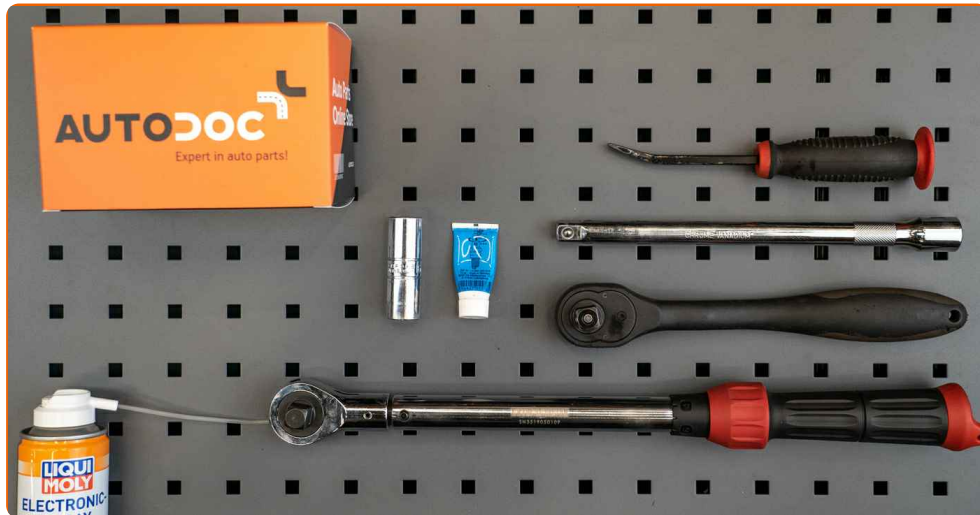

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf VI Cabrio (517). Professionaalid soovivad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOLF VI CABRIO (517). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.

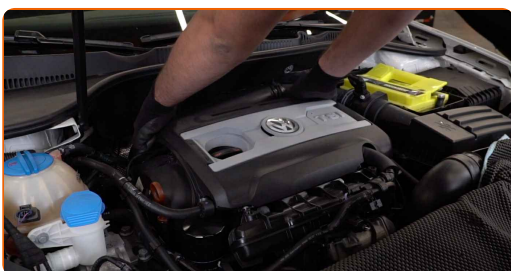

4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

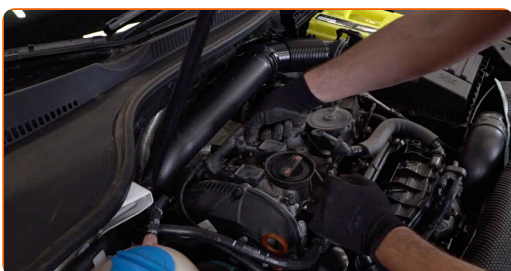


5

Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.



6

Tõstke süütepool üles (4 tükki). Kasutage sõrgkangi.

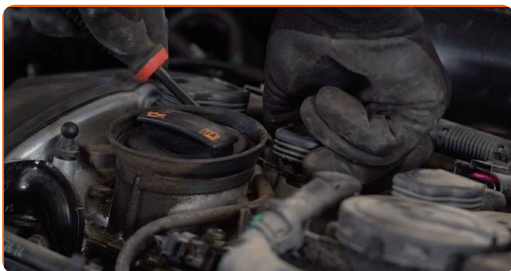

7

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf VI Cabrio (517). Soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


8 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




9 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




10 Eemaldage süüteküünlad.

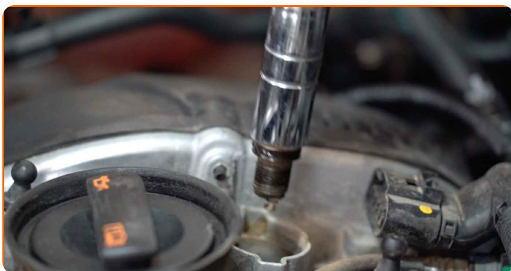


11 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.

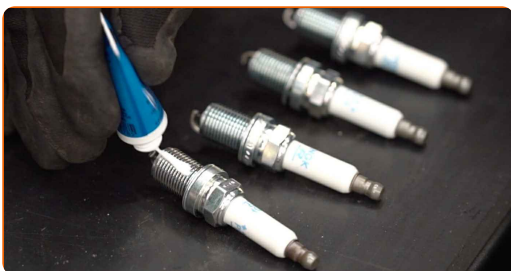

**12** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

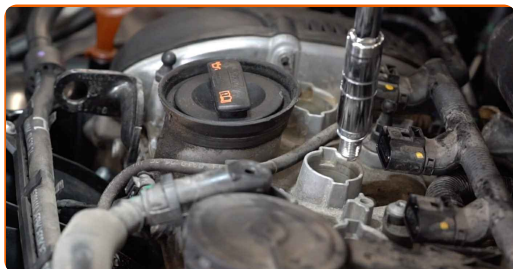


**13** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

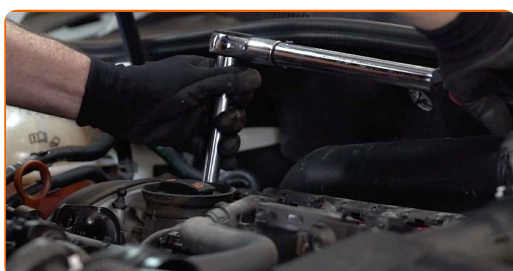

**Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf VI Cabrio (517). AUTODOC soovitab:**

- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.
- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.

**14** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

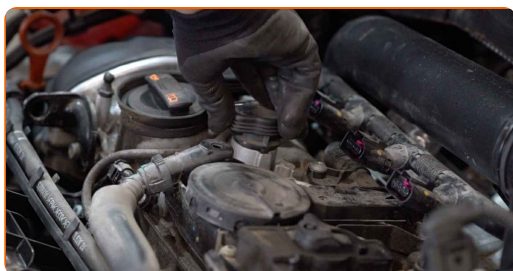




Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf VI Cabrio (517). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

15

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

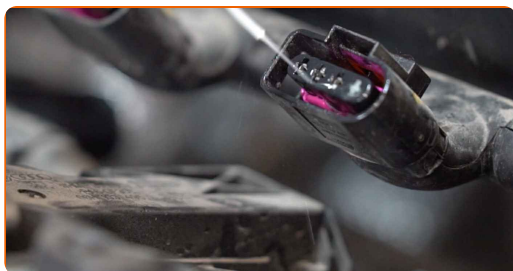

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf VI Cabrio (517). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

16

Ühendage süütepoolide konnektorid.



17

Kinnitage süütepoolide juhtmestik selle paigalduskohta.






Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf VI Cabrio (517). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et kõik pistikühendused oleksid süütepoolidega ühendatud.

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

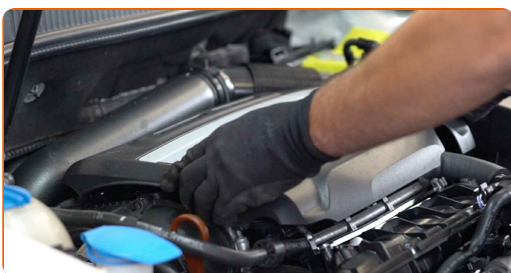

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.