



Kuidas vahetada **VW Golf VI Cabrio (517)** tagavedru – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI 16V, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 R

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

VAHETAMINE: VEDRU – VW GOLF VI CABRIO (517).  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

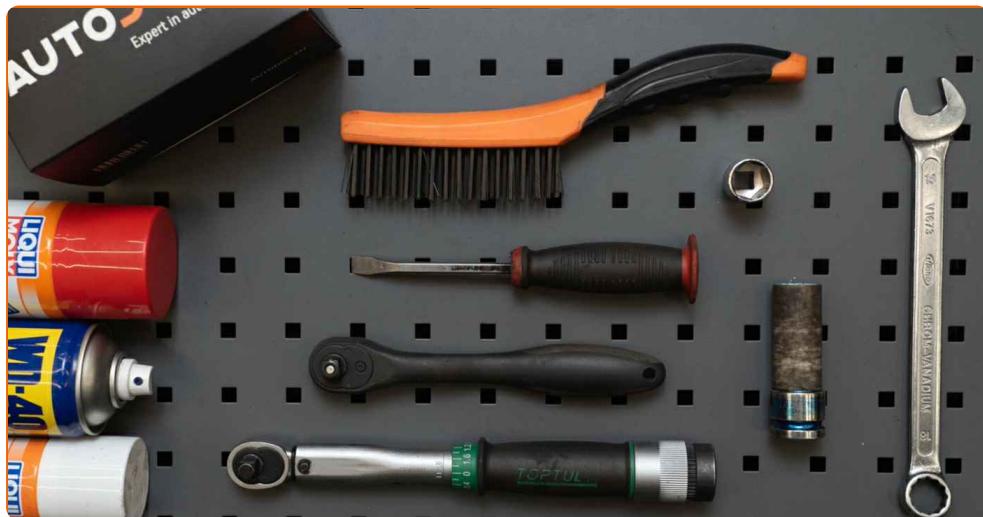

- Terashari
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Momentvõti
- Vasemääre
- Sõrgkang
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Hüdrauliline tungraud
- Kravikeeraja otsik nr.18
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: vedru – VW Golf VI Cabrio (517). AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRU – VW GOLF VI CABRIO (517). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

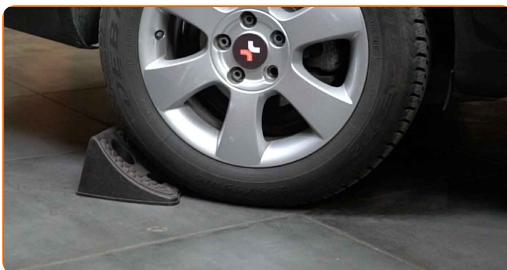

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: vedru – VW Golf VI Cabrio (517). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratsa.

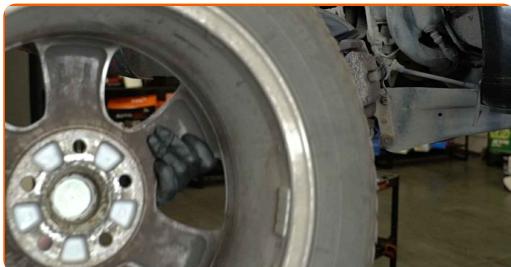

6

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

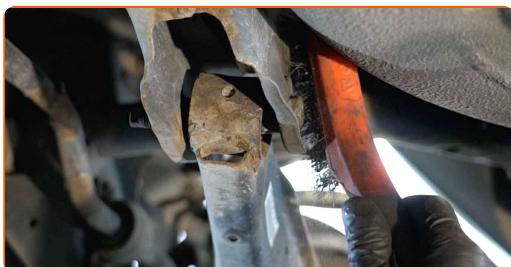

7

Tehke märgistus kalde reguleerimise poldil.



8 Keerake lahti hoova ja tala kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




9 Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).



11 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

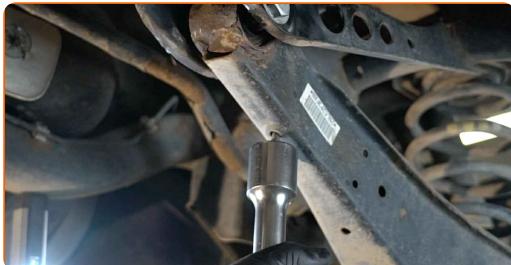

12

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage sõrgkangi.



13

Eemalda hoova alt tugi. Kasutage sõrgkangi.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – VW Golf VI Cabrio (517). Langeta käigukasti tunraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

14

Tõmmake vedrustuse õõtshoob alla. Eemaldage vedru.



**15**

Eemaldage kummist vedruthihend.

**16**

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**17**

Paigaldage uuele spiraalvedrule kummist vedruthihend.

**18**

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

**19**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda. Kasutage sõrgkangi.



21

Paigaldage kinnituspolt.



22

Reguleerige joonduspoldi asendit vastavalt märgistusele.




23

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



24

Eemalda hoova alt tugi.

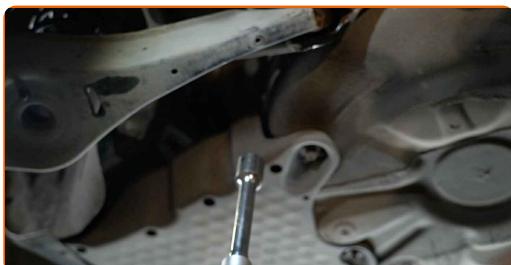

Vahetamine: vedru – VW Golf VI Cabrio (517). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

25

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).



26

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



27

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).

28

Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°




## AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

29

Kinnitage hoova kinnitus tala külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

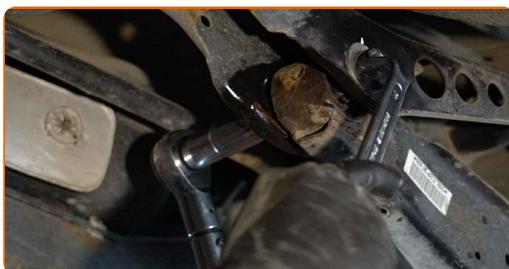

30

Eemalda hoova alt tugi.



## AUTODOC soovitab:

- VW Golf VI Cabrio (517) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

31

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Määridge hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



32

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedru – VW Golf VI Cabrio (517). Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf VI Cabrio (517)

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.