




Kuidas vahetada **VW**
Jetta II (19E, 1G2, 165) esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

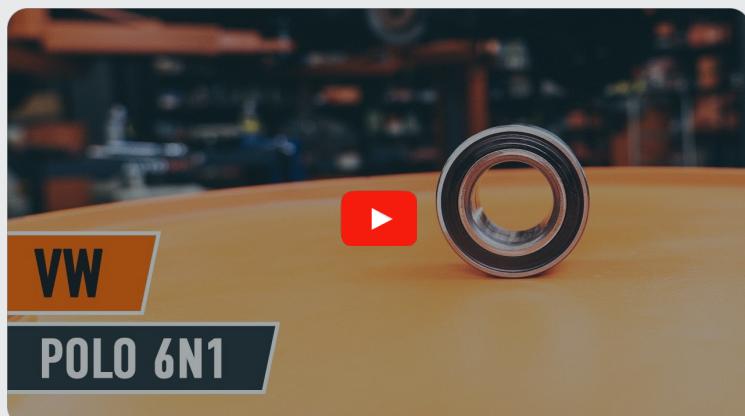

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW JETTA II (19E, 1G2, 165). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Torx otsik T27
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Lukustusrõnga tangid
- Kuulliigendi tömmits
- Laagrieraldaja
- Sõrgkang
- Tökkiskingad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VW Jetta II (19E, 1G2, 165) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Jetta II (19E, 1G2, 165) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4 Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Jetta II (19E, 1G2, 165)

7

Eemaldage ratas.



8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivooolikut lahti ühendamata, et ennetada röhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivooolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrile välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage käristivõtit.

13

Eemaldage piduriketas.

**14**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.

**15**

Eemaldage kinnitusmutter.

**16**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

**18**

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

**19**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

**20**

Eemaldage kinnitus polt.



21

Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




22

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



23

Ühendage kuulliigend õõtshoovast lahti.

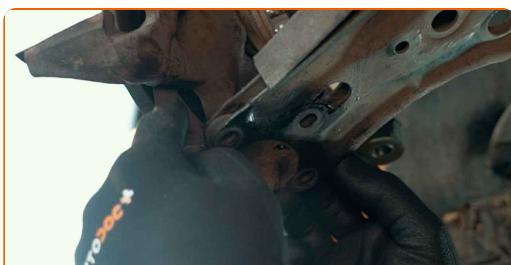

24

Eemaldage veovöll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).


25

Eemaldage kinnitus polt.




26

Eemaldage käändtelg koos rummuga.

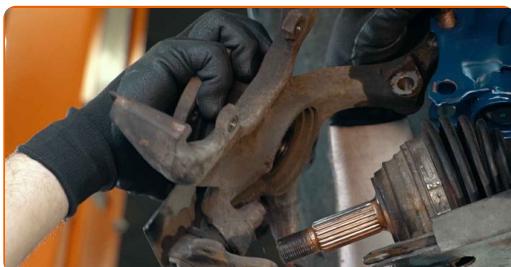

27

Puhastage piduriketta katte kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

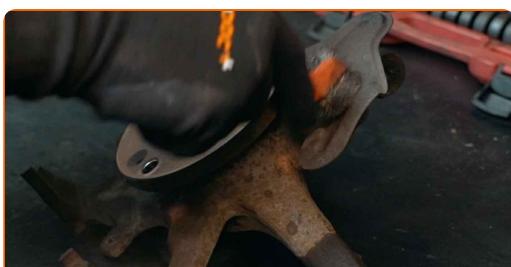


28

Keerake piduriketta katte kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



29

Eemaldage piduriketta kate.

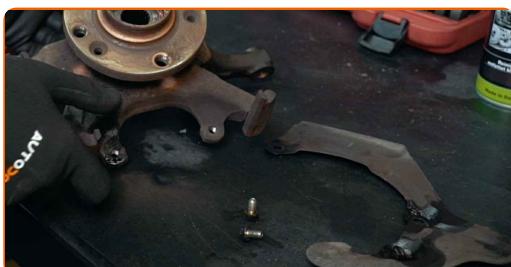

30

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



31

Tõmmake laagri sisemine soon rattarummu küljest lahti. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage laagrieraldajat.



32

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



33

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



34


Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**35**

Suruge rummulaager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**36**

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

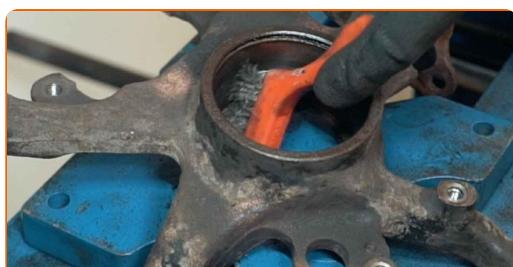**37**

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Soovitus:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

38

Paigaldage rattarummu laagli hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



39

Määrite rattarummu kinniteid. Kasutage WD-40 aerosooli.



40

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et rattarumm oleks õigesti seadistatud. Vältige väändumist.

41

Paigaldage piduriketta kate.



42

Keerake piduriketta katte kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.




43

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



44

Paigaldage käänmik, mille koostes on rumm.

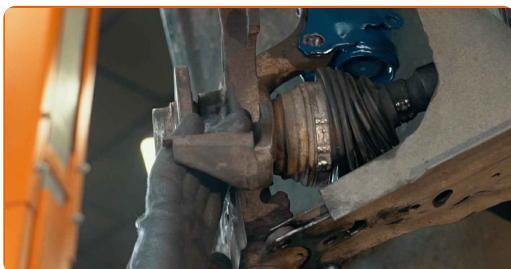

45

Paigaldage kinnituspolt.

**46**

Paigaldage käänmik püsikiirusliigendile.

**47**

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend. Kasutage torni.

**48**

Keerake kuulliigendit ja õõtshooba ühendav kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**49**

Paigaldage kinnituspolt.



50

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

**51**


Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**52**

Ühendage roolilati ots käändteljega.

**53**

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

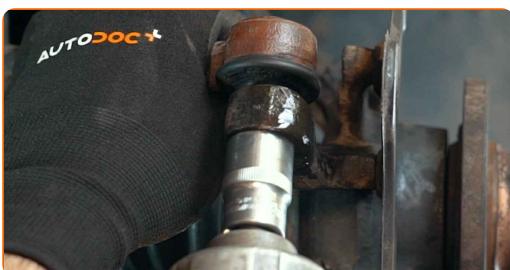

54

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



55

Pingutage kuulliigendit ja öötshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

56

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



57

Paigaldage kinnitusmutter.



58

Keerake veovöllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.



59

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



60

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

61

Paigaldage piduriketas.

**62**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

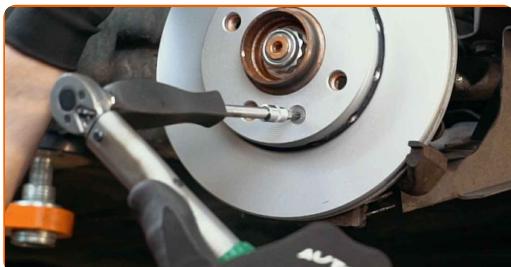**63**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**64**

Töödelge kuulliigendi kinniteid. Käidelge püsikiirusliigendi kinnitusi. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**65**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

66

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



67

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

68

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Jetta II (19E, 1G2, 165)

69

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**70**

Laske auto alla.

71

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.

**72**

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**73**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: rattalaagri – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

74

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.