



Kuidas vahetada **VW**
Jetta Mk5 (1K) kojamehe
vars – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**VAHETAMINE: KOJAMEHE VARS – VW JETTA MK5
(1K). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Universaaltõmmit
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kojamehe vars – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Vahetage klaasipuhasti hoovad paarikaupa välja.
- Ärge ajage segamini juhi- ja kaassõitjapoolseid klaasipuhasti hoobasid.
- Vahetusprotseduur on mõlema klaasipuhasti hoova puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Jetta Mk5 (1K) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

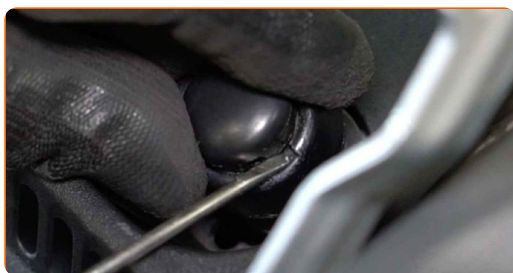

4 Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-30 aerosooli.




5

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



6

Eemaldage klaasipuhasti hoovad. Kasutage universaaltõmmitset.

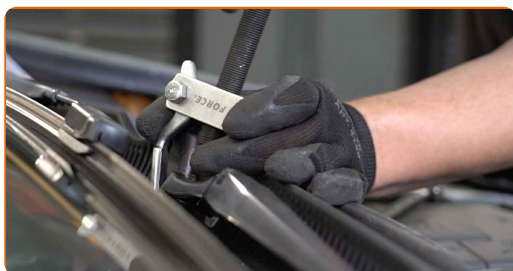

7

Eemaldage klaasipuhastite harjad.




8

Puhastage tuuleklaasi puhastite teljepolt. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

9

Määrige tuuleklaasi puhastite teljepolte. Kasutage vasemääret.

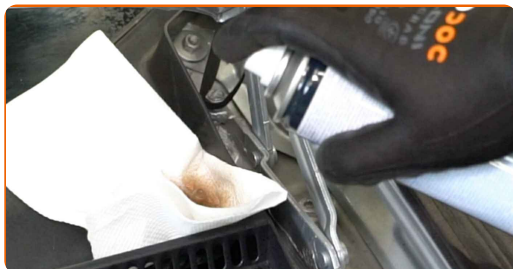


10

Kinnitage klaasipuhasti harjad hoobade külge.



11

Paigaldage klaasipuhastihoovad.

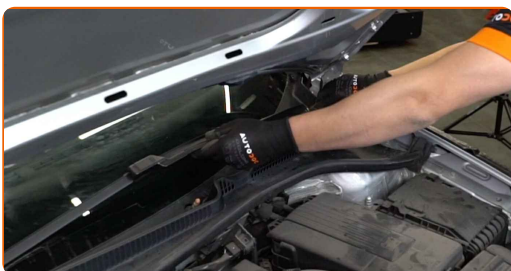

Vahetamine: kojamehe vars – VW Jetta Mk5 (1K). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

12

Pingutage klaasipuhastite hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.




13

Määrige klaasipuhasti kinnitusi. Kasutage vasemääret.



14 Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.

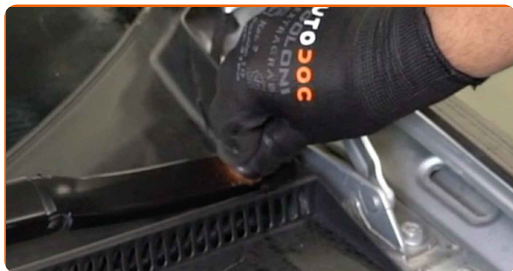


15 Eemaldage tagumise klaasipuhasti hoova kinnituse kaitsekork.



16 Puhastage tagumise klaasipuhasti hoova kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17 Keerake tagumise klaasipuhasti hoova kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

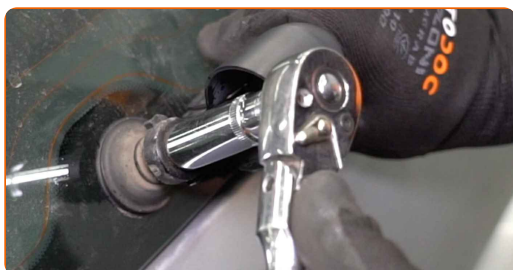

18 Eemaldage klaasipuhasti hoob. Kasutage universaaltõmmissat.



19 Puhastage tagumise klaasipuhasti hoova paigaldusaset. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

20 Määrige tagumise klaasipuhasti hoova paigaldusaset. Kasutage vasemääret.




21 Paigaldage uus klaasipuhasti hoob.



22 Kruvige tagumise klaasipuhasti hoova kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.



23 Määrige tagumise klaasipuhasti hoova kinnitit. Kasutage vasemääret.

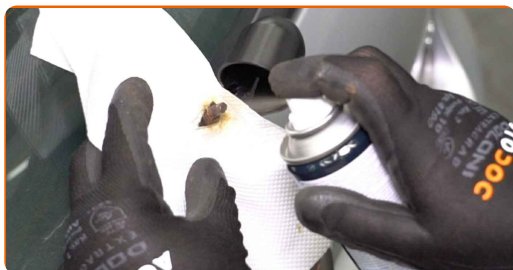

24 Paigaldage tagumise klaasipuhasti hoova kinnituse kaitsekork.



25 Eemaldage kaitsekate.

26 Sulgege kapott.

27 Lülitage süüde sisse.

28 Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.



29 Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KOJAMEHE VARS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.