



Kuidas vahetada **VW**
Jetta Mk6 (162, 163, AV3,
AV2) esi-pidurisadula –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW JETTA MK6 (162,
163, AV3, AV2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

- Momentvõti
- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Lehtsilmusvõti Nr. 11
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Sõrgkang
- Tõkiskingad
- Käristivõti
- Pidurivooliku klamber

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti rattatõppid.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2)

6

Eemaldage rattas.



7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake käändtelge.

**Pöörake tähelepanu!**

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

8 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

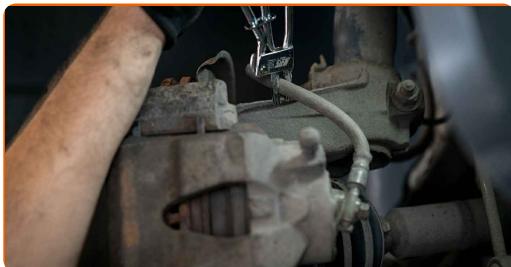


12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.



13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

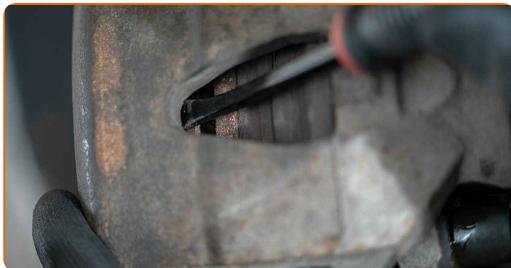

14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.



16

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC soovitab:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määridge pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

19

Eemaldaidage pidurisadula juhtihvtid.



20

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

21

Määrite juhtihvte spetsiaalse pidurite ölitamiseks möeldud vahendiga.



AUTODOC soovitab:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

22

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

23

Keerake juhtihvtid sisse.



Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC soovitus:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

24

Pingutage juhtihvte. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



25

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



27

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



28

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

29

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



30

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2)

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2).

Professionalid soovitavad:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.