



Kuidas vahetada **VW**
Jetta Mk6 (162, 163, AV3,
AV2) salongifilter –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 Flex, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI

Vahetamine: salongifilter – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

2 Keerake lahti kindalaeka korpuse alumised kinnitused.



3 Eemaldage kindalaeka alumine kate.



4

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



5

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspesa.



Vahetamine: salongifilter – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2).


7

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.




8

Paigaldage kindalaeka alumine kate.

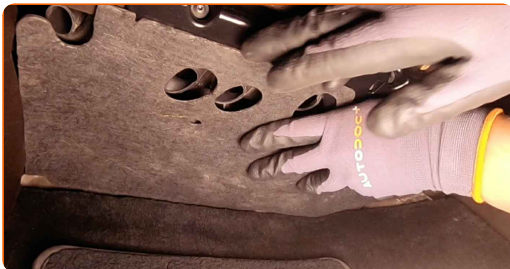

9

Keerake sisse kindalaeka korpuse alumised kinnitused.

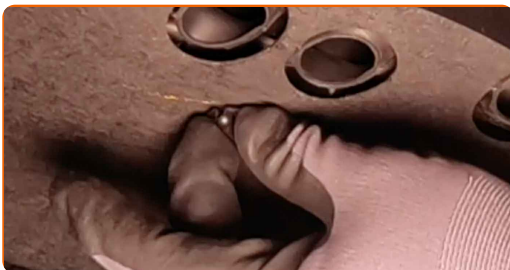

10 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

11 Lülitage süüde sisse.

12 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



13 Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.