

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW LT**
28-46 II Avatava
Veoauto / Šassii (2DC,
2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW LT 28-46 II
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

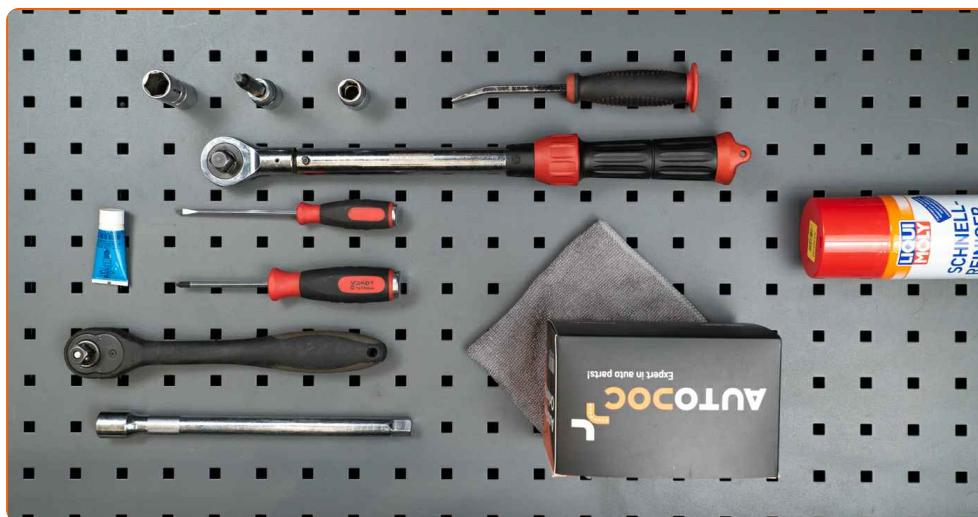

- Universaalne puhastav spreid
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- XZN padrun nr.8
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW LT 28-46 II AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovib:


- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

4 Keerake õli mõõtevarda klamber välja. Kasutage XZN #8. Kasutage kärstivõtit.

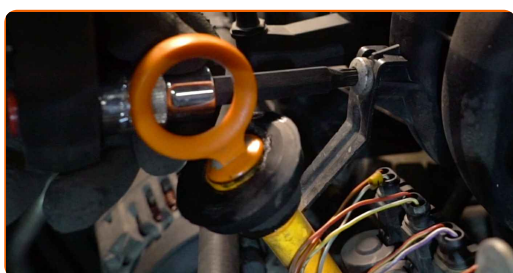


5

Eemaldage õlimõõtevarras.

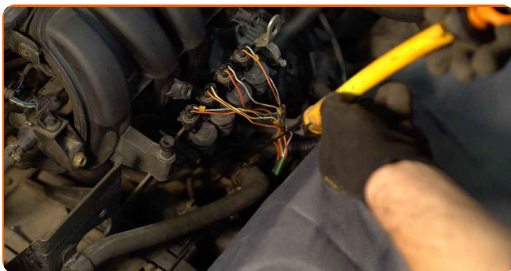


6

Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

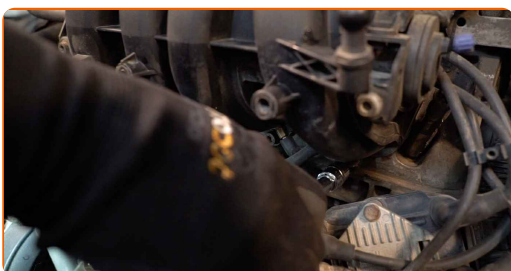


7

Eemaldage süütekaablite hoidikud.

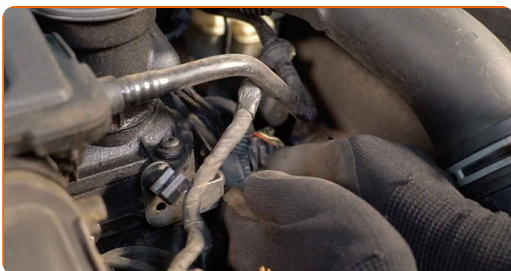


8

Ühendage lahti vaakumandur.

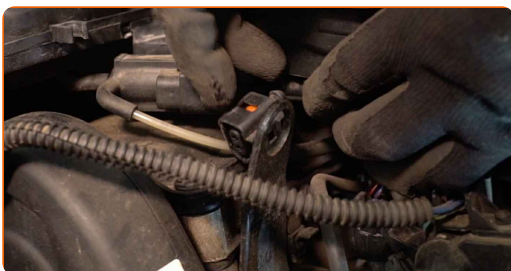


9


Eemaldage vaakumtoru.

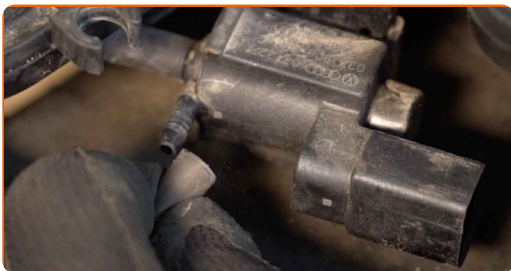


10 Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

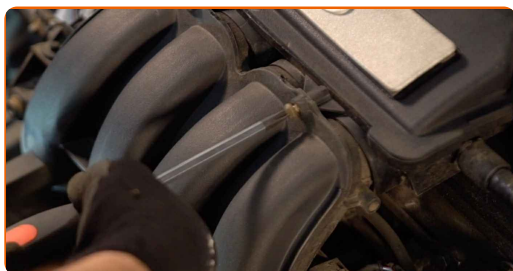


11 Eemaldage sisselaskekollektor.

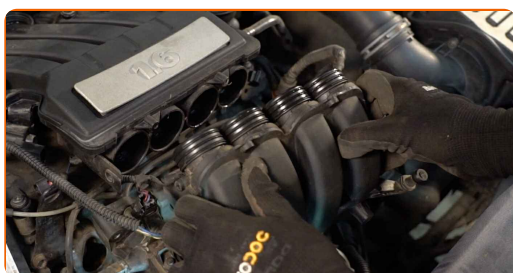

12 Katke sisselaskekollektori käigud mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja mustuse sisse pääsemist.

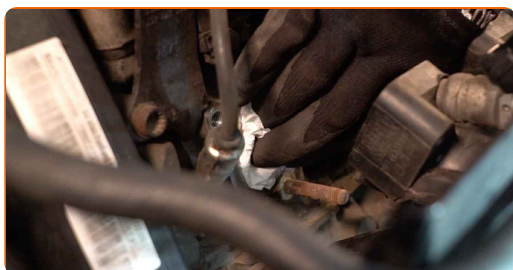


13 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

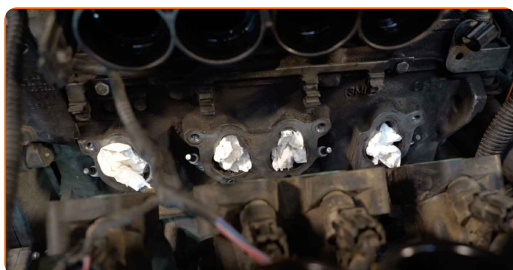


Vahetamine: süüteküünalde – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

14 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

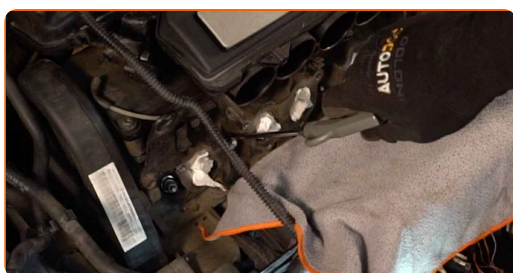

15 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

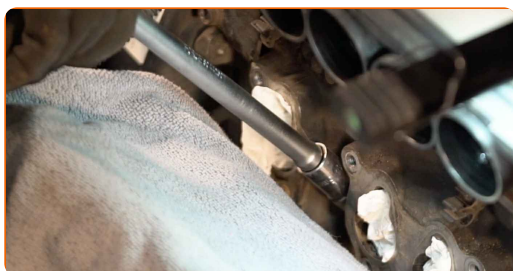


16 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




17

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

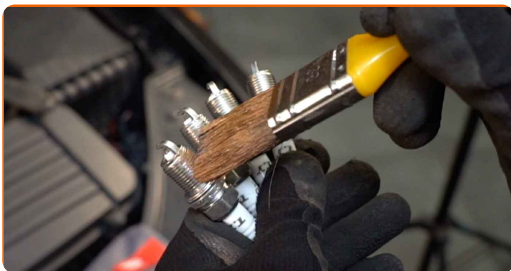


18

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

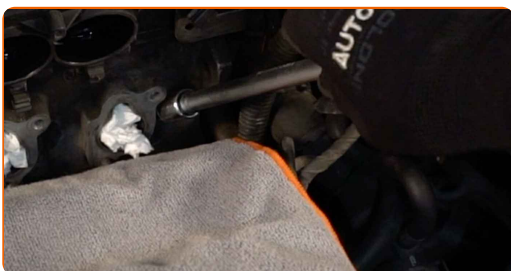

19

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

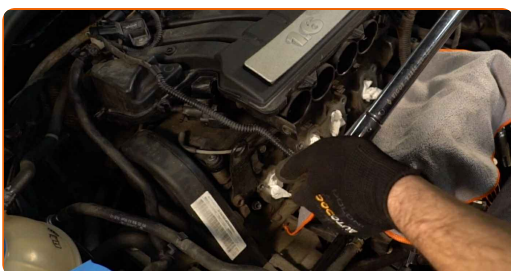


Vahetamine: süüteküünalde – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


20

Puhastage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

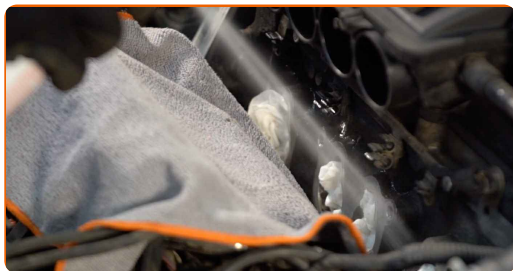

21

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage kõrgetemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

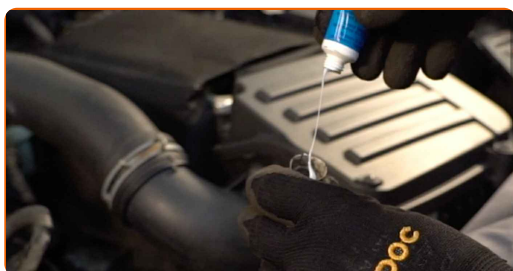

22


Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Järgi paigaldamise samme.

23 Eemaldage mikrofiibrist rätik sisselaskekollektorilt.

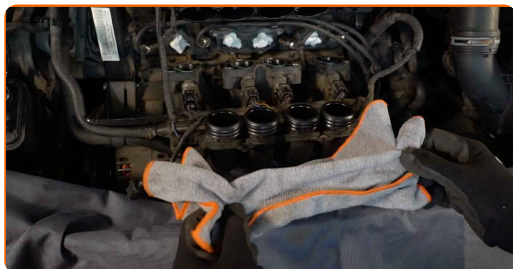


24 Eemaldage sisselaskekollektori tihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

25 Paigaldage uus sisselaskekollektorile uus tihend.


26 Paigaldage sisselaskekollektor.




27 Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

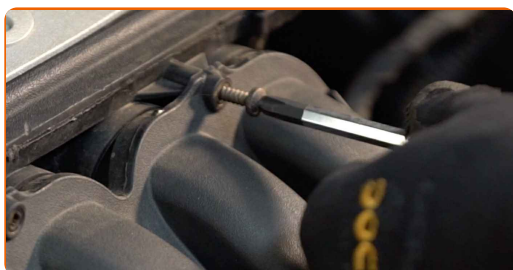

28 Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

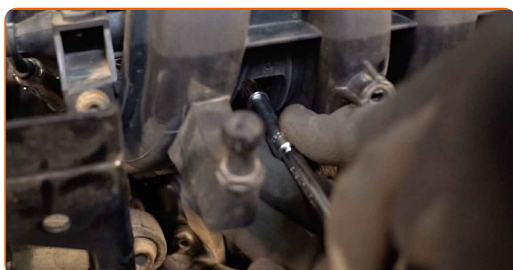


29 Ühendage vaakumandur.

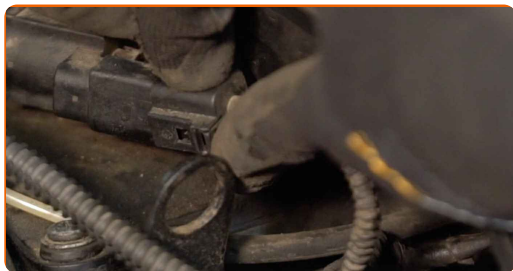


30 Kinnitage vaakumtoru.




31 Kinnitage süütekaablite hoidikud.

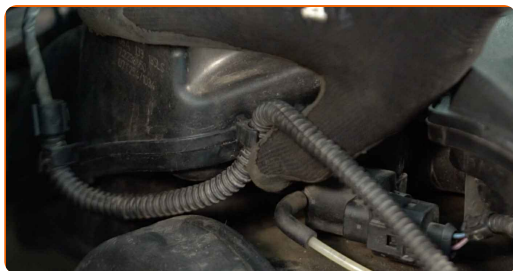

32 Sisestage õli mõõtevarras.

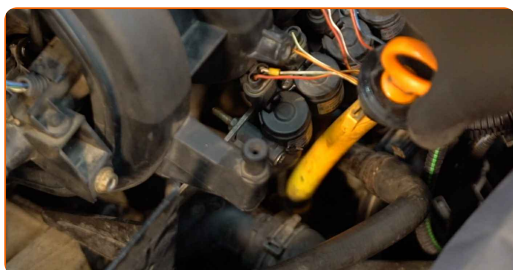


33 Keerake sisse õli mõõtevarda klamber. Kasutage XZN #8. Kasutage kärstivõtit.

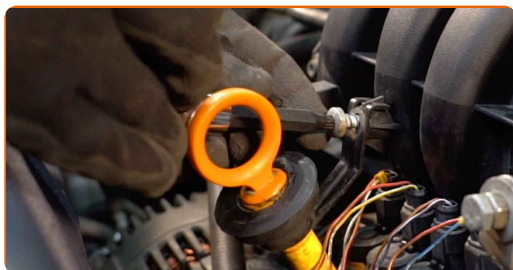

34

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

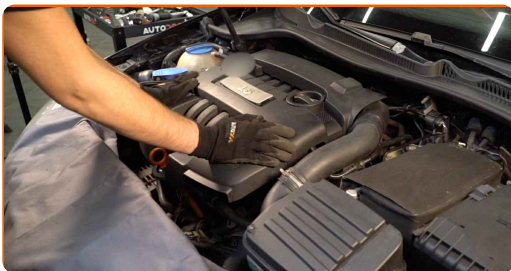

Vahetamine: süüteküünalde – VW LT 28-46 II Avatava Veoauto / Šassii (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

35

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

36

Lülitage mootor välja.

37

Eemaldage kaitsekate.

38

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.