



Kuidas vahetada **VW LT
28-46 II Van (2DA, 2DD,
2DH)** õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

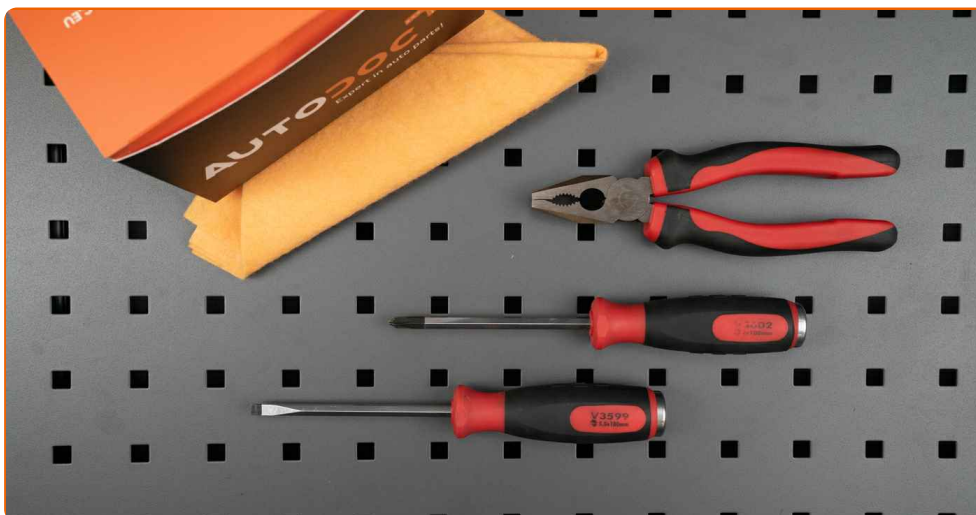

- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mitmeotstarbelised tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: õhufiltri – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskrivid (4 tükki). Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

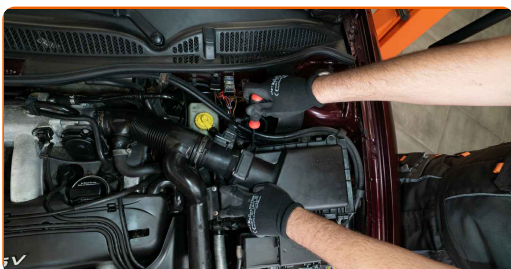

4 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Lõdvendage klamber ja eemaldage sissevõtu voolik filtri korpuse küljest. Kasutakse mitmeotstarbelisi tange.

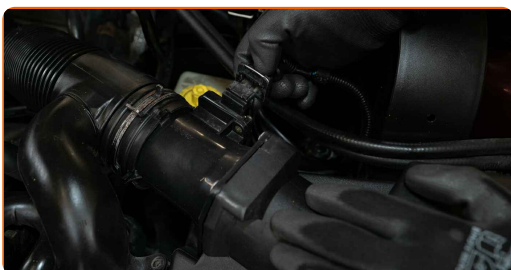

5

Eemaldage filtri kaas.




Vahetamine: õhufiltri – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Eemaldage osa vertikaalselt, vastavalt mootorikattele.

6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

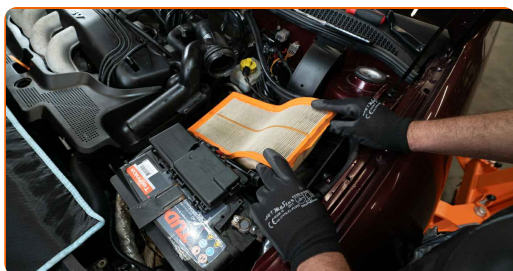

7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

9

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

10

Ühendage külge õhufiltri korpuse õhu sissevoolu voolik. Pinguta kütusefiltri toruklambrit. Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid (4 tükki). Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.