




Kuidas vahetada **VW**
New Beetle Hatchback
(9C1, 1C1) taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

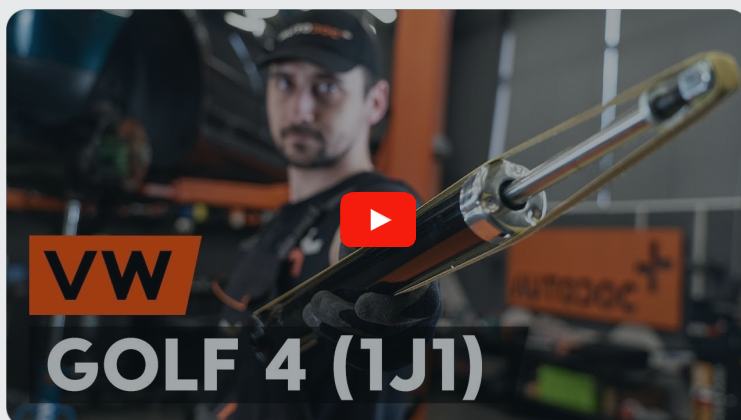

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

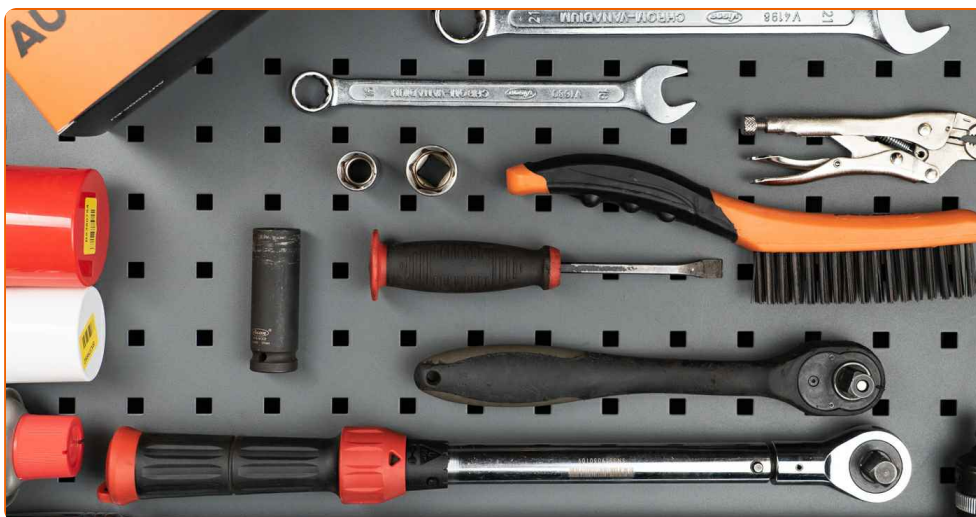

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kruustangid
- Lukustustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

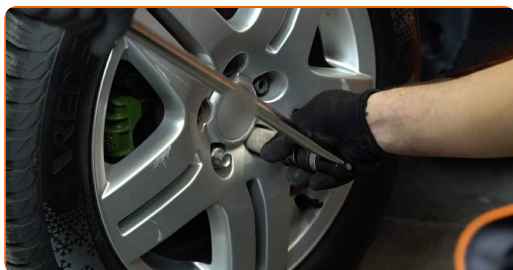

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
 Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

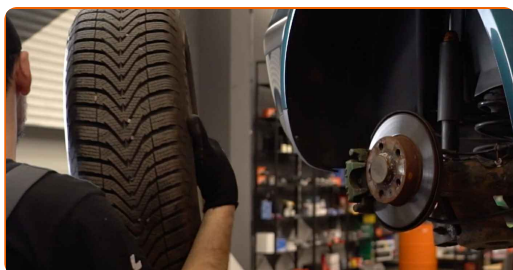


6.1

Puhastage amortisaatorite kinnitused.

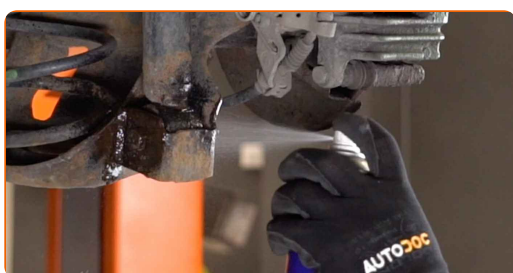


6.2

Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

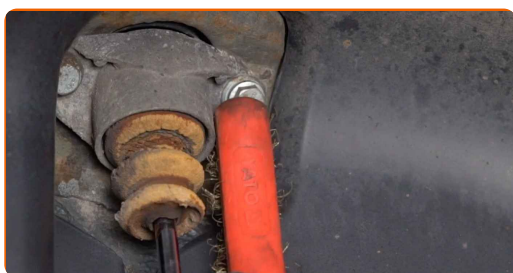


7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

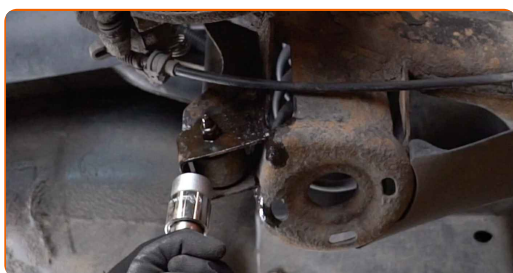


- 8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

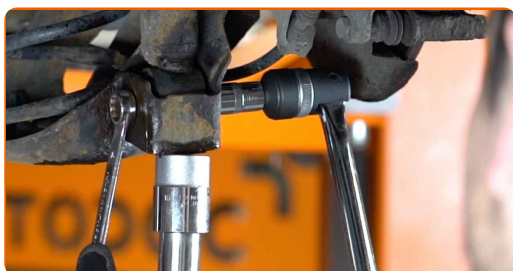


AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

- 9** Eemaldage kinnitus polt.

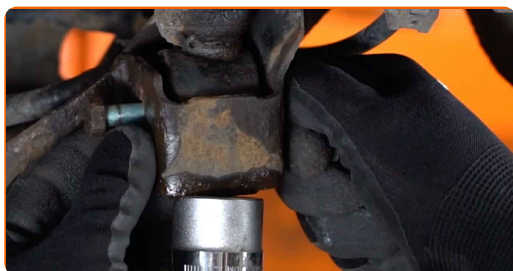

- 10** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

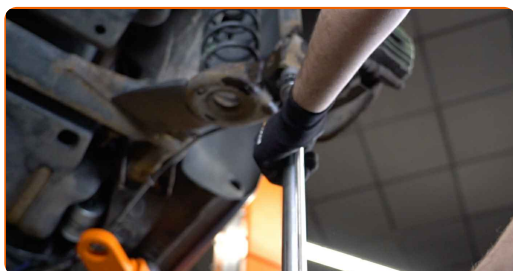

AUTODOC soovib:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


11

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



12

Eemaldage amortisaator.

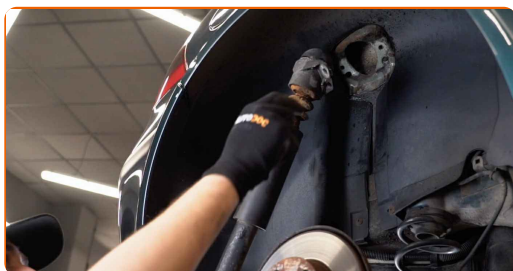

13

Haarake amortisaatorist kruustangidega.




14

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.




15

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

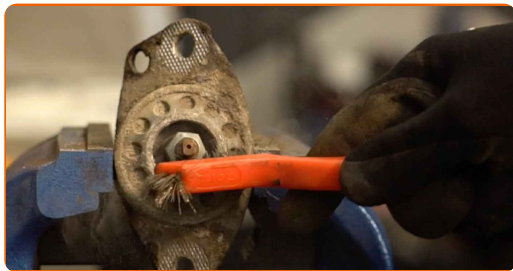


16

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage lukustustange.

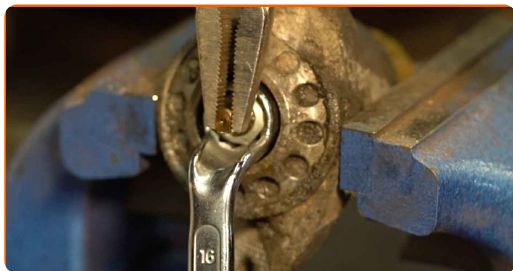

17

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

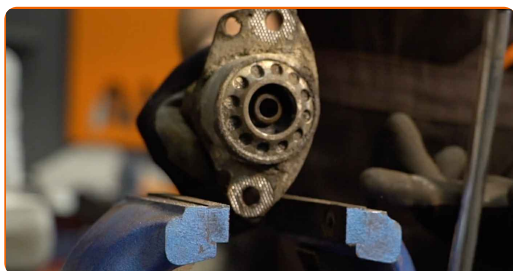

Vahetamine: amortisaatorite – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakat ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

18

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



- 19** Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



- 20** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



- 21** Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.



- 22** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




23

Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage vasemääret.



24

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

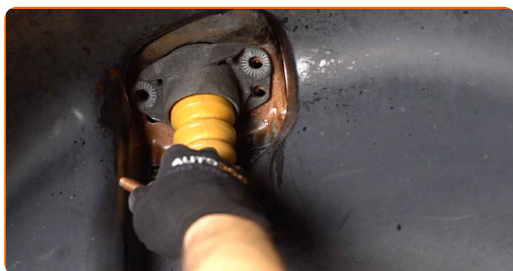


Vahetamine: amortisaatorite – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.


25

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16.

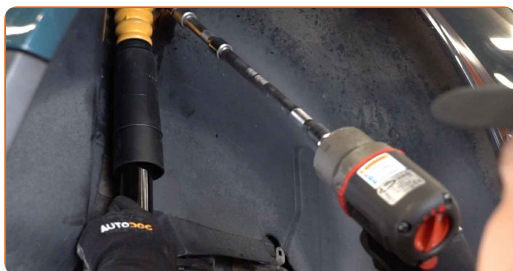

26

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

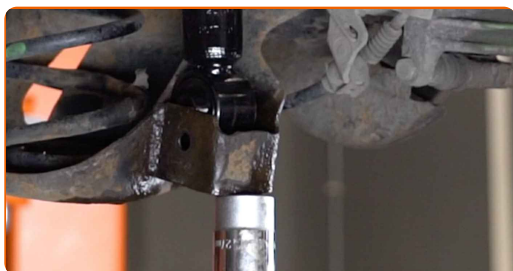


27 Paigaldage kinnituspolt.

28 Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21.




29 Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°

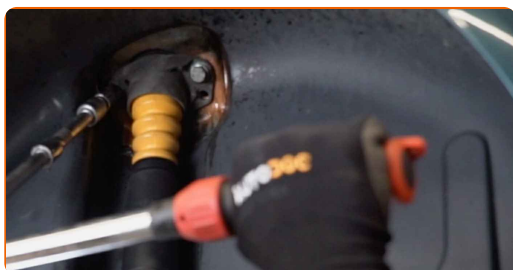

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

30 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

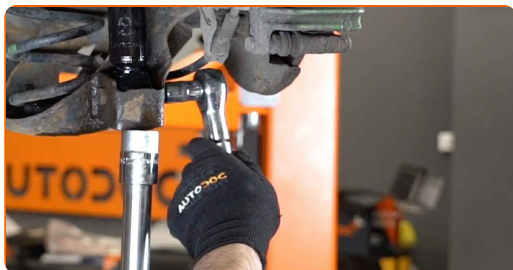


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


31

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

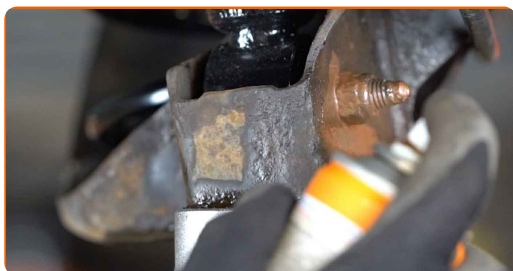

32

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

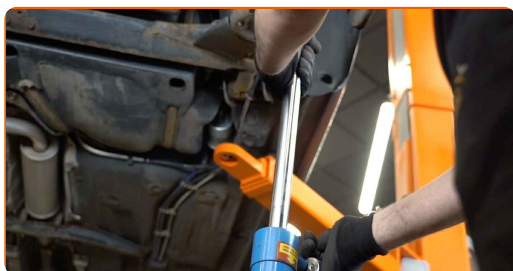


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


33

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

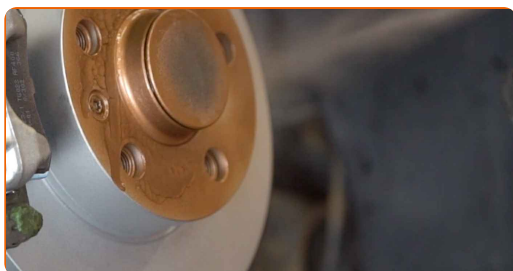

34

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

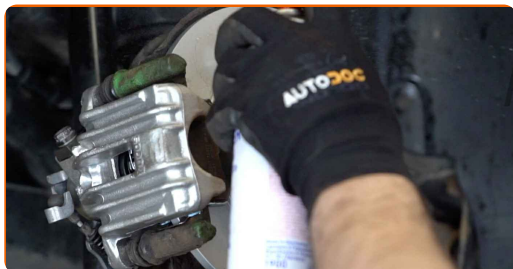


Vahetamine: amortisaatorite – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

35

Paigaldage ratas.

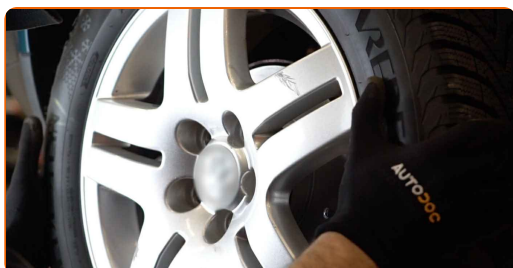

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 37 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 38 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.