



Kuidas vahetada **VW**
Passat B2 Sedaan (32B)
küünlajuhtmete – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B2 Sedaan (32B) 1.6, VW Passat B2 Sedaan (32B) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – VW PASSAT B2
SEDAAN (32B). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Tangid

• Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Passat B2 Sedaan (32B). Professionalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – VW PASSAT B2 SEDAAN (32B). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage kõrgepingejuhe lahti.



Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Passat B2 Sedaan (32B). Soovitus:

- Kandke isoleerkindaid.

4 Tehke süütejagaja kaanele märked, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



5

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage tange.



Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Passat B2 Sedaan (32B). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

6

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.



Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Passat B2 Sedaan (32B). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

7

Ühendage uued süüteküünla juhtmed süütejagaja kaanega.




Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Passat B2 Sedaan (32B). AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

8

Ühendage uued süüteküünla juhtmed süüteküünaldega.

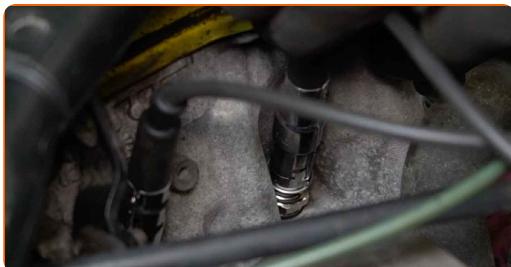

Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Passat B2 Sedaan (32B). Professionalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

9

Ühendage kõrgepingejuhe.

**10**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

11

Lülitage mootor välja.

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.