



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B3/B4 Sedaan**  
**(3A2, 35i)** soonrihma –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW PASSAT B3/B4  
SEDAAN (3A2, 35I). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Käristivõti

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW PASSAT B3/B4 SEDAAN (3A2, 35I). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




5 Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12.

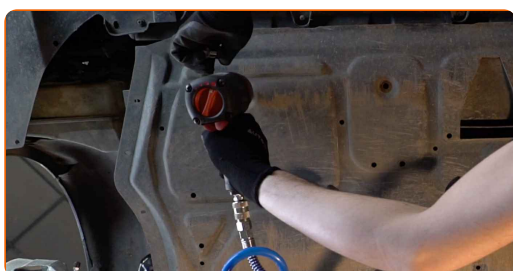


6

Eemaldage õlipanni kate.

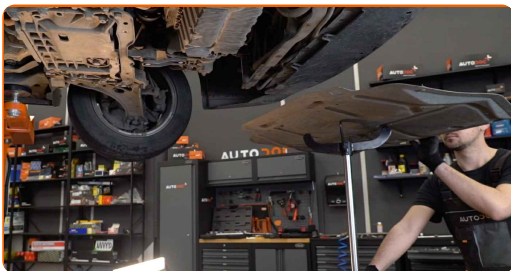


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

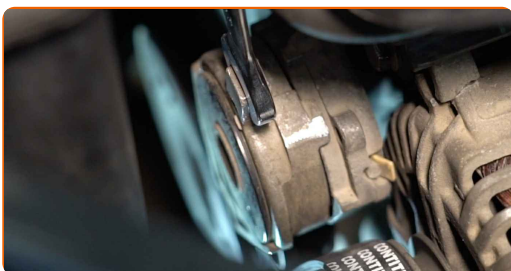


8

Eemaldage soonrihm.

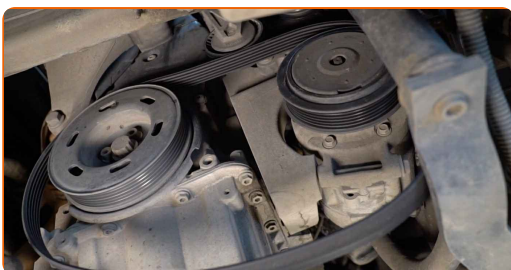

9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

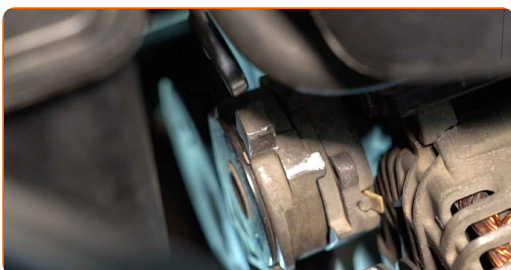

Vahetamine: soonrihma – VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i). AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

10 Paigaldage soonrihm.




Vahetamine: soonrihma – VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

11 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

12 Asetage soonrihma pingutusrullile.

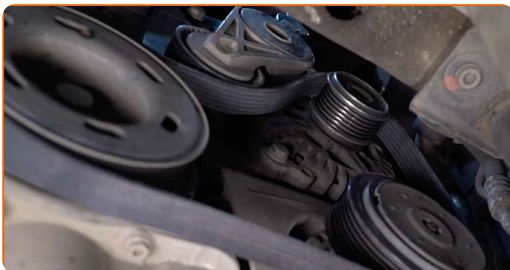


13 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

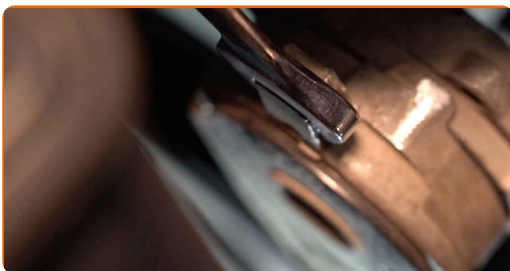

14 Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.


15

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

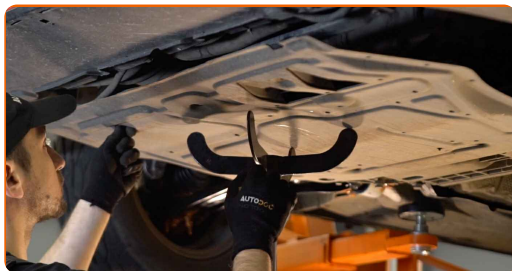

16

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

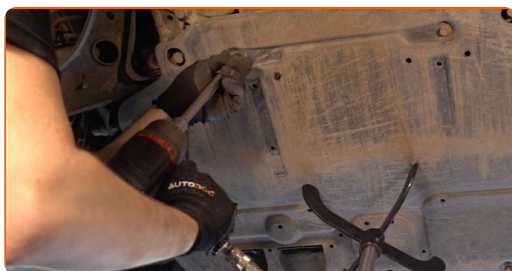

17

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.