



Kuidas vahetada **VW**
Passat B5 GP Sedaan
(3BG, 3B3) esi-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW PASSAT B5 GP
SEDAAN (3BG, 3B3). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Torn
- Haamer
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW PASSAT B5 GP SEDAAN (3BG, 3B3). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

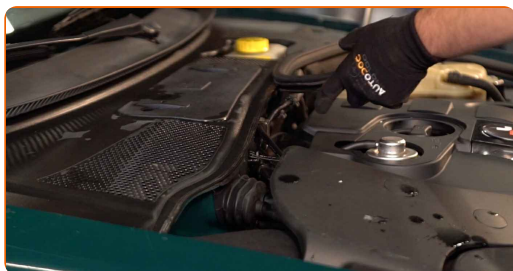

4 Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.




5

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




6

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

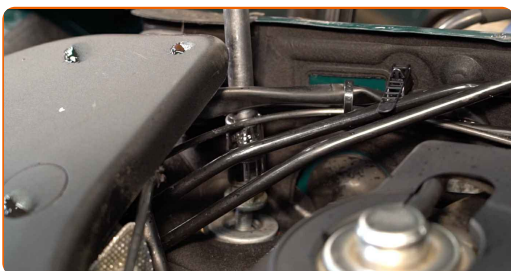


7

Fikseerige rattad tõkisingadega.

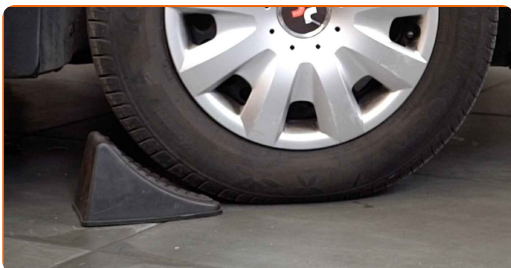

8

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

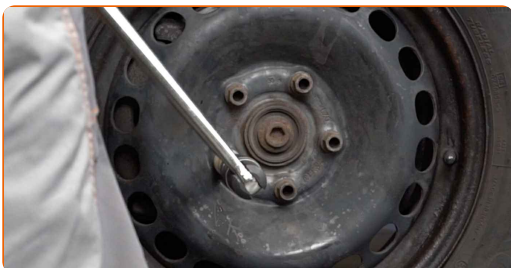


9

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

10

Keerake lahti ratta poldid.

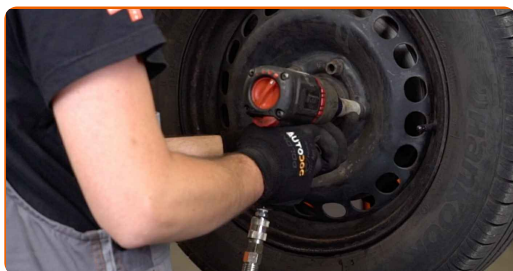


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3)

11

Eemaldage ratas.

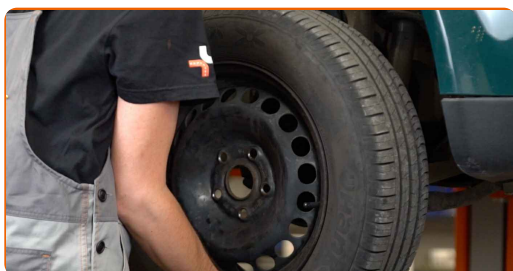

12

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




13

Keerake lahti ülemise kontrollhoova kinnitusvahendid (2 tükki). Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16.



14

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

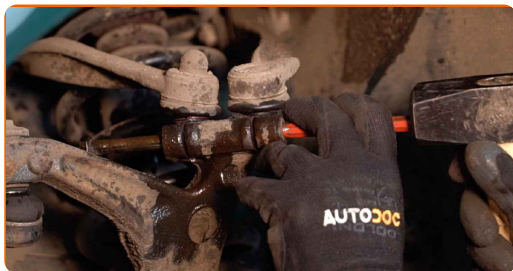


15

Ühendage käändtelje küljest lahti ülemine õõtshark (2 tükki). Kasutage sõrgkangi.




16

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

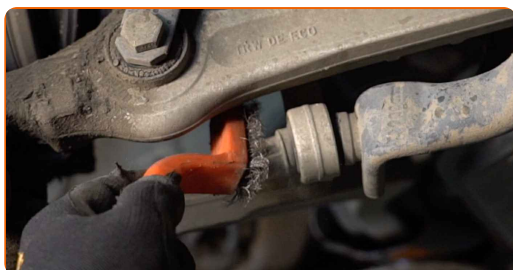

17

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).

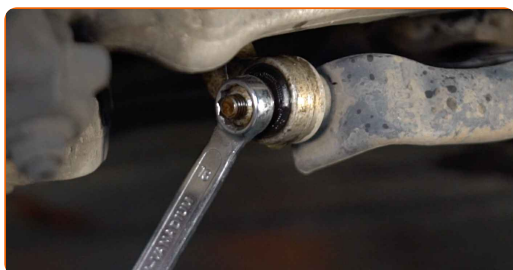

18

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).




19

Eemaldage stabilisaatorivarras.




20

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

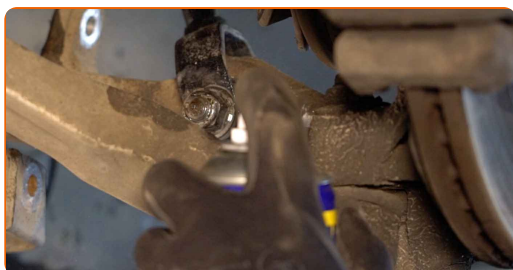


21


Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

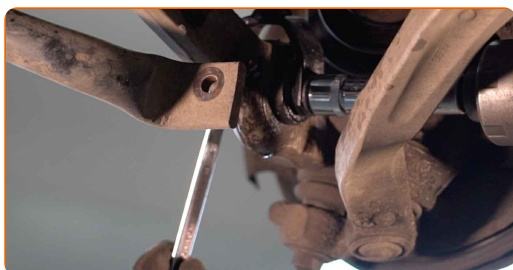

22 Eemaldage kinnitus polt.

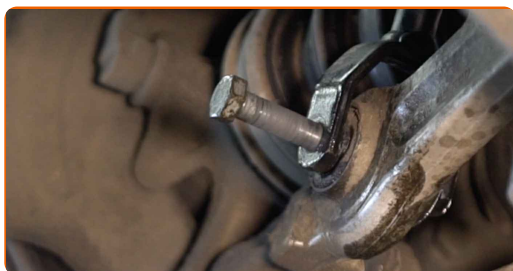

23 Eemaldage alumine amordipüstaku osa. Kasutage sõrgkangi.

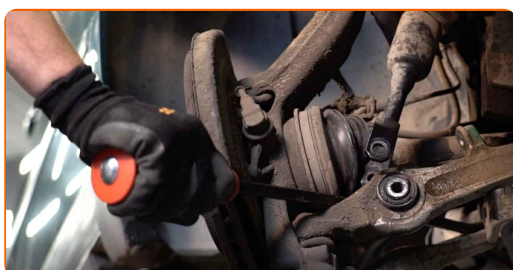


24 Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOC'i soovitus:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

25 Eemaldage suspensiooni tugipost.

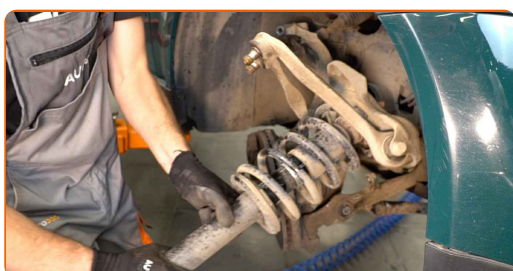


26

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

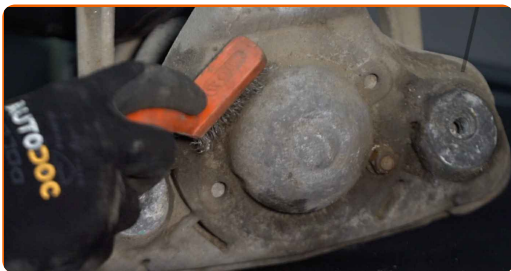


27

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13.

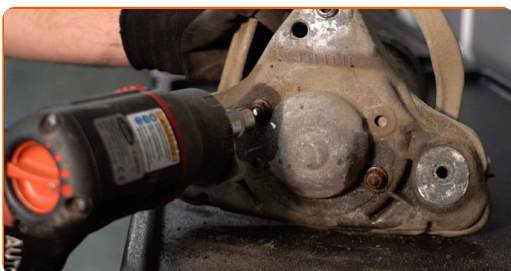

28

Eemaldage ülemine amortisaatorihoidik koos õõtshoobadega.

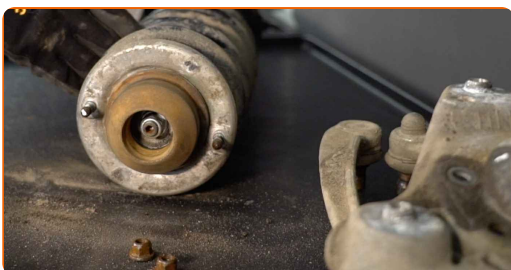

29

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


30

Suruge vedru kokku.




31

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

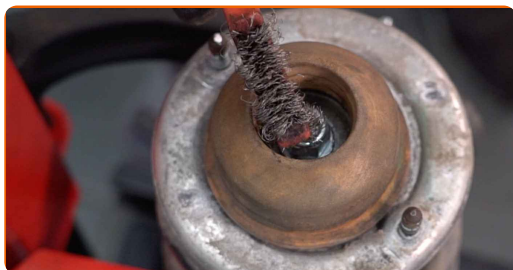

32

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

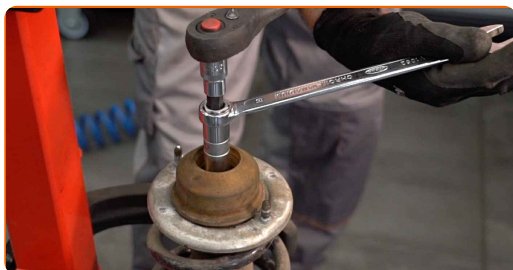

33 Eemaldage ülemine tugiposti raam. Kasutage sõrgkangi.



34 Vabastage spiraalvedru.



35 Eemaldage vedru.



36 Eemaldage amortisaatori tolmuksa ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuksa ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

37

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.




Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3).
 Professionaalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

38

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

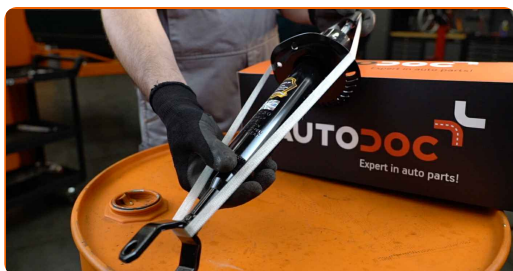


39

Paigaldage amortisaatori vedru.




40


Suruge vedru kokku.

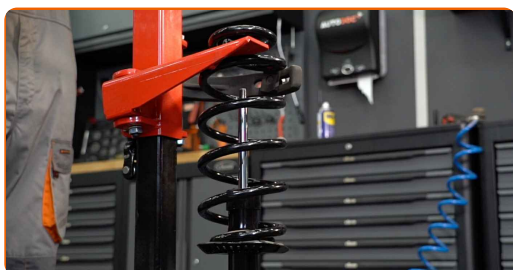


41 Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.

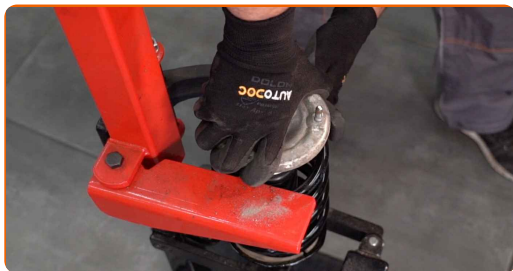

42 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

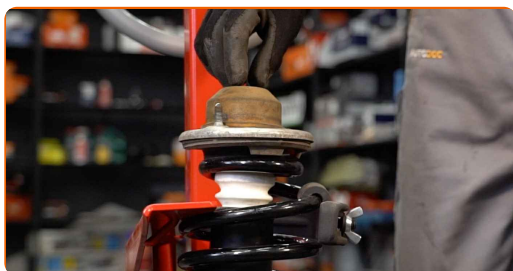

43 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvarre mutriga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

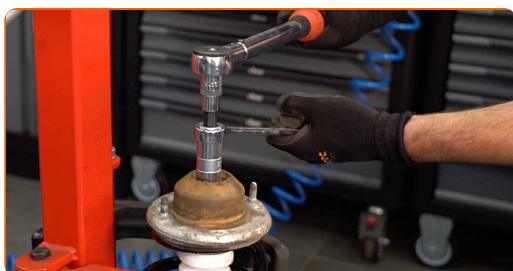


Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOC soovib:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

44

Laske vedru surve alt vabaks.

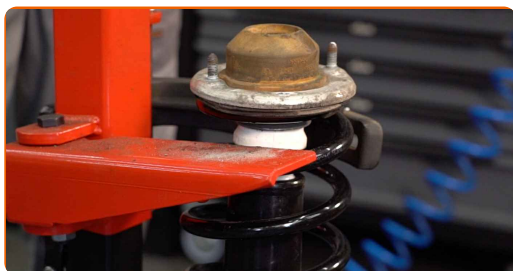


45

Eemaldage vedrupüstaku koost.




46

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

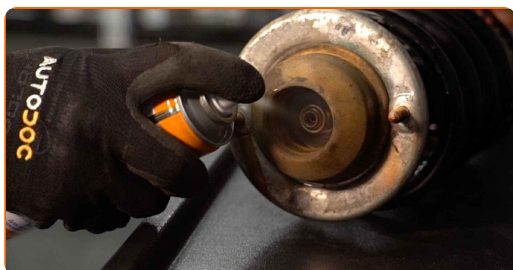


47

Paigaldage ülemine amortisaatorihoidik koos õõtshoobadega.

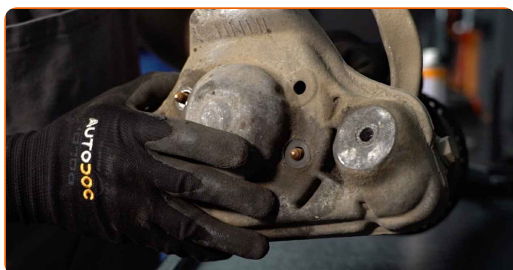


48

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

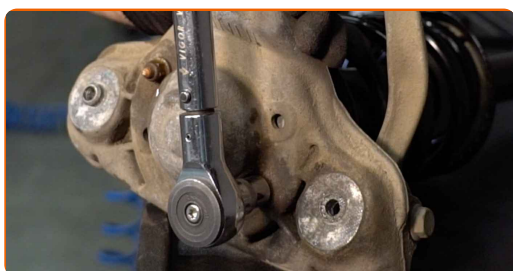


49

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

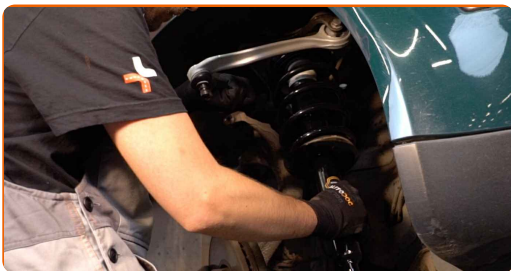

50

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit. Ärge pingutage neid.

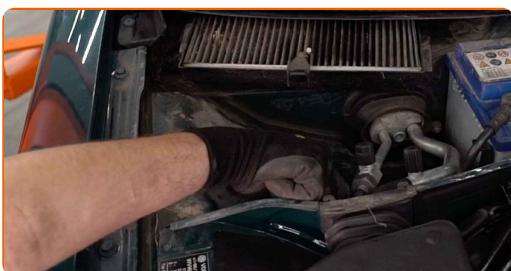


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3)


51

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

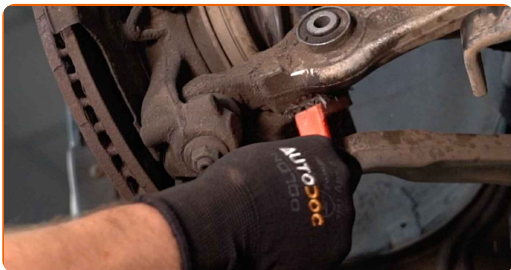

52


Kinnitage vedrustuse õõtshoob vedrupüstaku külge.

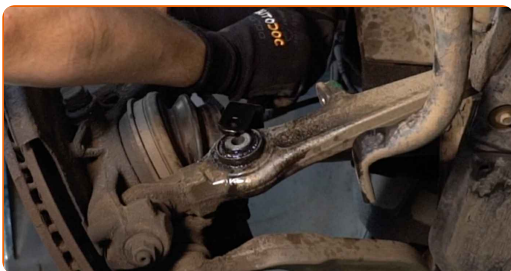


53 Paigaldage kinnituspolt.




54 Keerake sisse amordipüstaku alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18.

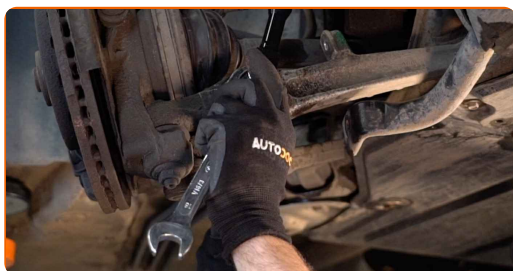

55 Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

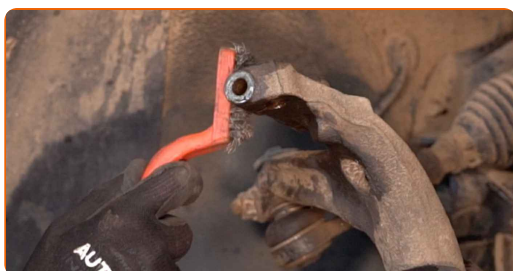

56 Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

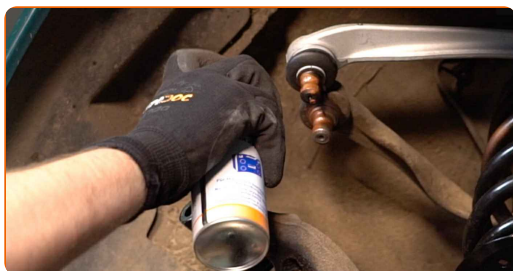


57 Kinnitage ülemine õõtshark käändtelje külge (2 tükki).




58 Paigaldage kinnituspolt.




59 Keerake sisse ülemise õõtsuova kinnitused (2 tükki). Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16.

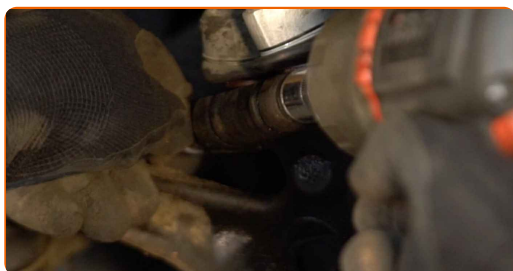

60 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

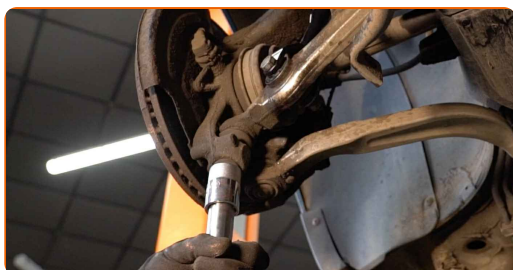


61 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

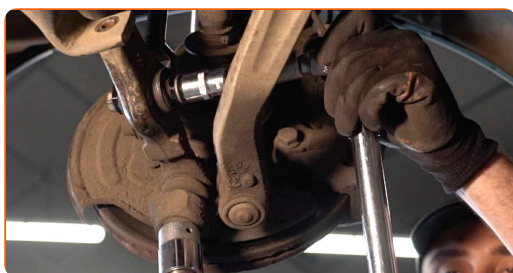

62

Pingutage ülemise kontrollhoova kinnitusvahendeid (2 tükki). Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

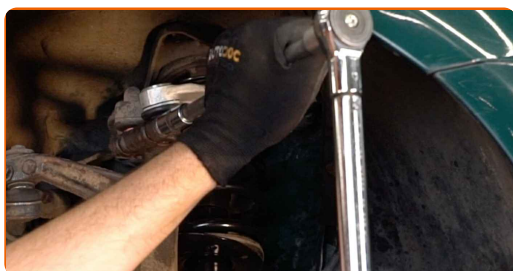

63

Eemalda hoova alt tugi.




Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


64

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

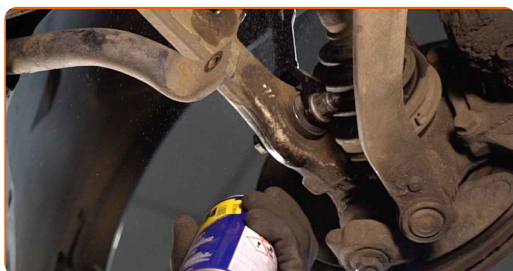


65

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

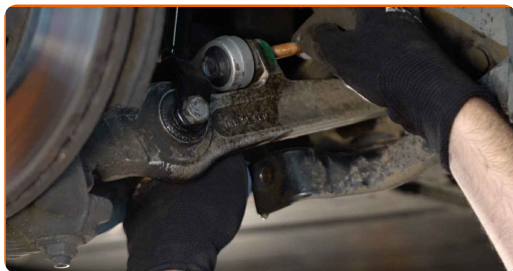

66

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

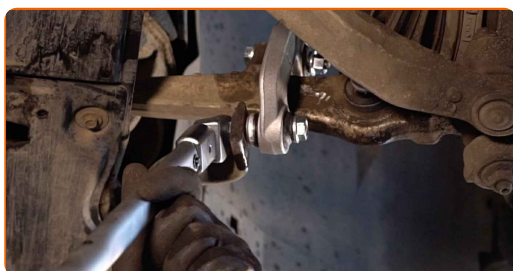

Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

67

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

68

Määrige hoova kõiki liigendeid. Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

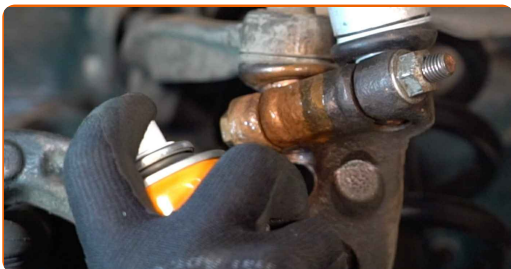


69

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



70


Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

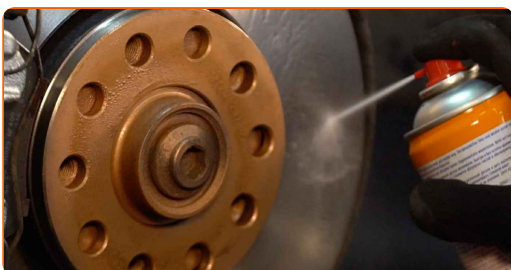

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


71 Paigaldage ratas.

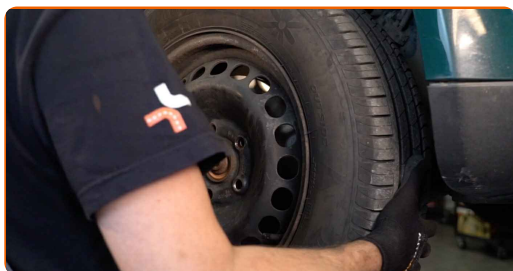

Vahetamine: vedruamort – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


72 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

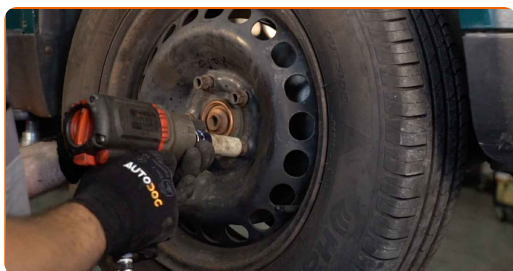

73 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



74 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

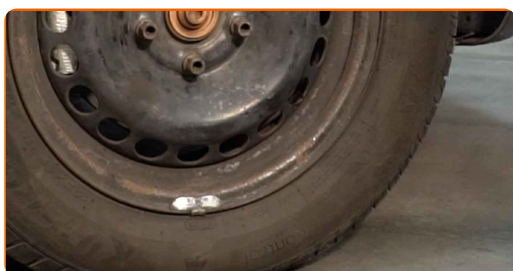


- 75** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



- 76** Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



- 77** Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

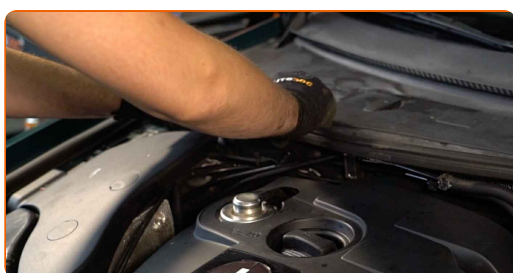

- 78** Eemaldage kaitsekate.

- 79** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.