



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B5 GP Sedaan**  
**(3BG, 3B3)** rooliotsa –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: ROOLIOTSA – VW PASSAT B5 GP  
SEDAAN (3BG, 3B3). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Nooniusega nihik
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: rooliotsa – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage roolilati otsad paaris.
- Parema ja vasaku roolilati otsa asendamisprotseduur on identne.
- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

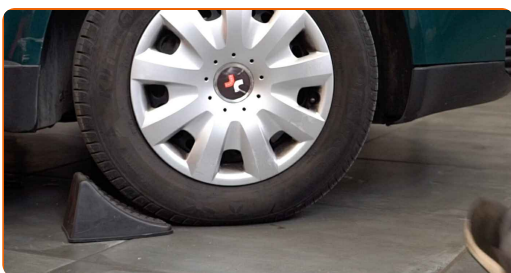

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


4 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: rooliotsa – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5 Eemaldage ratas.

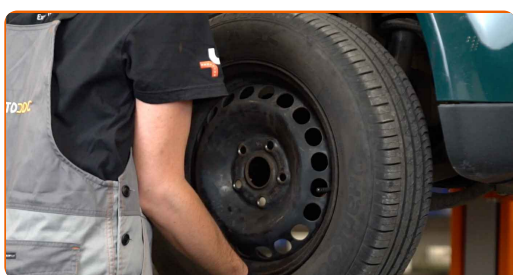

6 Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

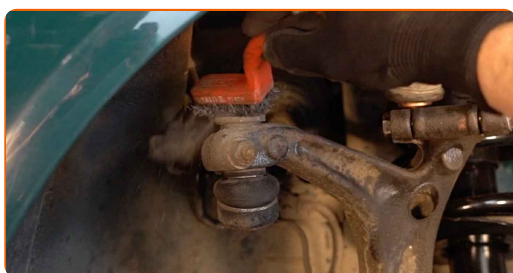


7 Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

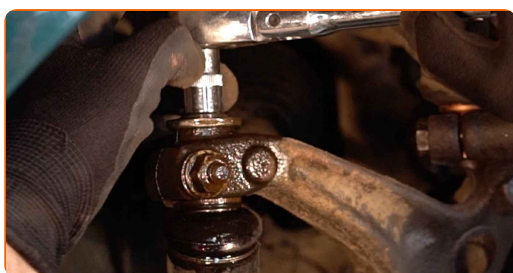


8

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

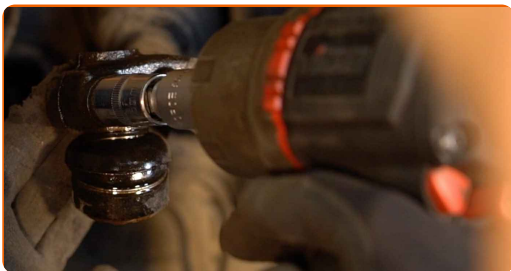


9

Eemaldage kinnitus polt.

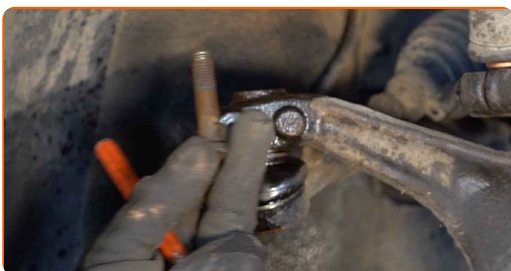


10

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

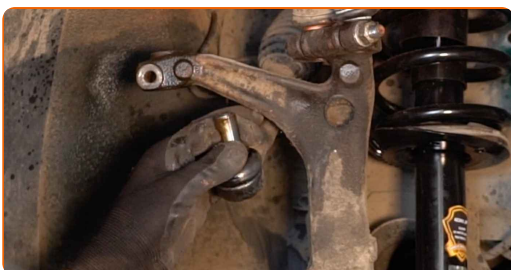


11

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

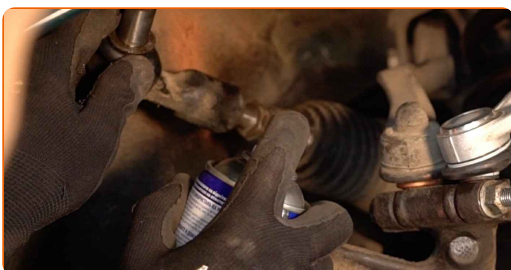


- 12** Demonteerides märkige või mõõtke kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.

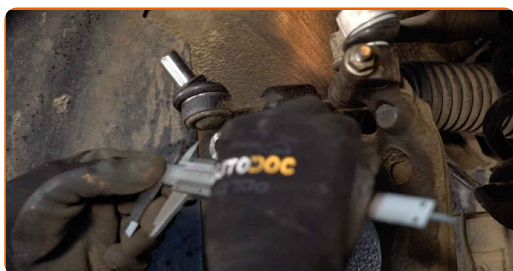


- 13** Lõdvendage lukustusmutter, mis kinnitab roolilati osta roolilatiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage kombivõtit Nr. 22.



- 14** Keerake roolilati ots lahti.

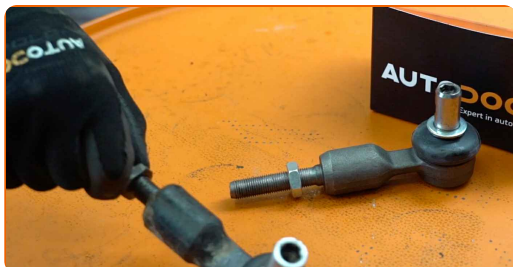

- 15** Keerake külge uus roolilati ots.

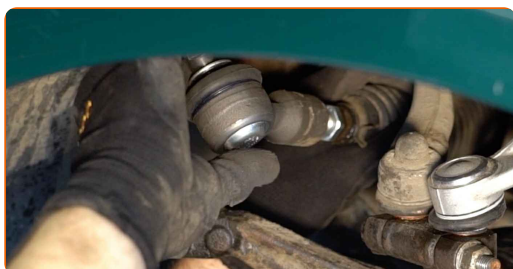

Vahetamine: rooliotsa – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). AUTODOC soovib:

- Paigaldades roolivarda otsa pidage meeles, et teeksite sama arvu pöördeid või jätaksite sama pika keerme, vastavalt oma mõõtmetele.


16

Demonteerides märkige või mõõtke kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.




17

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

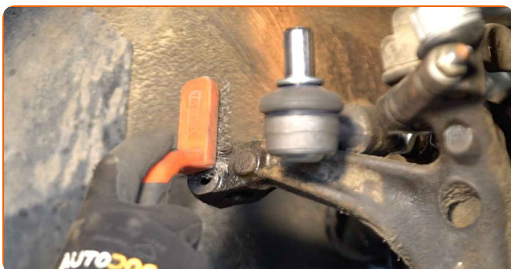

18


Töödelge roolilati keermestatud osa. Kasutage vasemääret.

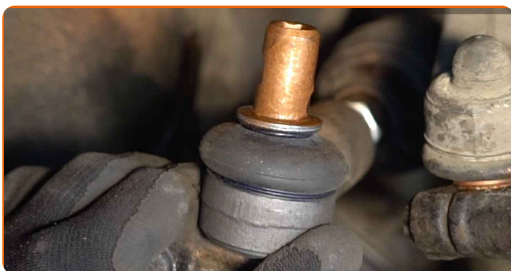




19

Ühendage roolilati ots käändteljega.

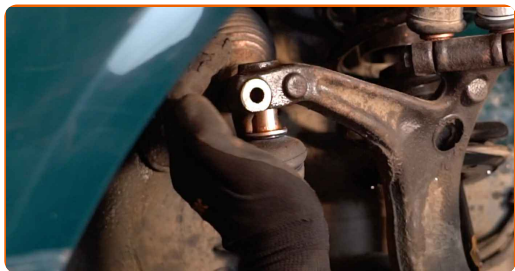


20

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

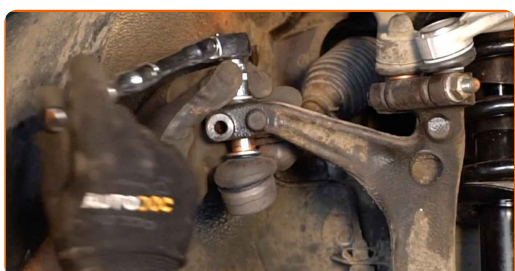


21

Paigaldage kinnituspolt.

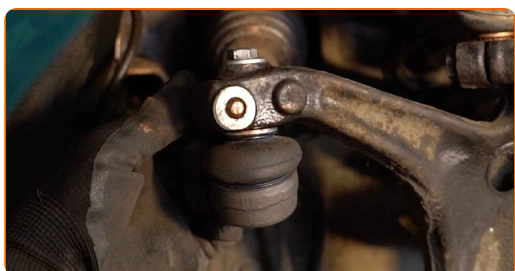


22

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

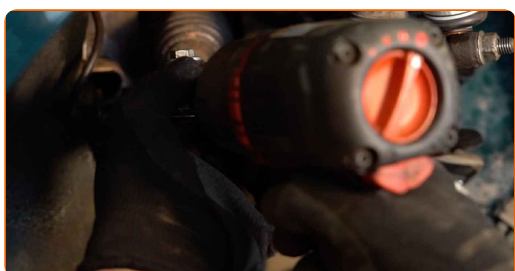


- 23** Pingutage roolilati otsa lukustusmutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

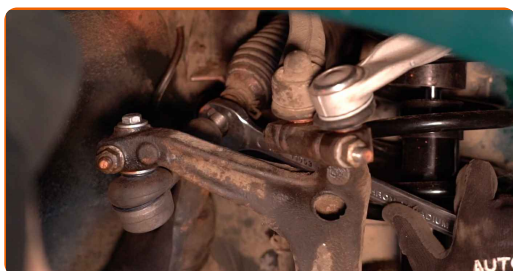


- 24** Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.



- 25** Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

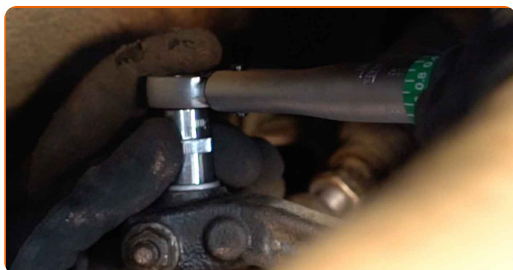


- 26** Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

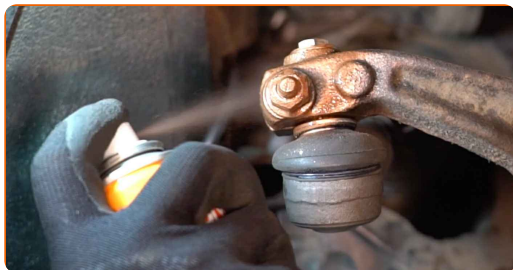

27

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

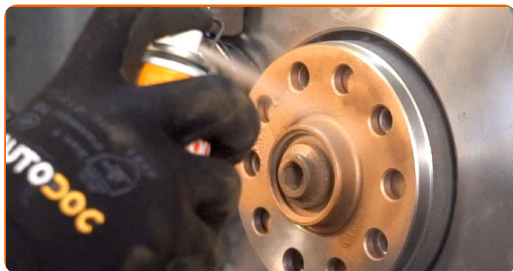

28

Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: rooliotsa – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Paigaldage ratas.

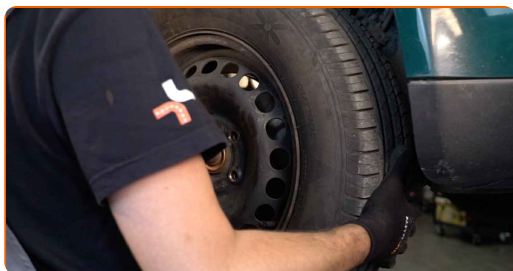


Vahtamine: rooliotsa – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

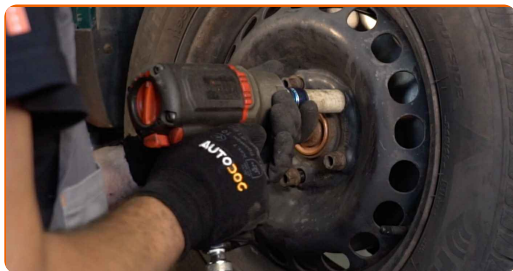

31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

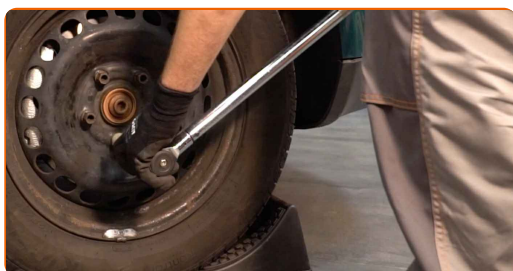

Vahetamine: rooliotsa – VW Passat B5 GP Sedaan (3BG, 3B3). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

32

Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ROOLIOTSA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.