



Kuidas vahetada **VW**
PASSAT
Kaubik/universaal (365)
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW PASSAT Kaubik/universaal (365) 2.0 TFSI, VW PASSAT Kaubik/universaal (365) 3.6 FSi 4motion, VW PASSAT Kaubik/universaal (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW PASSAT Kaubik/universaal (365) 1.8 TFSi, VW PASSAT Kaubik/universaal (365) 1.6 TDi BlueMotion, VW PASSAT Kaubik/universaal (365) 1.4 TSi BlueMotion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW PASSAT
KAUBIK/UNIVERSAAL (365). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T27
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Sõrgkang
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – VW PASSAT Kaubik/universaal (365).
 Professionaalid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW PASSAT KAUBIK/UNIVERSAAL (365). JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

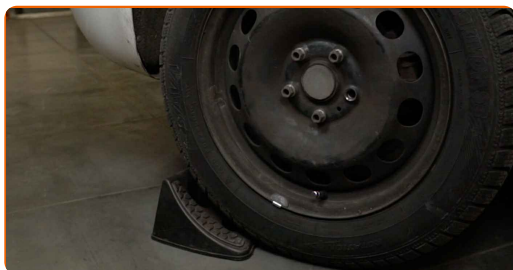

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

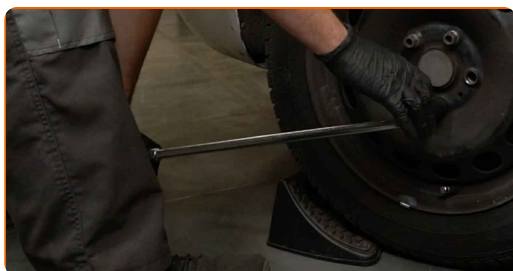


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

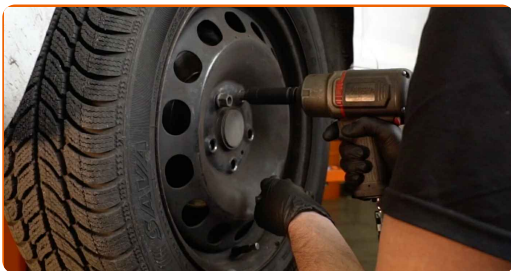

Vahetamine: amortisaatorite – VW PASSAT Kaubik/universaal (365). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage lukustaja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

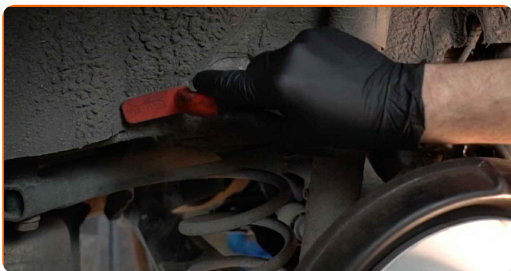


7


Kruvige rattakoopa katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T27.

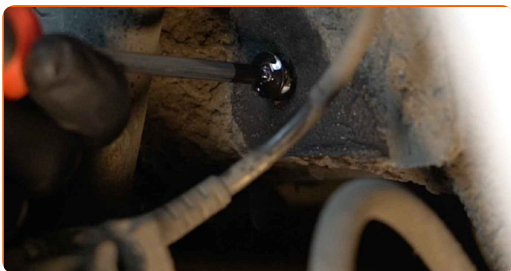

8 Nihutage detail eemale.

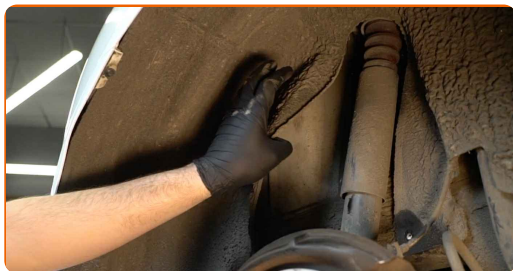


9 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

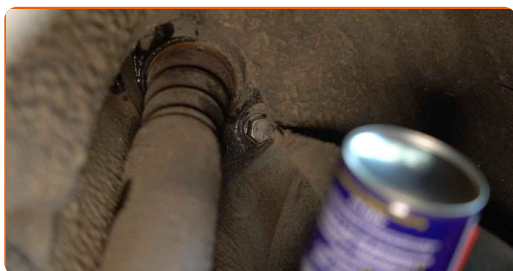


10 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.




11 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

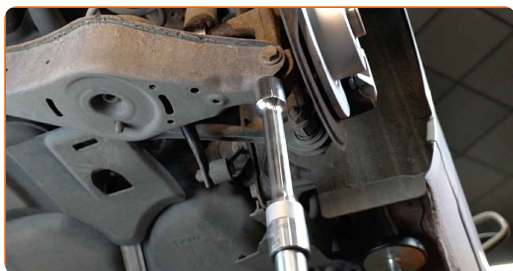

12 Eemaldage kinnitus polt.

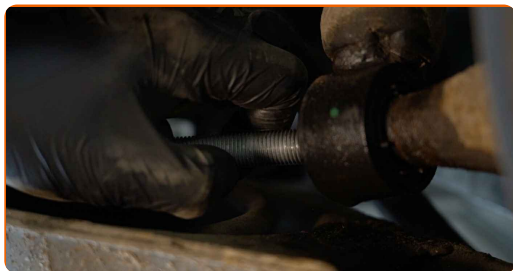


13 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

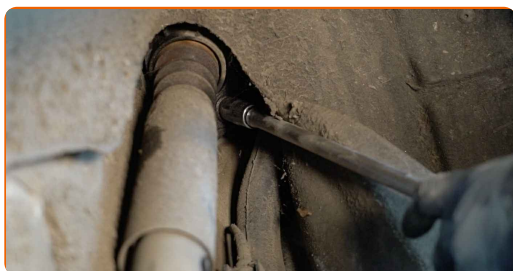

AUTODOC soovib:

- VW PASSAT Kaubik/universaal (365) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


14 Eemalda hoova alt tugi.

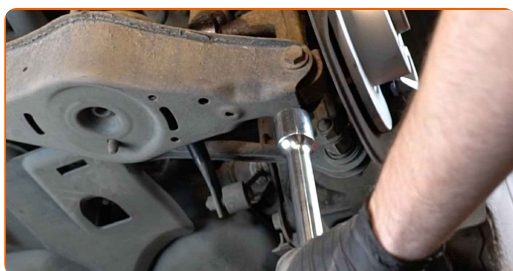


**Vahetamine: amortisaatorite – VW PASSAT Kaubik/universaal (365).
AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


15 Eemaldage amortisaator.

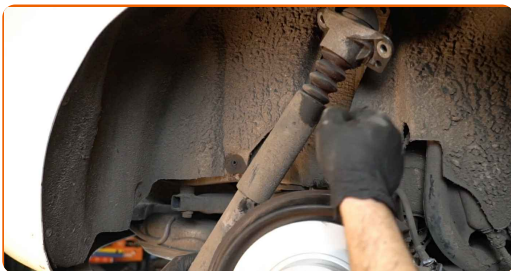

16 Haarake amortisaatorist kruustangidega.

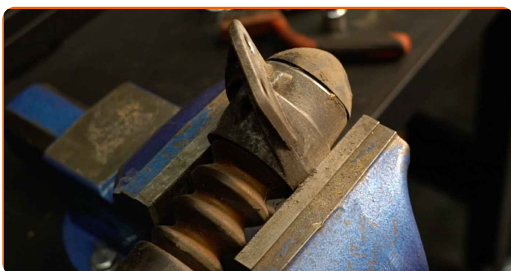


17 Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.

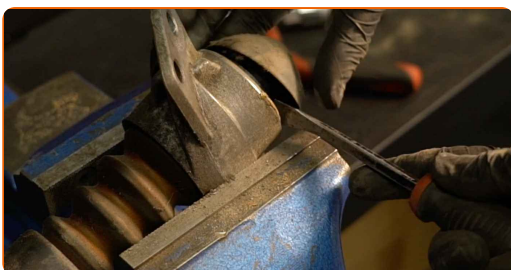

18 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19 Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

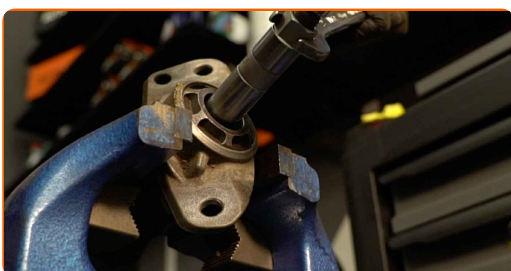

20

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.




Vahetamine: amortisaatorite – VW PASSAT Kaubik/universaal (365).
AUTODOCi soovitus:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

21

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

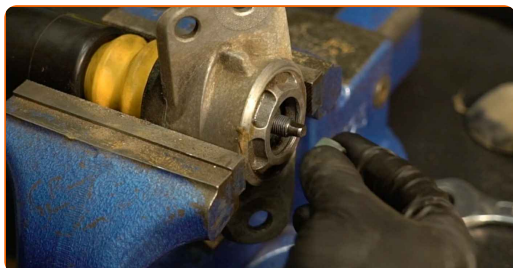


22


Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



23 Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

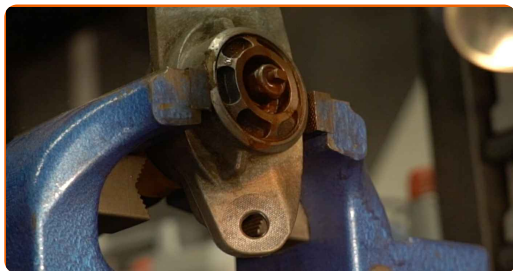


24 Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

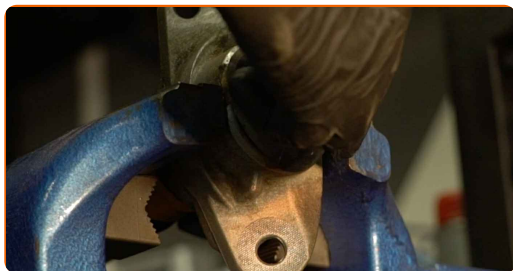


25 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

26 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

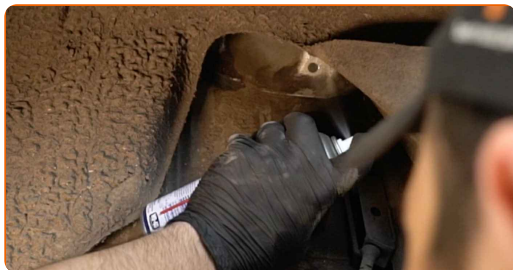

27 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

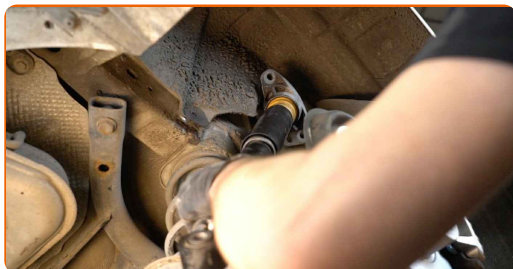


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW PASSAT Kaubik/universaal (365)

28

Paigaldage kinnituspolt.

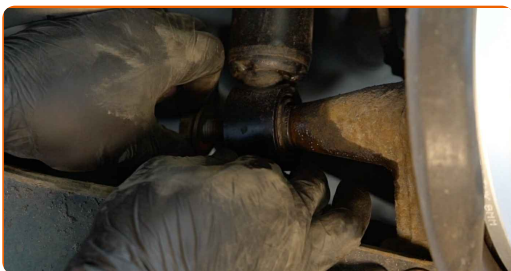


29

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18.




30

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

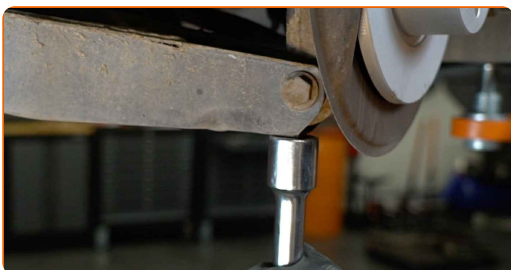


31


Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

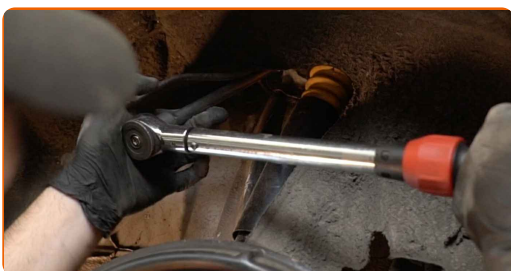

32 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

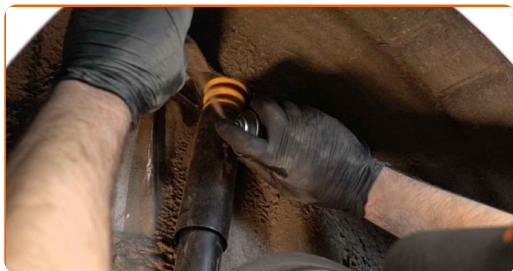

33 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

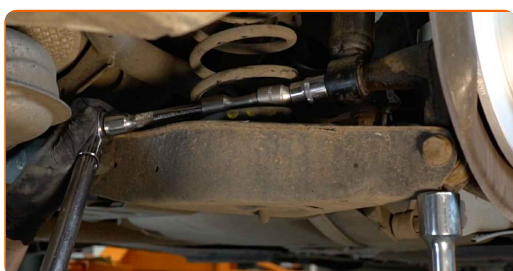

34 Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovitab:

- VW PASSAT Kaubik/universaal (365) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

35 Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.




36 Kruvige kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T27.

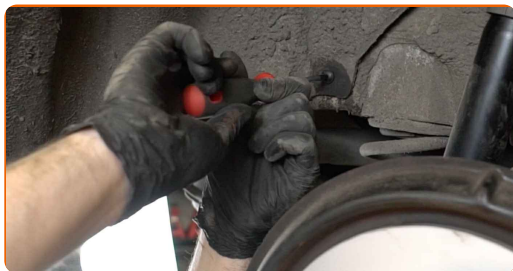


37 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



38 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

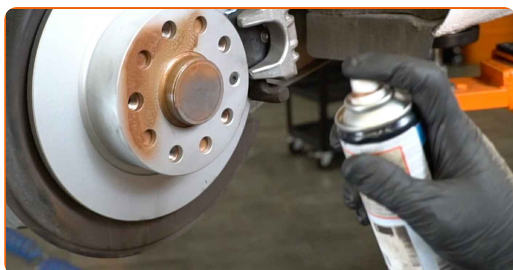

39 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

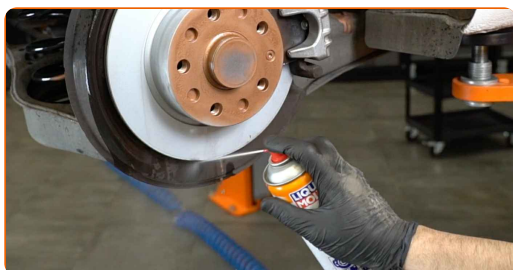

Vahetamine: amortisaatorite – VW PASSAT Kaubik/universaal (365). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


40 Paigaldage ratas.




Vahetamine: amortisaatorite – VW PASSAT Kaubik/universaal (365). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

41 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

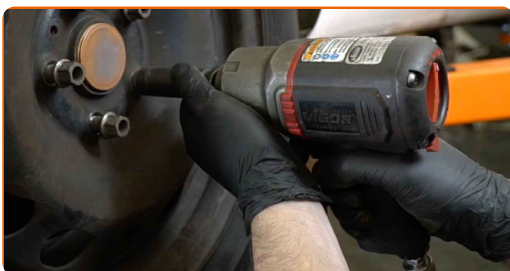

42 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

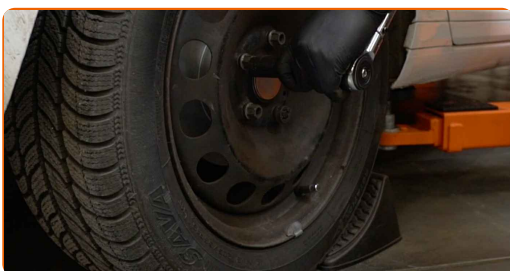

43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.