



Kuidas vahetada **VW**
Passat Sedaan (3C2) esi-
piduriklotse – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.6, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 BlueTDI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.6 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VW PASSAT SEDAAN (3C2). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). Professionaalid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VW PASSAT SEDAAN (3C2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

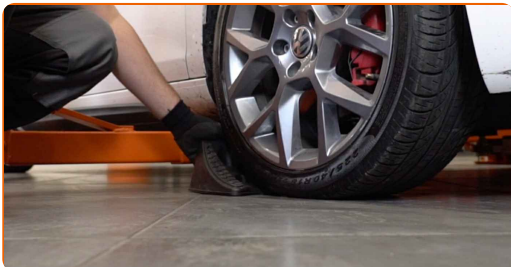

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

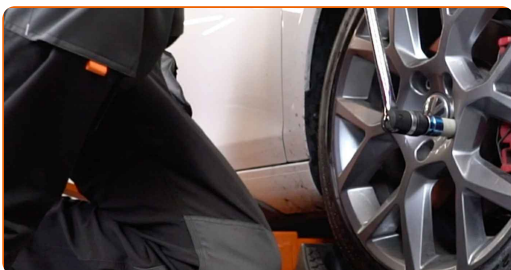

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

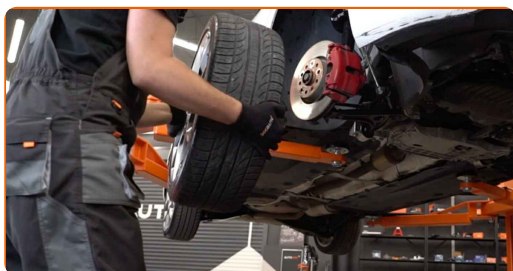

7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

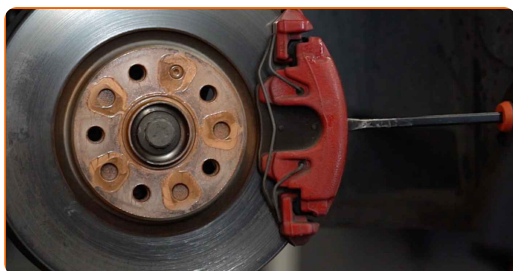


8 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

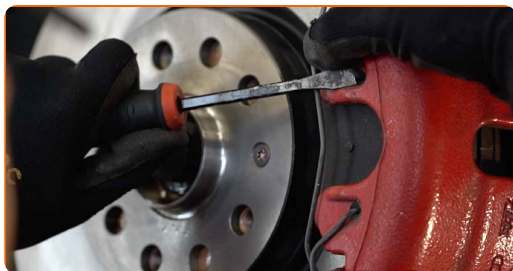

11 Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Eemaldage piduriklotsid.

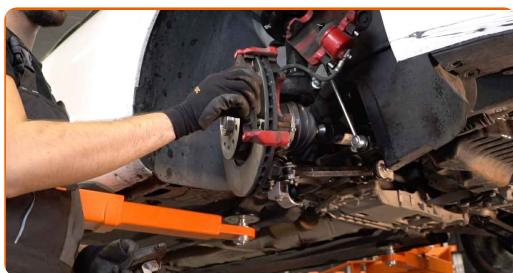

Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



14

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

16

Paigaldage uued piduriklotsid.

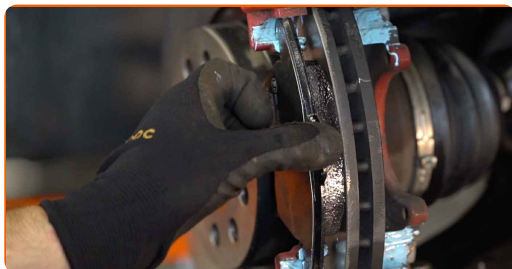

Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). Soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- VW Passat Sedaan (3C2) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

18 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmutkaitsekorgid.



19 Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



20 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




21 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


22 Paigaldage ratas.

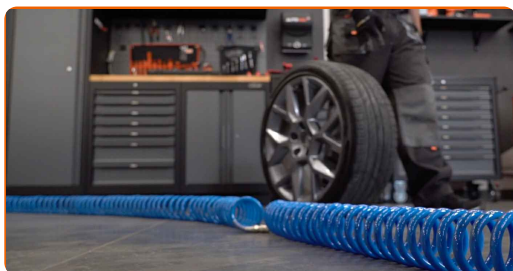


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat Sedaan (3C2)


23 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

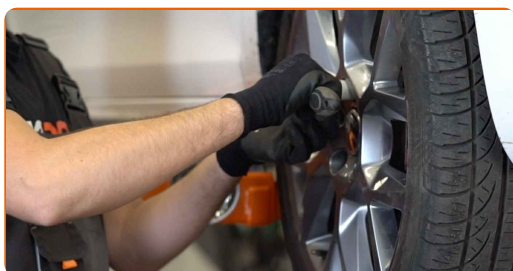

24 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

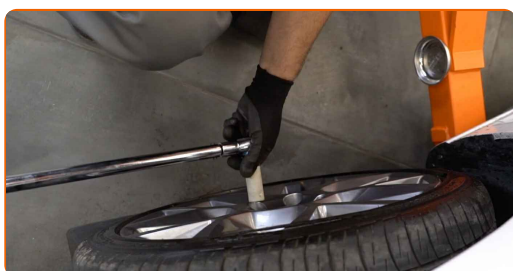

25 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

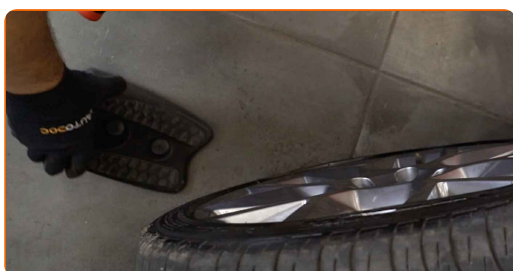

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

26

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Sedaan (3C2). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.