




Kuidas vahetada **VW**  
**Passat Sedaan (3C2)**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

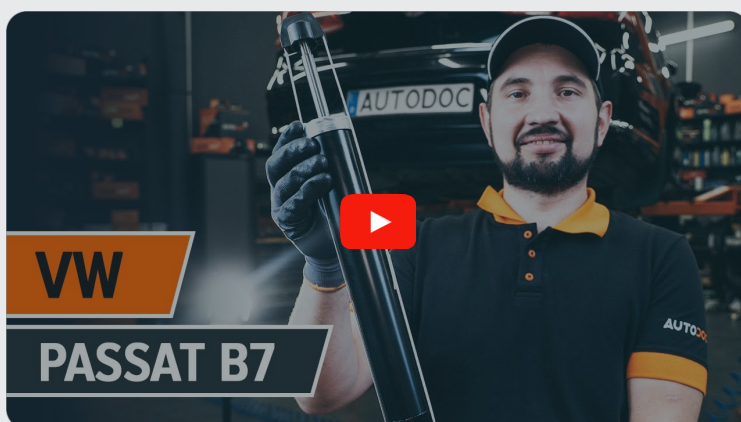

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.6, VW Passat Sedaan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 3.6 FSI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 3.6 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.8 TSI, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW PASSAT  
SEDAAN (3C2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Amortisaatori padrun nr. DD5,2
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOC soovib:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Passat Sedaan (3C2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Fikseerige rattad tõkisingadega.

**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**3** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**4** Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Passat Sedaan (3C2)

5

Eemaldage ratas.




6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Puhastage lukustaja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

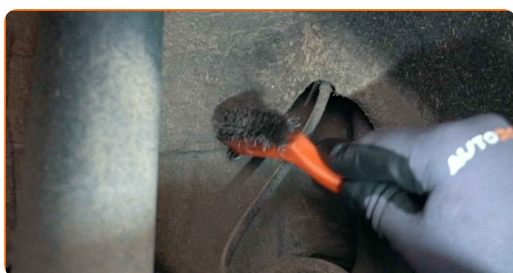


8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.



9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

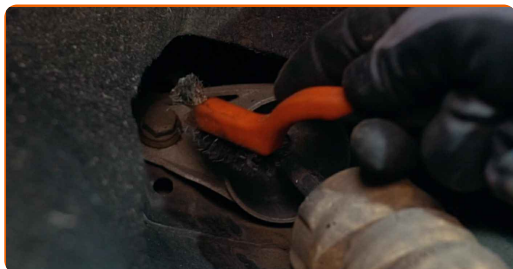


10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21.



11

Puhastage õõtsuhoova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

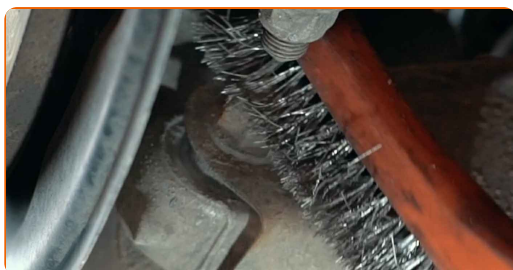


12

Keerake alumise hoova kinniti lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.




**13** Eemaldage kinnitus polt.

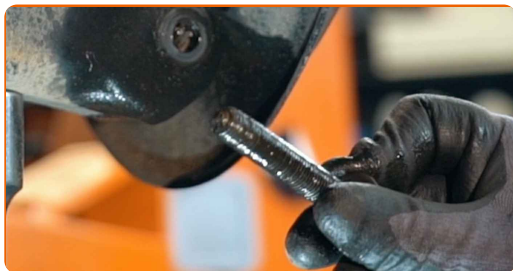

**14** Laske hüdraulilist ülekanetundrauda 10-15 cm allapoole.

**15** Eemaldage kinnitus polt.

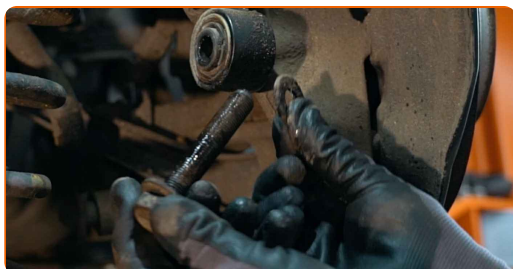


**16** Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoida amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. VW Passat Sedaan (3C2)


**17** Eemaldage amortisaator.

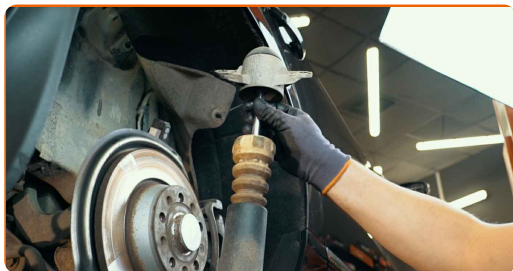


**18** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

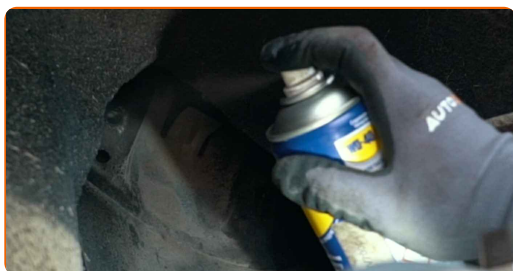


**19** Haarake amortisaatorist kruustangidega.

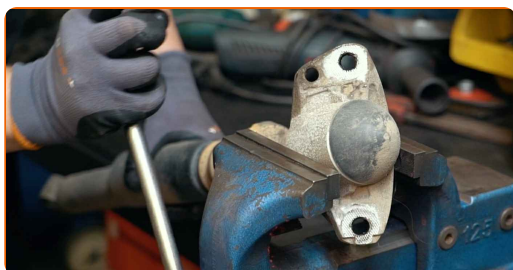

**20** Eemaldage amortisaatori kinnituse kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.

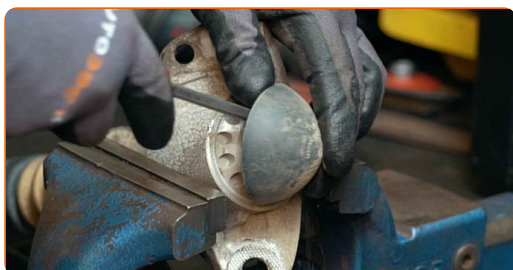

**21** Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

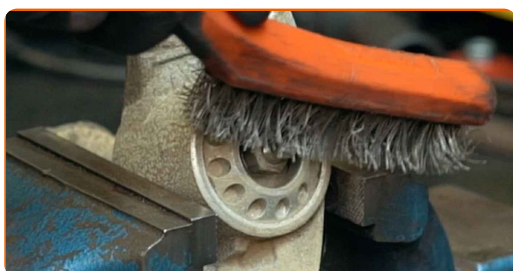



- 22** Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>o</sup>5,2. Kasutage kärstivõtit.



- 23** Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat Sedaan (3C2). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuksate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

- 24** Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.




25

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>o</sup>5,2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




26

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

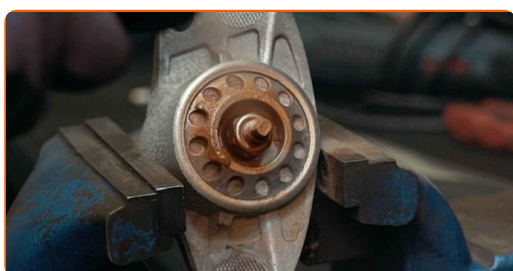


27

Paigaldage amortisaatorite kaitsekork.

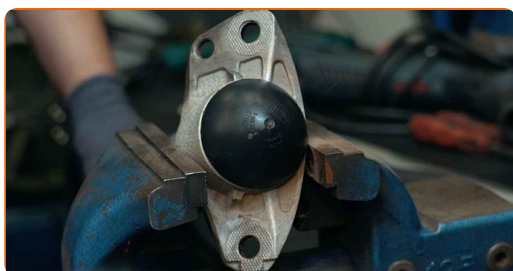

28

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

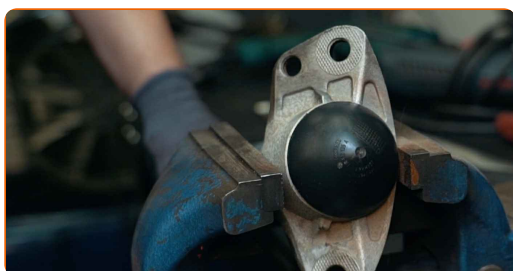

29

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



**AUTODOC soovib:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Passat Sedaan (3C2)

30

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°




**AUTODOC soovib:**


- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

31


Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

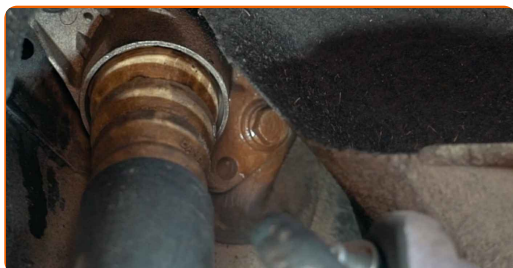


**32** Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25.

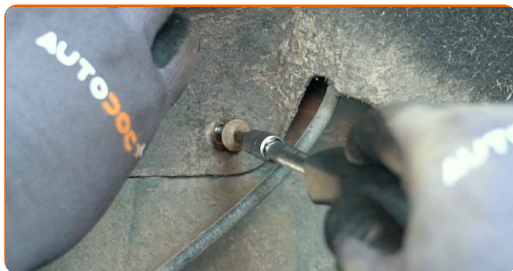


**33** Paigaldage kinnituspolt.

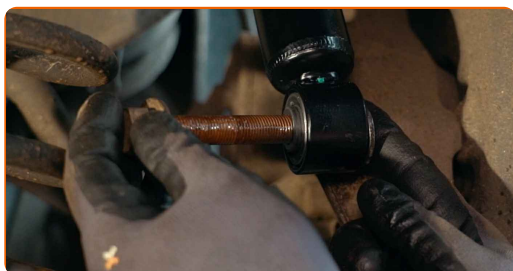


**34** Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

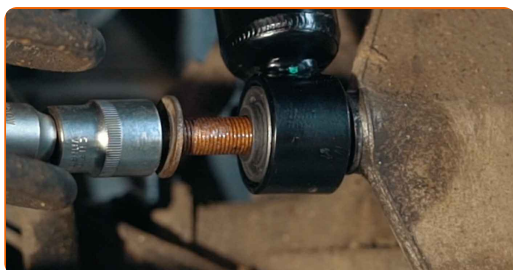

**35** Tõstke hüdraulilist ülekandetuugrauda 10-15 cm võrra.

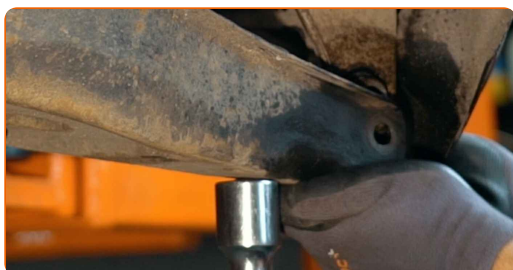

**36** Paigaldage kinnituspolt.

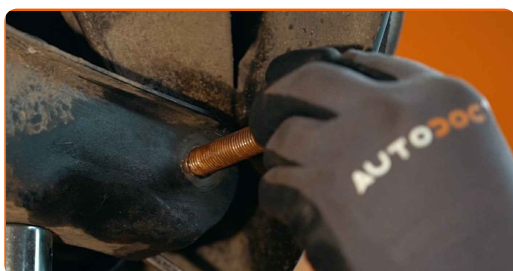


**37** Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

**38** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.




**39** Pingutage alumise hoova kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°

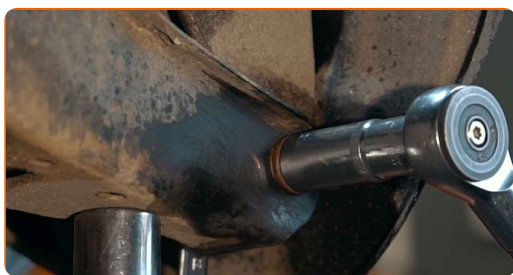

**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

**40** Eemalda hoova alt tugi.

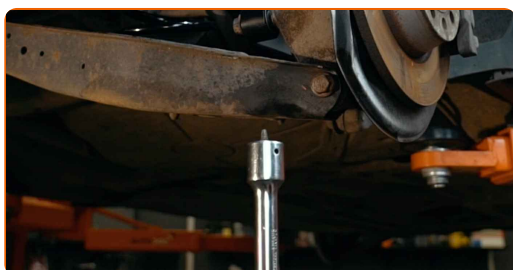

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat Sedaan (3C2). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


41

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



42

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

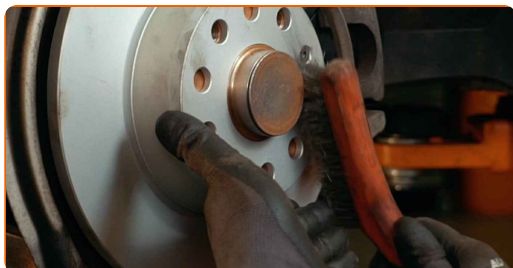

43

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



44

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – VW Passat Sedaan (3C2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

45

Paigaldage ratas.

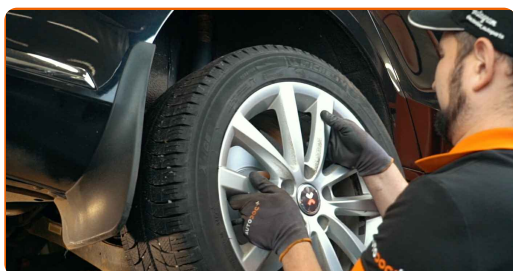


### AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat Sedaan (3C2)

46


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

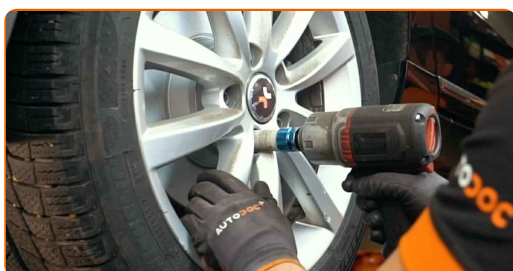

- 47 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

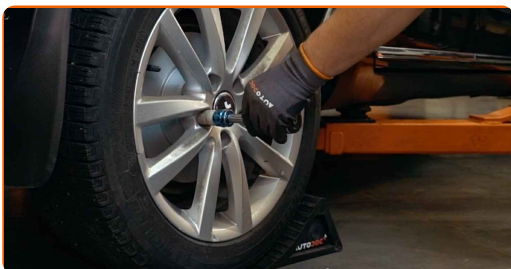

- 48 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

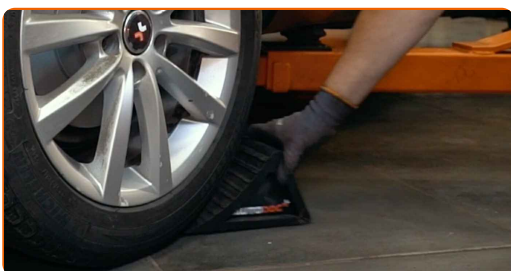

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.