



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat Sedaan (3C2)**  
taga-vedru – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.6, VW Passat Sedaan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 BlueTDI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.6 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

**VAHETAMINE: VEDRU – VW PASSAT SEDAAN (3C2).  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOC soovib:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRU – VW PASSAT SEDAAN (3C2). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

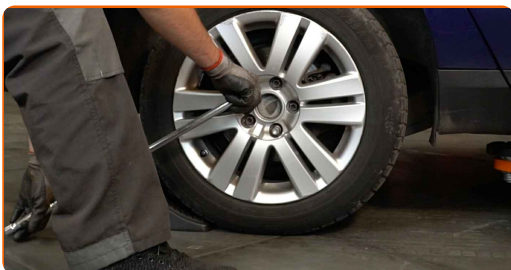

**3** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


**4** Keerake lahti ratta poldid.

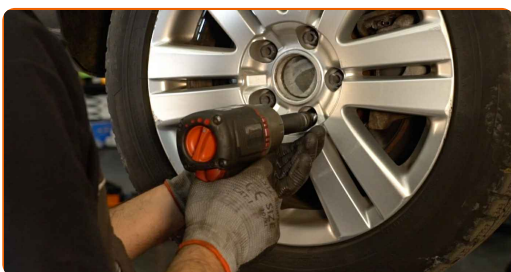


Vahetamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5 Eemaldage ratas.

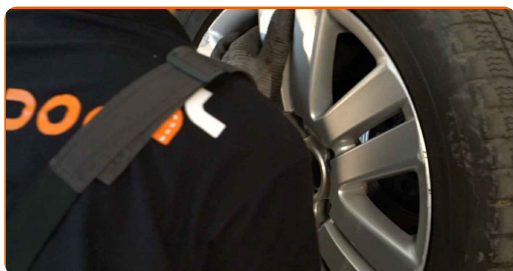


6 Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

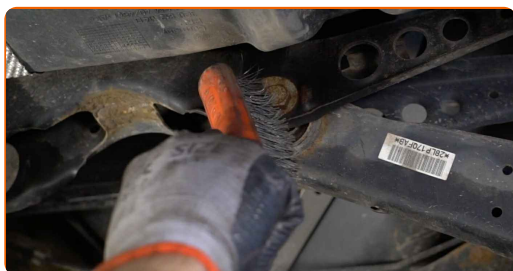


7 Tehke märgistus kalde reguleerimise poldil.

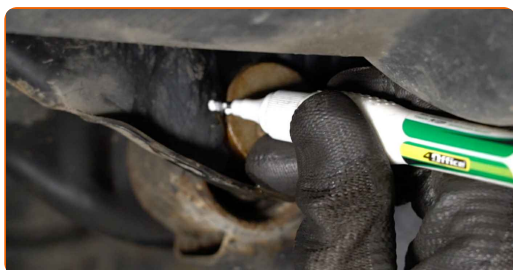


8 Keerake lahti hoova ja tala kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

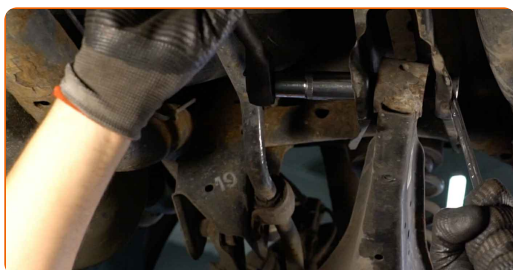


**9** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

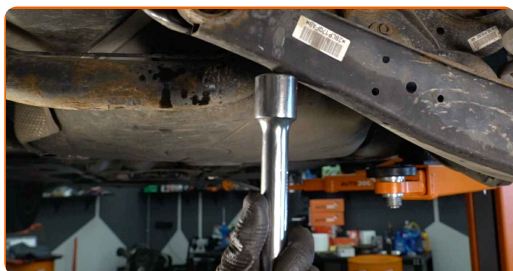

**10** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshooba tagumise tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

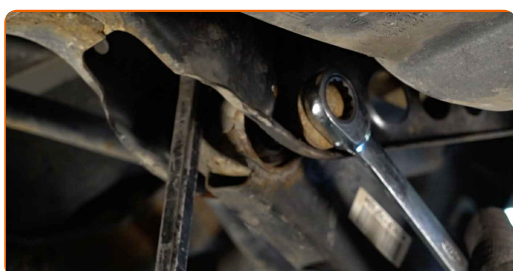

**11** Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi.

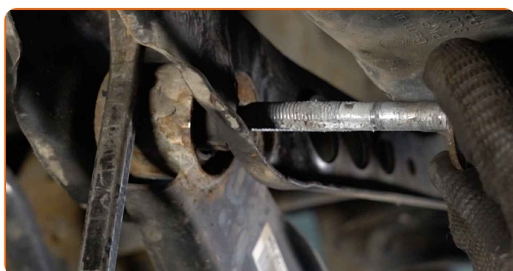

**12** Eemalda hoova alt tugi.




**AUTODOC soovitab:**

- **Vahetamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2).** Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


**13**

Eemaldage vedru.

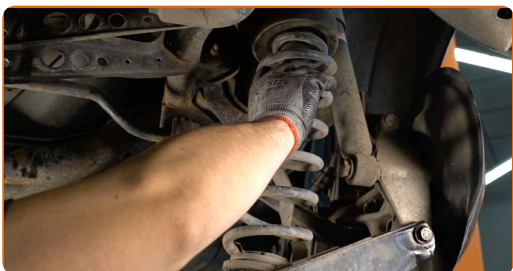

**14**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

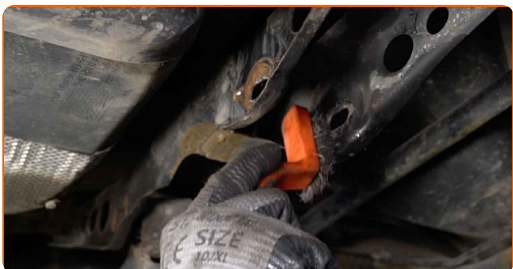


**15**

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.







**16** Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

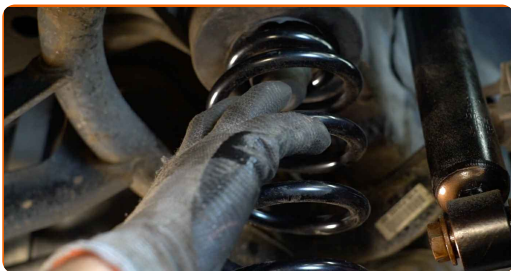


**17** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

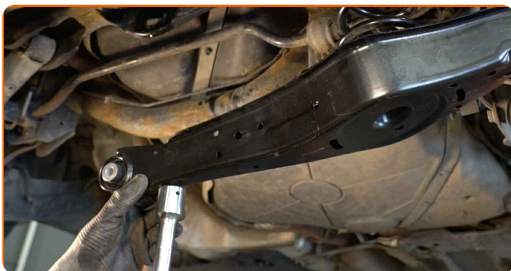

**18** Paigaldage kinnituspolt. Kasutage sõrgkangi.

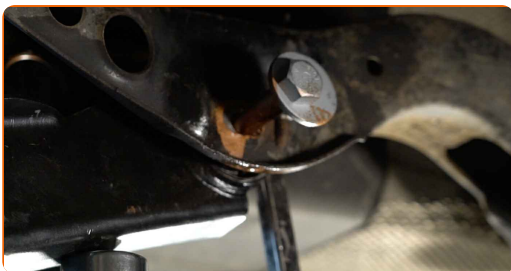


**19** Keerake sisse kinnitus, mis ühendab õõtssharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

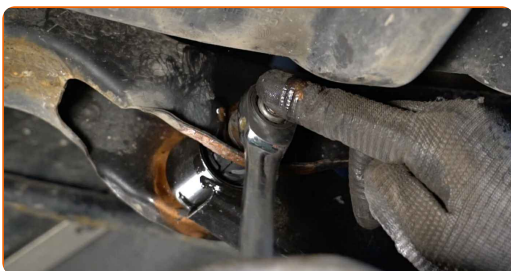



20

Eemalda hoova alt tugi.

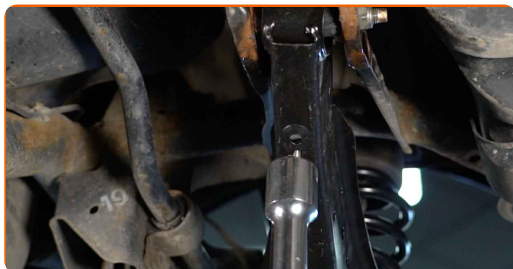

Vahetamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


21

Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




22

Kinnitage hoova kinnitus tala külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

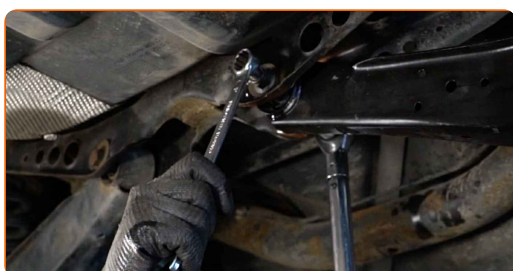

23

Pingutage õõtshooba tagumise teljega ühendavaid kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°

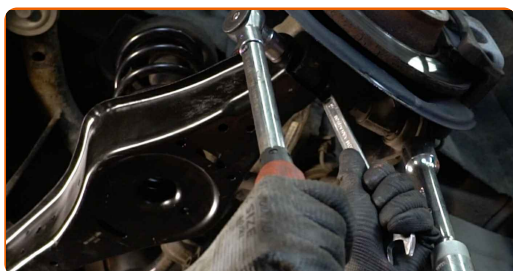


### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinnitusi.

24


Eemaldage käändmiku alt toetus.

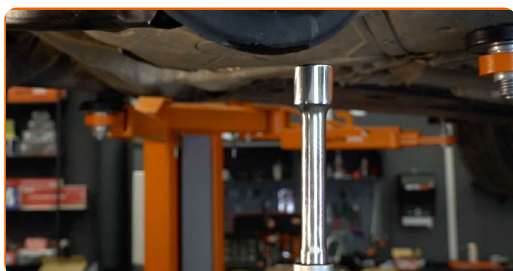


### Vahetamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2). AUTODOCi soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


**25** Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

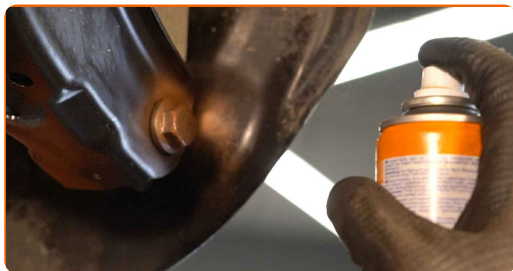

**26** Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

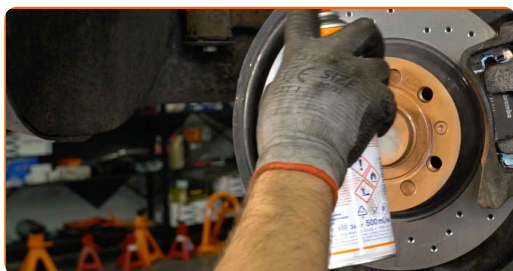

**27** Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

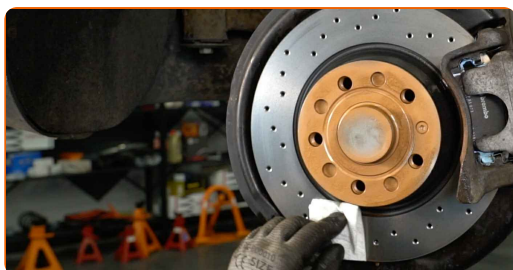

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**28** Paigaldage ratas.




### Vahetamine: vedru – VW Passat Sedaan (3C2). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

29

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

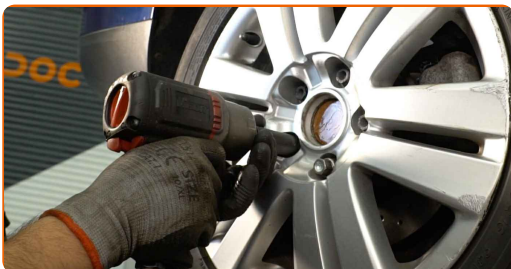

30

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

31

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**VEDRU: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.