



Kuidas vahetada **VW  
POLO (6N2)** esi-  
vedruamort – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW POLO (6N2) 1.4 16V, VW POLO (6N2) 1.4 TDI, VW POLO (6N2) 1.0, VW POLO (6N2) 1.7 SDI, VW POLO (6N2) 1.9 D, VW POLO (6N2) 1.4, VW POLO (6N2) 1.9 SDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW POLO (6N2).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

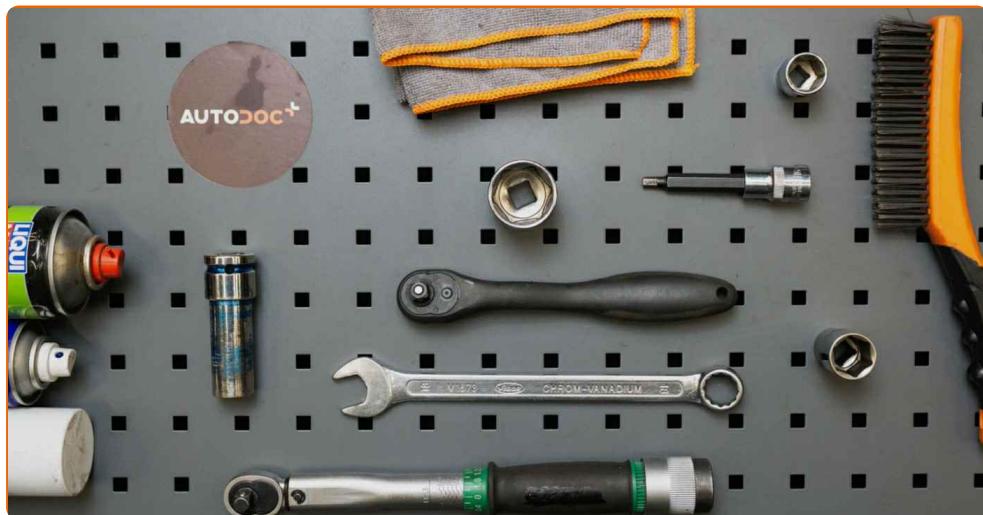

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mölemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – VW POLO (6N2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

**3** Puhastage vedrutaldriku ülemine kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**4** Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



5 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

6 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



7 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8 Keerake lahti ratta poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW POLO (6N2)

9 Eemaldage ratas.



**10**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**12**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**13**

Eemaldage kinnituspoldid.



14

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.




15

Keerake küünalvedru ülemine kinnitus lahti.



16

Eemaldage suspensiooni tugipost.

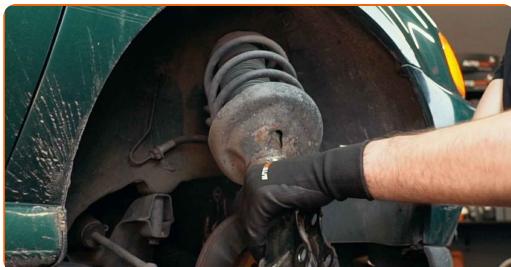

17

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



## Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

18

Suruge vedru kokku.



19

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



21

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



22

Vabastage spiraalvedru.



23

Eemaldage vedru.



24

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.




#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

25

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

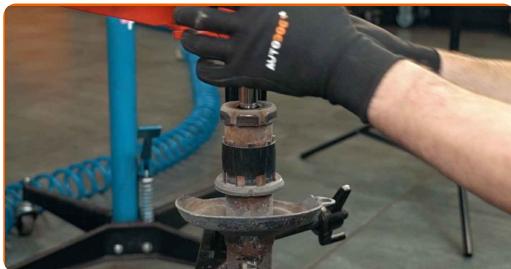

Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

26

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



27

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



28

Paigaldage amortisaatori vedru.




29

Suruge vedru kokku.



30

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

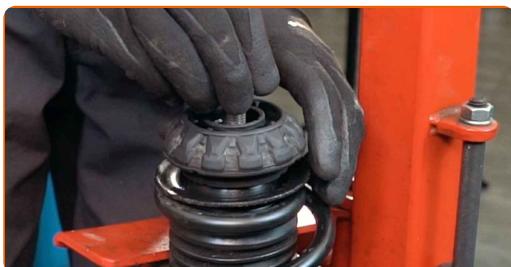

31

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

32

Laske vedru surve alt vabaks.



33

Eemaldage vedrupüstaku koost.



34

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



35

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



36

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



37

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

38

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



#### AUTODOC soovitab:

- VW POLO (6N2) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

39

Paigaldage kinnituspoldid.



40

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



41

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



42

Eemalda toetust käändtelje alt.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

43

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Käsitlege käändtelje kinnitusi. Kasutage vasemääret.



44

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

45

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



46

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW POLO (6N2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

47

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW POLO (6N2)

**48**

Keerake rattatõppid kinni. Kasutage rattatõppadrunit #17.

**49**

Laske auto alla.

**50**

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage rattatõppadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**51**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**52**

Pingutage küünalvedru ülemisi kinniteid. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



53

Käidelge küünalvedru ülemist aset. Kasutage vasemääret.



54

Eemaldage kaitsekate.

55

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.