



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo Hatchback (6N1)**  
taga-piduriklotse –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VW POLO HATCHBACK (6N1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Momentvõti
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VW POLO HATCHBACK (6N1). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.

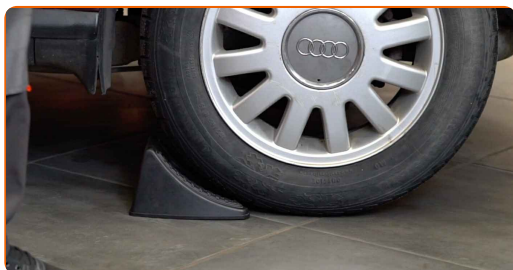

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

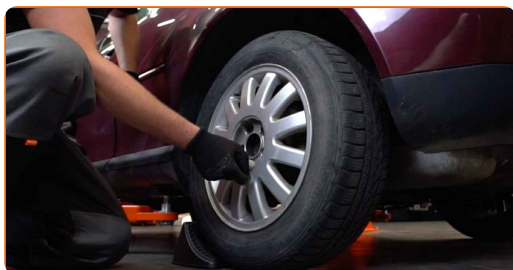

**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Polo Hatchback (6N1)

**6** Eemaldage ratas.



**7** Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.

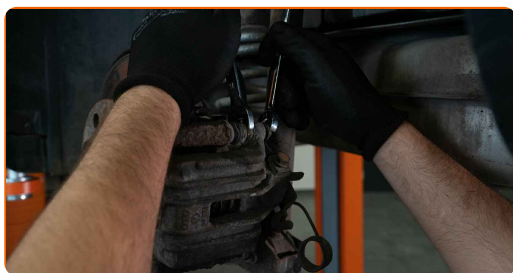

11

Eemaldage pidurisadul.

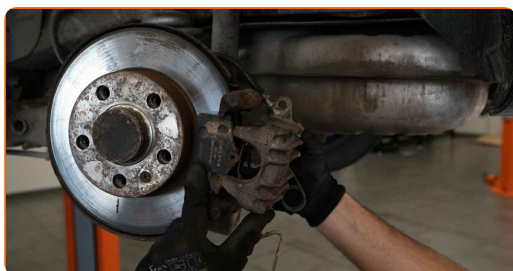


Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12


Eemaldage piduriklotsid.

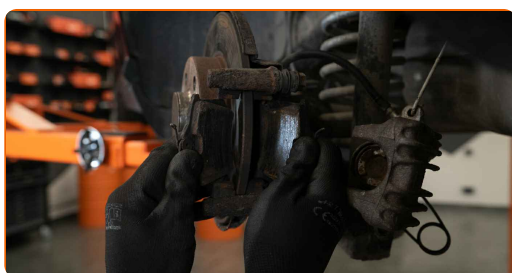

Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


**13** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

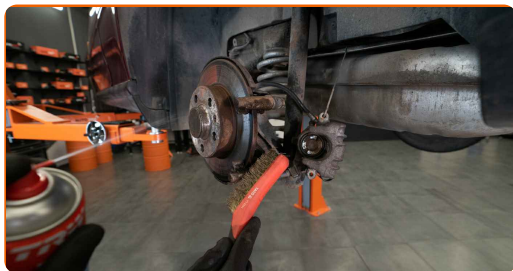

**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**14** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

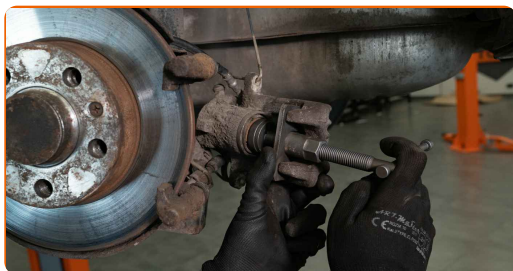

**15** Määrige uute piduriklotside tagakülge. Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.






Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

16

Paigaldage uued piduriklotsid.

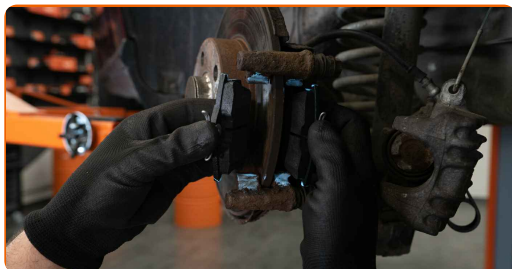

Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



18

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

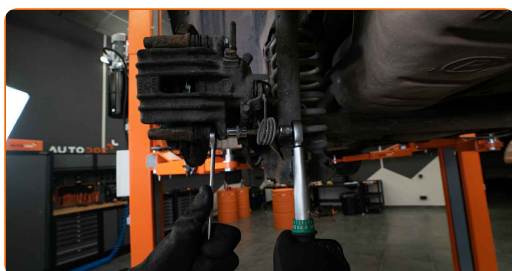

**AUTODOC soovitab:**

- VW Polo Hatchback (6N1) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

**19**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


**20**

Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

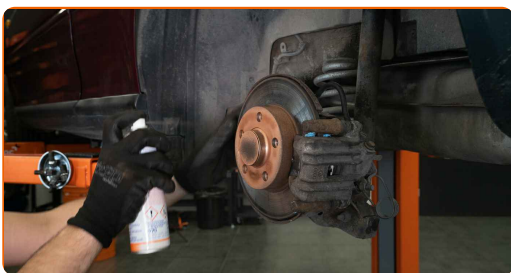

**21**

Paigaldage ratas.

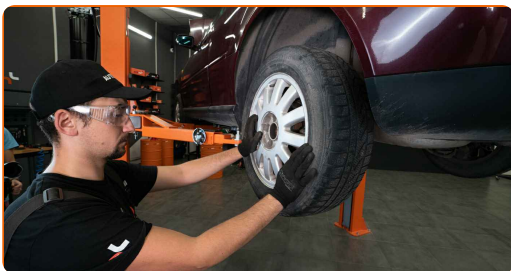


Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

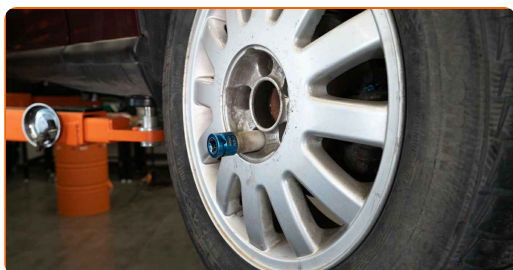


23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöörde momendiga.

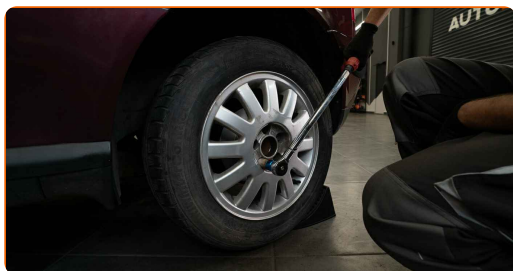

24

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

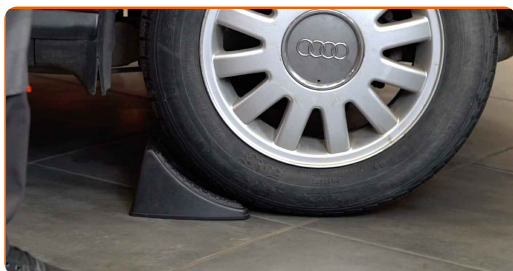

**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

25

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – VW Polo Hatchback (6N1). AUTODOCi soovitus:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.