



Kuidas vahetada **VW
Polo Hatchback (6R1,
6C1)** süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel,
VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW POLO (9N_) 1.4 16V

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO
HATCHBACK (6R1, 6C1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

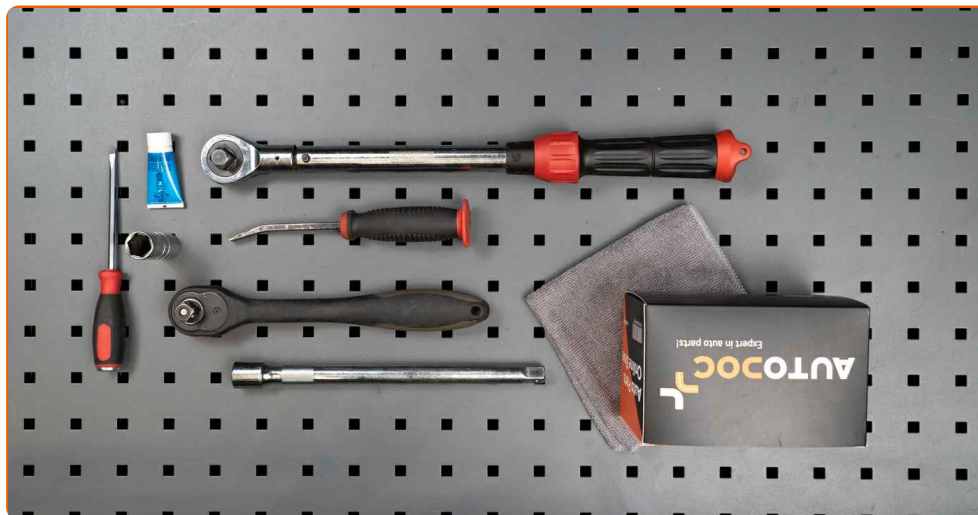

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Sörgkang
- Süüteküünla padrun nr.16
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Momentvõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC soovitab:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

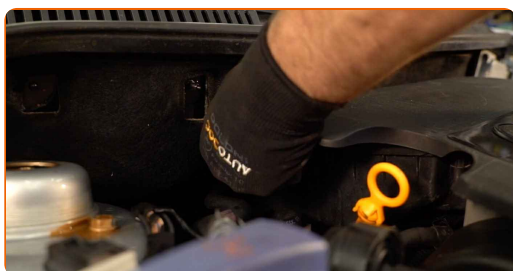


4 Eemaldage mootori kate. Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

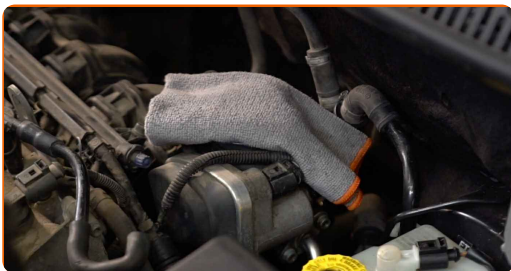


6

Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetorult.

7

Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti.

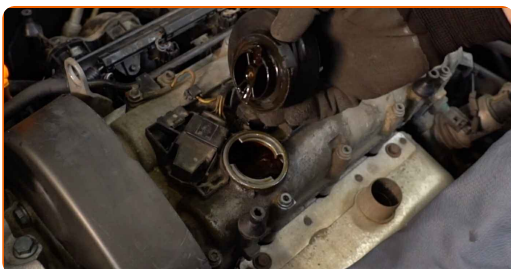


8

Eemaldage kütusepaagi täitetoru.




9

Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

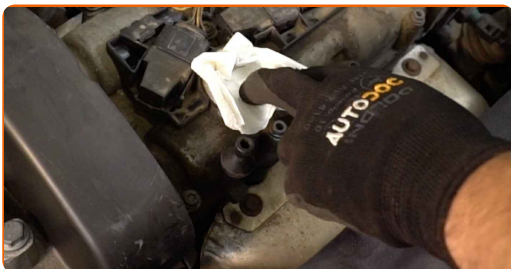


10

Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

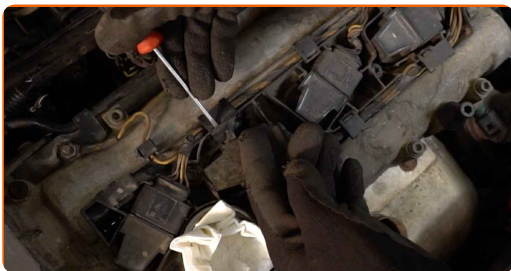


11

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi (2 tükki).

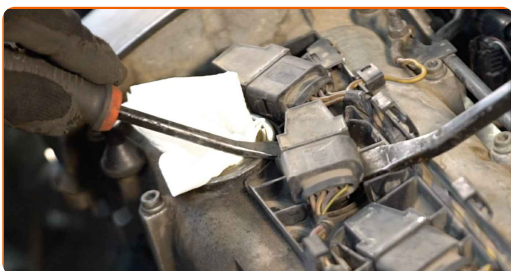

12

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

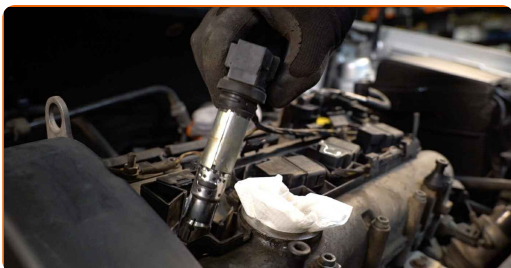


Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

13

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

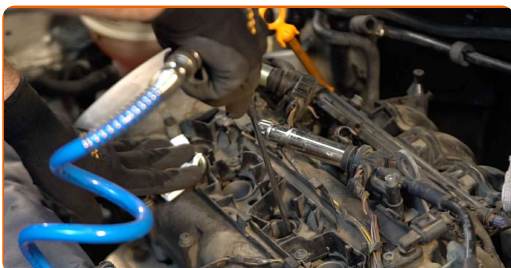


14

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




15

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

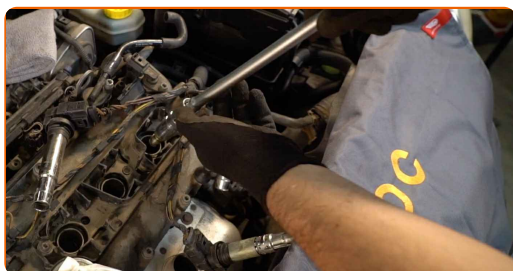


16

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

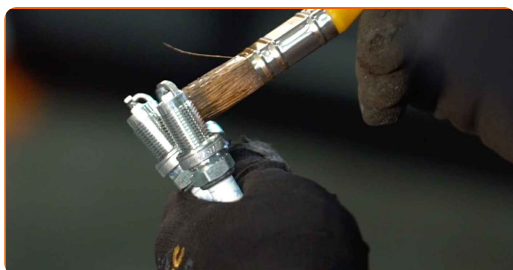


17

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

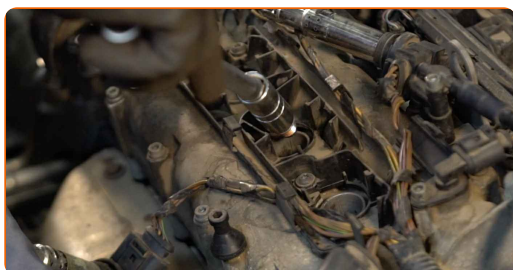


- 18** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

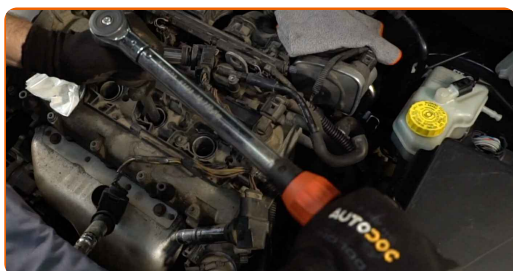


Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 19** Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.

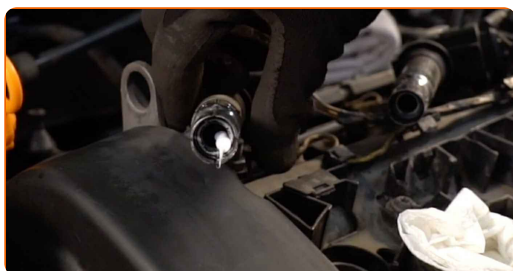

- 20** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

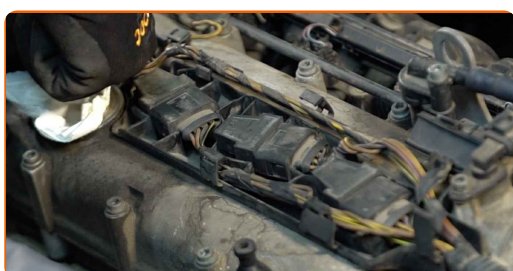


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Järgi paigaldamise samme.


21

Lukustage konnektor.

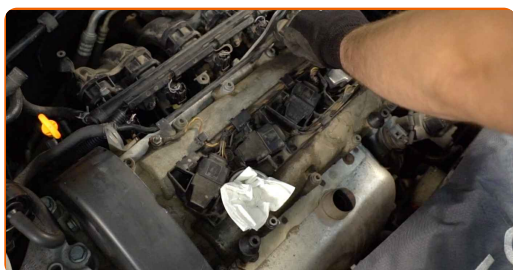


22

Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täitevalt.

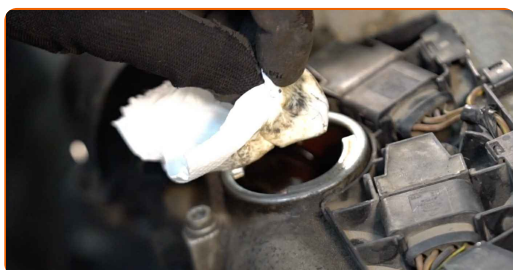

23

Paigaldage kütusepaagi täitetoru.

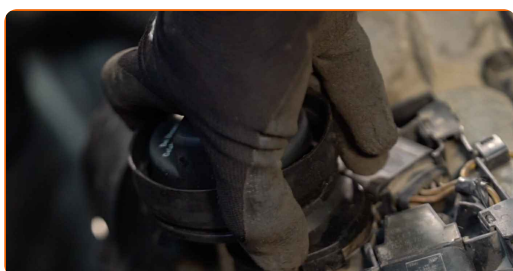

24

Kruvige kütusepaagi täitetoru kinni.

25

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetoru.

26

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.



27

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

28

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.



29

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

30

Lülitage mootor välja.

31

Eemaldage kaitsekate.

32

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.