



Kuidas vahetada **VW  
Polo Hatchback (86C,  
80)** süüteküünalde –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO  
HATCHBACK (86C, 80). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.21
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Philipsi Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (86C, 80). AUTODOC'i soovitus:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO HATCHBACK (86C, 80). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Keerake õhufiltri ümbrise kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

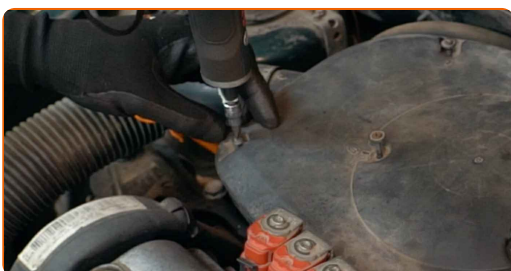

**4** Eemaldage õhufiltri ümbris.



5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



6

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage pika ninaga tange.




Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (86C, 80). AUTODOC'i soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.

7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

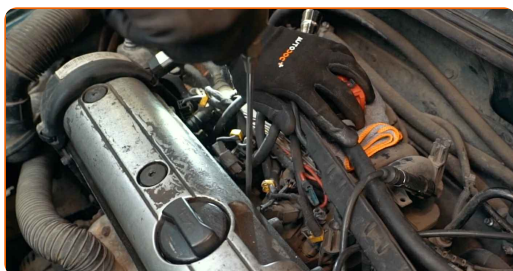

8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage süüteküünlad.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (86C, 80). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 13** Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldega. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest. Kasutage pika ninaga tange.



Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo Hatchback (86C, 80). Professionaalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.



**14** Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



**15** Paigaldage õhufiltri ümbris ja kinnitage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**16** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



**17** Lülitage mootor välja.

**18** Eemaldage kaitsekate.

**19** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.