



Kuidas vahetada **VW**
Polo III Variant (6V5)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW POLO III VARIANT
(6V5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Universaalne puhastav spreid
- Philipsi Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VW Polo III Variant (6V5). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Polo III Variant (6V5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake õhufiltri ümbrise kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




4 Eemaldage õhufiltri ümbris.

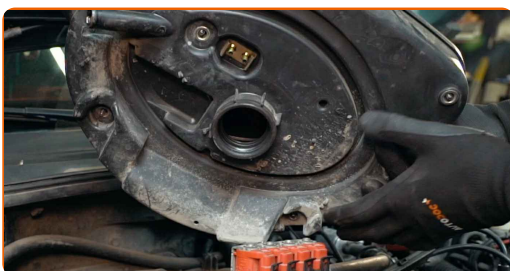

5 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

6

Eemaldage filtri kaas.

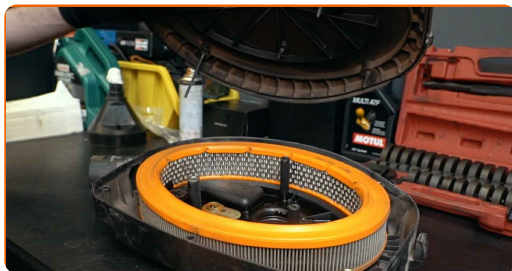

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – VW Polo III Variant (6V5). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

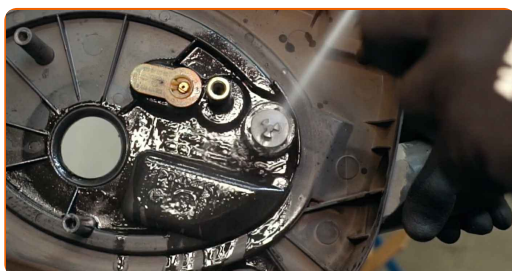


Vahetamine: õhufiltri – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

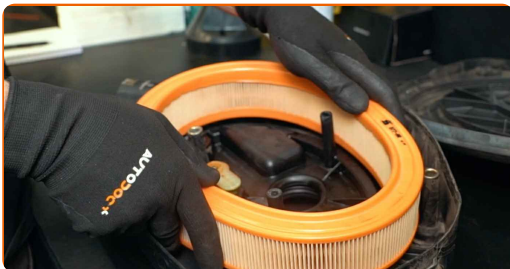


Vahetamine: õhufiltri – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

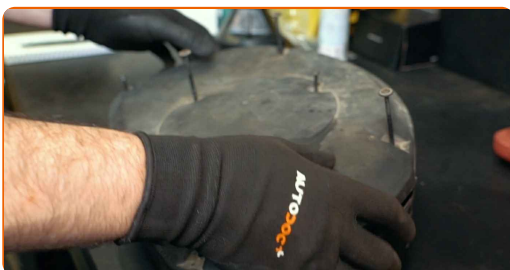

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: õhufiltri – VW Polo III Variant (6V5). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

11

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

12

Paigaldage õhufiltri ümbris ja kinnitage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

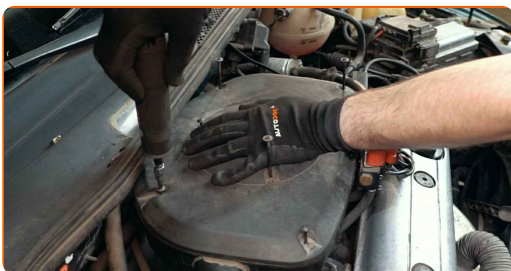

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.