



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo III Variant (6V5)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 TDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.7 SDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 SDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VW POLO III VARIANT  
(6V5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – VW Polo III Variant (6V5). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Polo III Variant (6V5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.



4 Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.

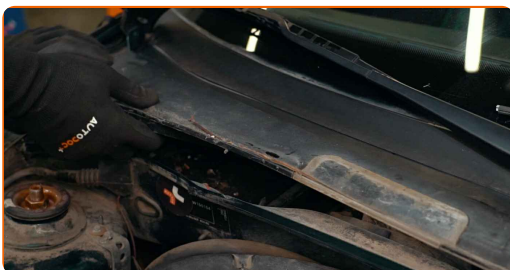

5

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltril kinnitusklambratele.



6

Eemaldage salongifilter.




Vahetamine: salongifilter – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOCi soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.
- Katke salongifiltri õhuavad mikrofiiber kangaga, et hoida mustus ja tolmu eemal.

7

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

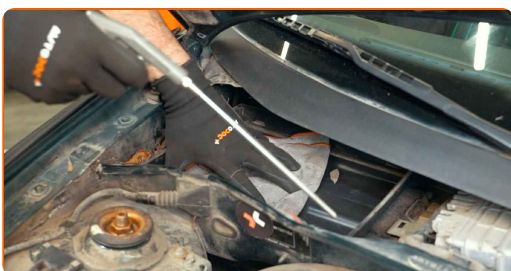

8

Eemaldage mikrofiiber kangas salongifiltri õhuavadelt.

9

Paigaldage salongifilter oma paigalduspesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – VW Polo III Variant (6V5). Soovitus:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Polo III Variant (6V5).

10

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrite kinnitusklambritele.



11

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



12 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



13 Lülitage süüde sisse.



14 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15 Lülitage süüde välja.



16 Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.