



Kuidas vahetada **VW  
Polo Sedaan (9A4, 9A2,  
9N2, 9A6)** esi-kinnitus  
stabilisaator – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – VW POLO  
SEDAAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

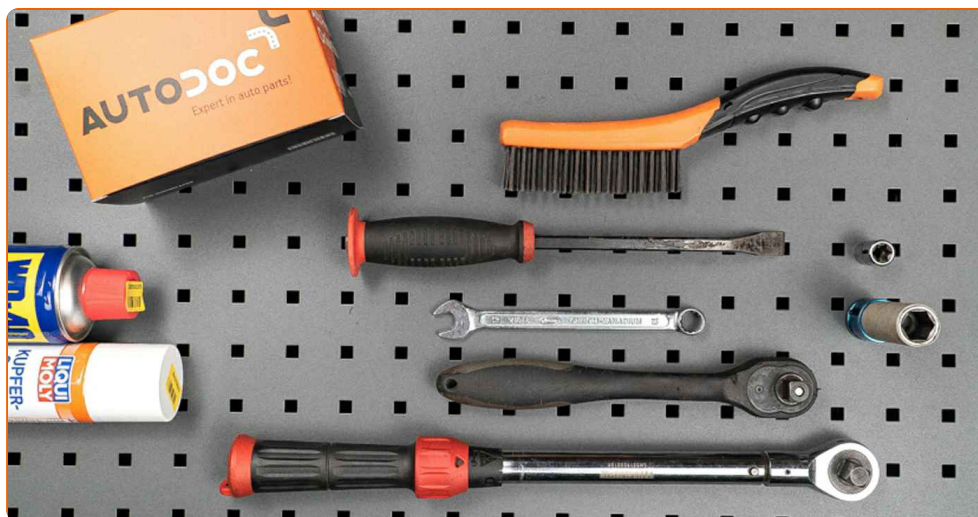

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: kinnitus stabilisaator – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – VW POLO SEDAAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

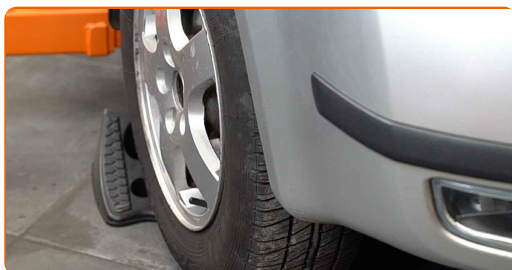

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

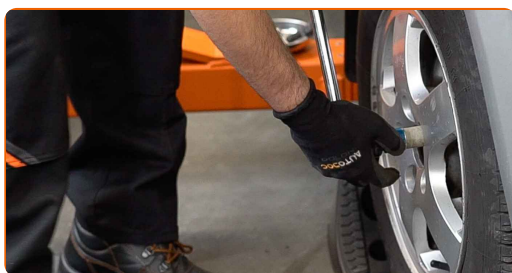


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

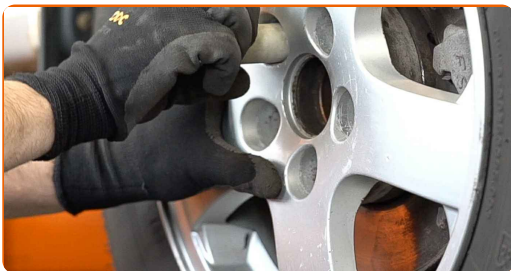

**AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

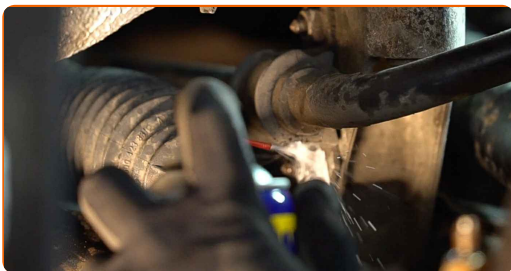


7

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

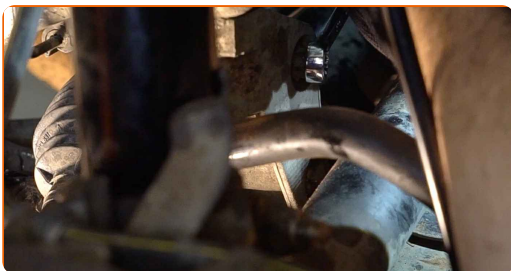

8

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

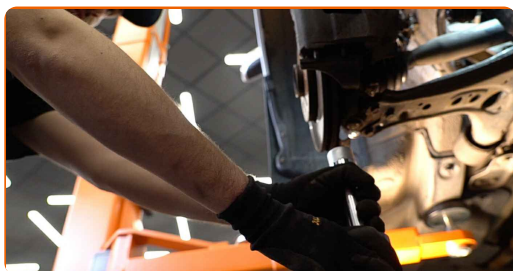


9

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).



10

Laske hüdraulilist ülekanetundrauda 10-15 cm allapoole.

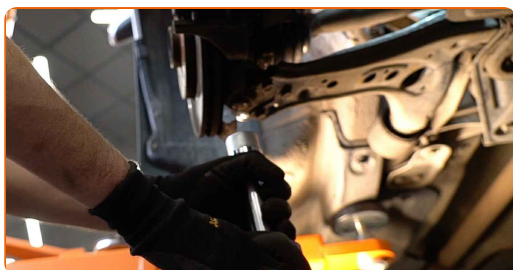


### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: kinnitus stabilisaator – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

11


Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage sõrgkangi.

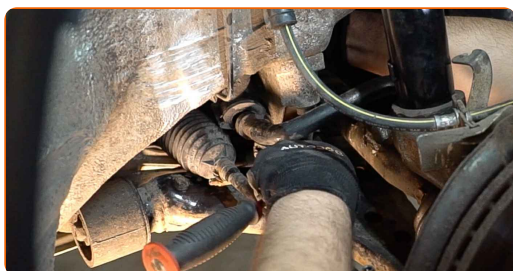


**12** Eemaldage stabilisaatori puksid.

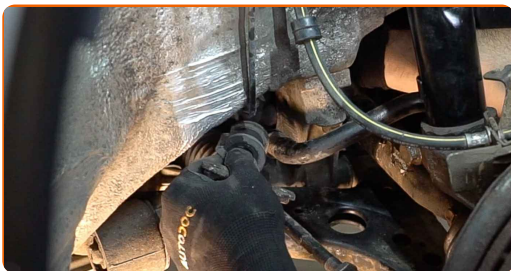


**13** Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

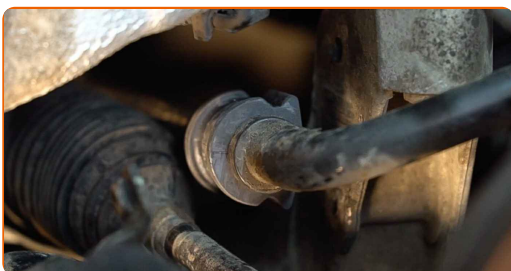


**14** Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.

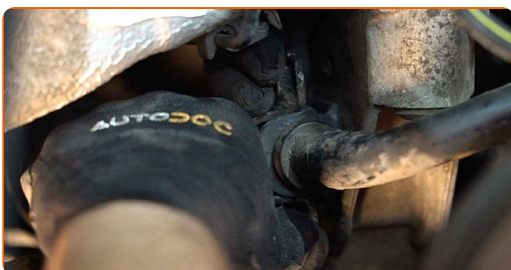


**15** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

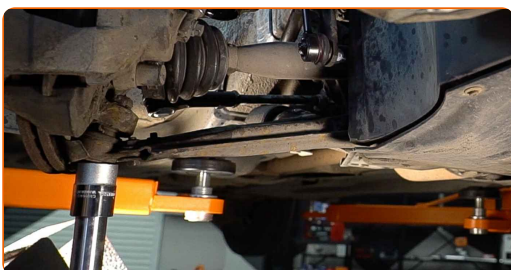

**16** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki). Kasutage sõrgkangi.

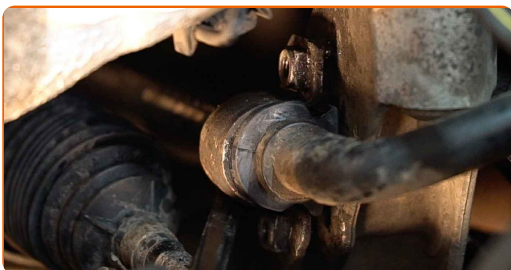

- 17** Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga. +90°

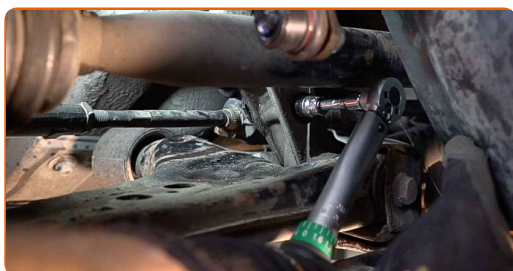

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 18** Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovib:

- VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.




**19** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

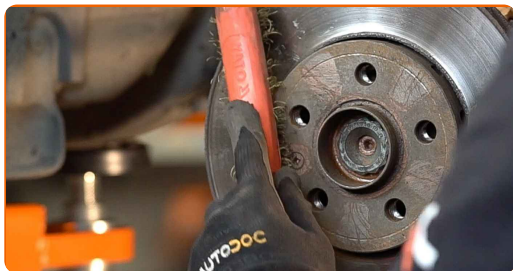

**20** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



**21** Paigaldage ratas.

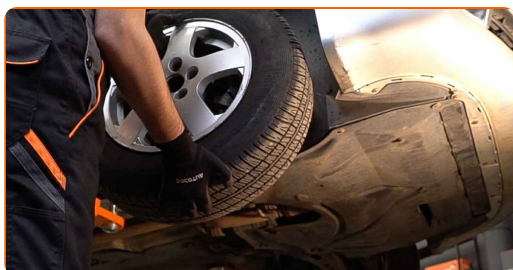


**Vahetamine: kinnitus stabilisaator – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).**  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


**22** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 23 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

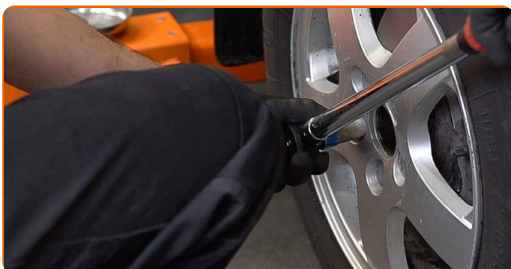

- 24 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

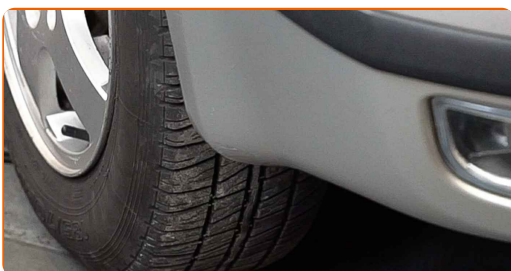

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.