



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo V Hatchback (6R1,**  
**6C1)** soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **i Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW POLO V HATCHBACK  
(6R1, 6C1). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.
- 5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 6 Keerake lahti ratta poldid.

### AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1)

- 7 Eemaldage ratas.
- 8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

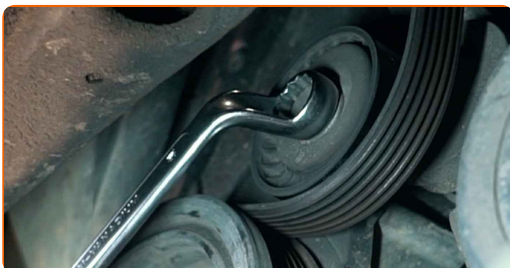

9

Eemaldage soonrihm.

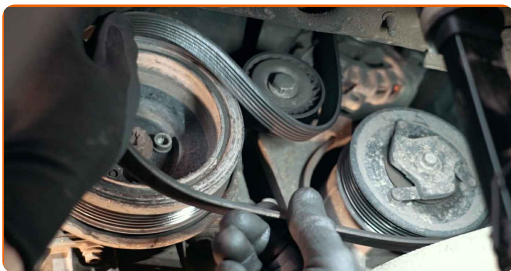

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

Vahetamine: soonrihma – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

12

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



14

Paigaldage ratas.

### AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

15

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

16

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

17

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.