



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo V Van (6R)**  
süütepooli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo V Van (6R) 1.4 GTi, VW Polo V Van (6R) 1.2, VW Polo V Van (6R) 1.2 BlueMotion, VW Polo V Van (6R) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW POLO V VAN (6R).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T30
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Süütepooli tööriist

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süütepooli – VW Polo V Van (6R). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.

## VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW POLO V VAN (6R). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage hingamisvoolik. Tõstke üles positiivne karteri ventilatsiooni voolik.

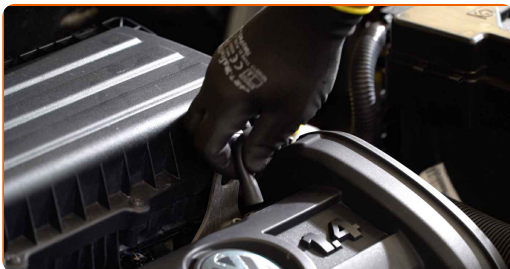


4 Eemaldage mootorikatte kruvid (4 tükki).




5 Eemaldage mootori kate. Kasutage tähikvõtit T30.




6 Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud.

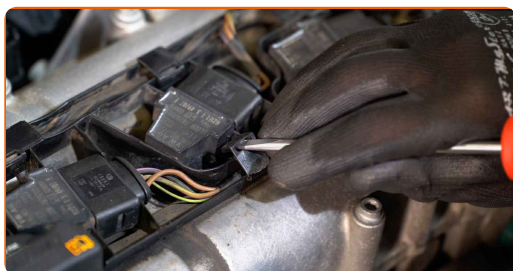


7 Tõstke süütepool üles. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

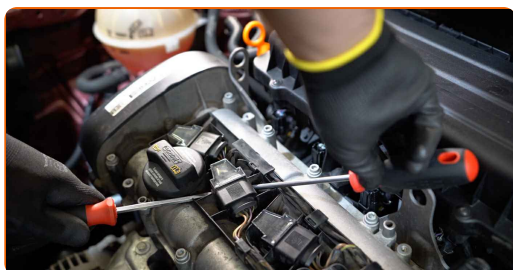

8 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage süütepooli tõmmitsat.

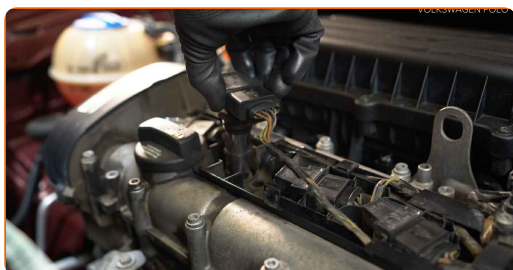


9 Võtke konektor süütepooli küljest lahti.

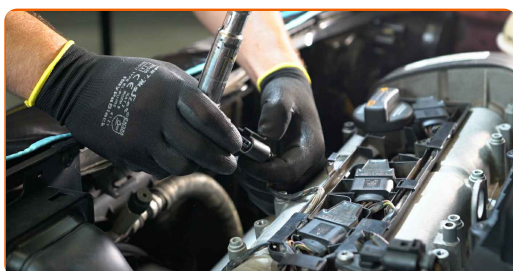

10

Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret.

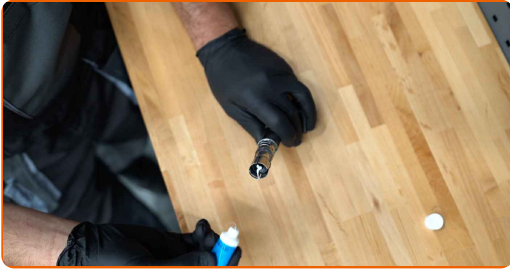


11

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



12

Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

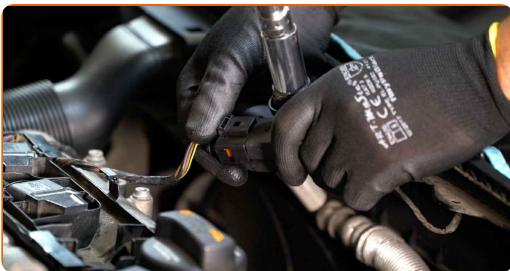

13


Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.





14

Lukustage konnektor.

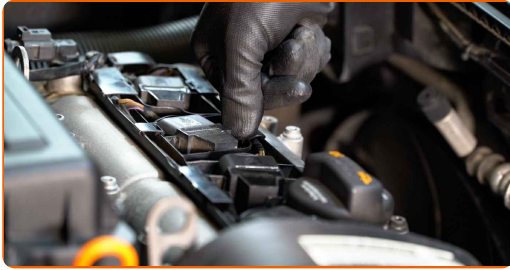

15

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



16

Ühendage hingamisvoolik tagasi.



17

Eemaldage kaitsekate.

18

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.