



Kuidas vahetada **VW**  
**Scirocco III (137, 138)**  
süütepooli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Scirocco III (137, 138) 1.4 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW SCIROCCO III (137, 138). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Sõrgkang
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süütepooli – VW Scirocco III (137, 138). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Scirocco III (137, 138).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3


Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

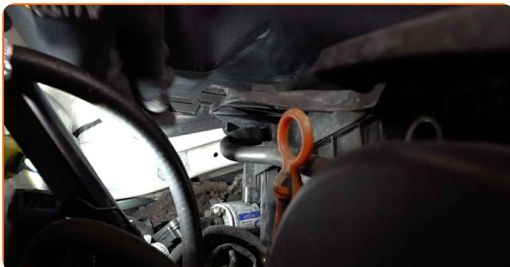

4 Eemaldage mootori kate.



5 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

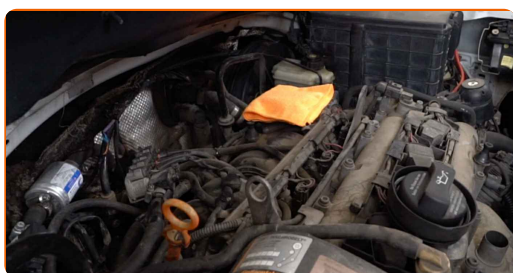


6 Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetorult.



7 Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti. Eemaldage kütusepaagi täitetoru.



8 Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

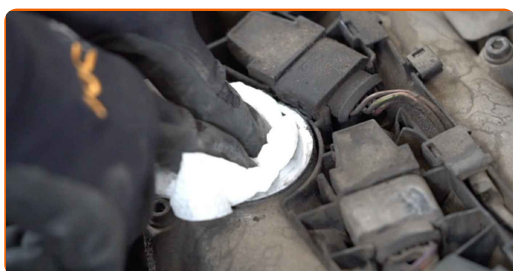

9

Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



10

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



Vahetamine: süütepooli – VW Scirocco III (137, 138). AUTODOC soovib:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

12

Võtke konektor süütepooli küljest lahti.





- 13** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 14** Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määrde. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



- 15** Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



- 16** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



17 Lukustage konnektor.



18 Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.



19 Paigaldage kütusepaagi täiteturu. Kruvige kütusepaagi täiteturu kinni.



20 Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täiteturu.



21 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.





22

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süütepooli – VW Scirocco III (137, 138). Soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

23

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.



24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

25

Lülitage mootor välja.

26

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.