




Kuidas vahetada **VW**  
**Sharan VAN (7M)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

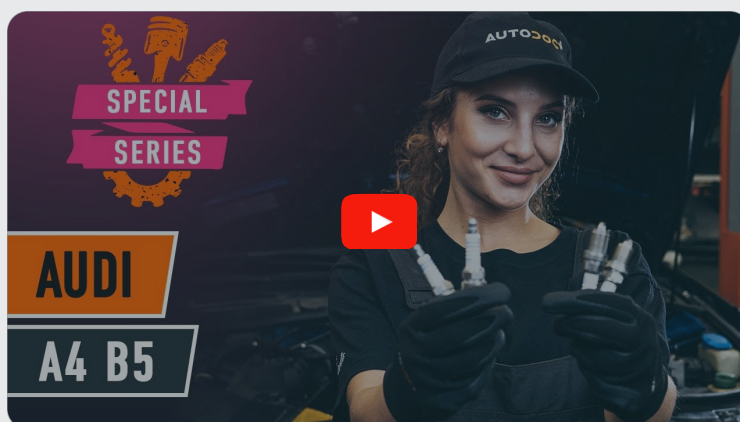

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW SHARAN VAN (7M). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

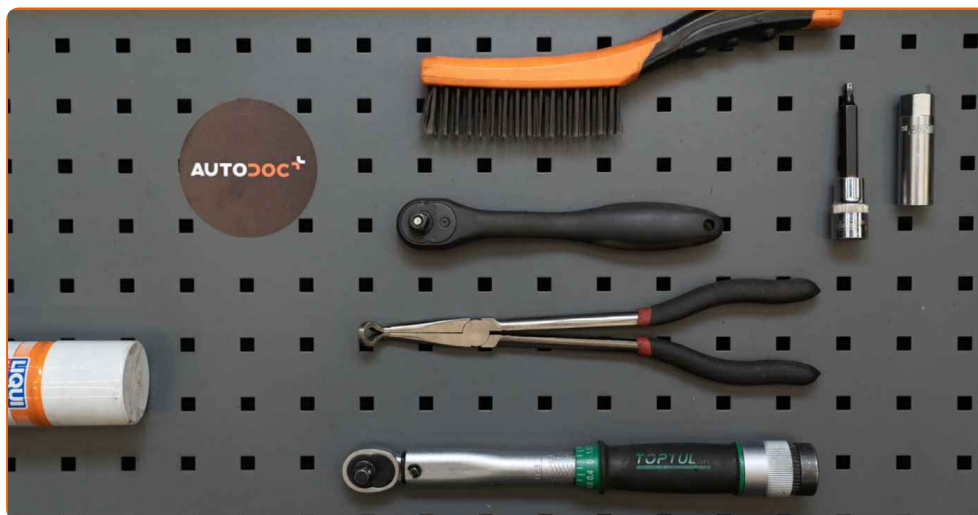

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Käristivõti
- Tangid
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW SHARAN VAN (7M). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

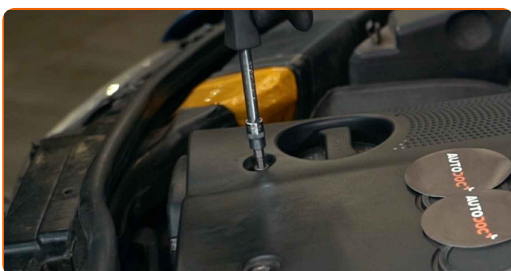

**4** Eemaldage mootori kate.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage tange.

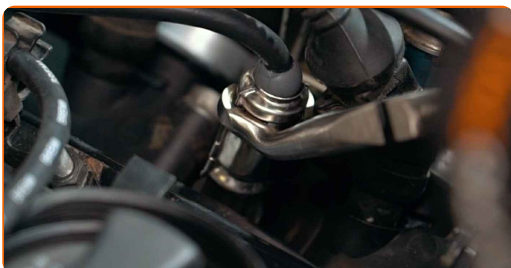

**Vahtamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). Soovitus:**


- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

6

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

7

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

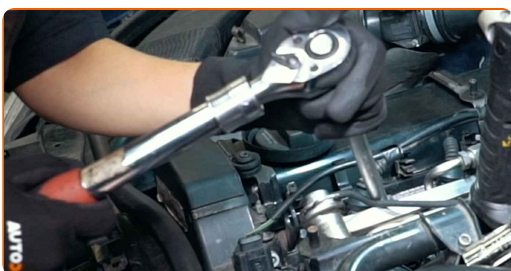


8

Eemaldage süüteküünlad.



9

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

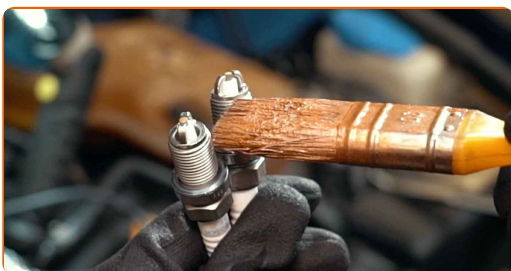


10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

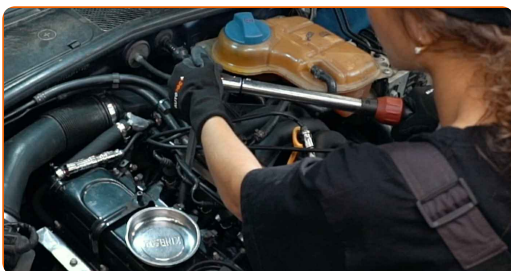

Vahetamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

12

Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Kasutage tange. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14

Lülitage mootor välja.

15

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpuse on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – VW Sharan VAN (7M). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

16

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

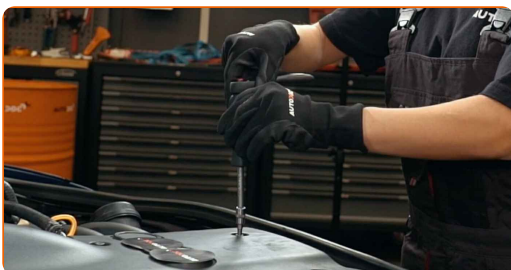

17

Eemaldage kaitsekate.

18

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.