



Kuidas vahetada **VW**
Touareg (7LA, 7L6, 7L7)
esi-piduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

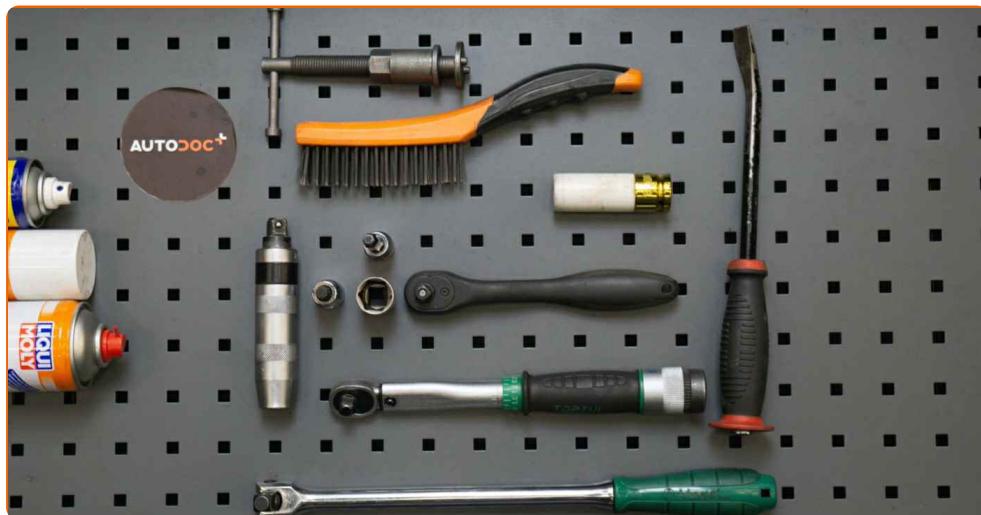

- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H7
- XZN Otsiku nr.10
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Löökkruvikeeraja
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriketaste – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)

6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**10**

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

**11**

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.



13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosoli.




14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.




15

Eemaldage sadula klamber.

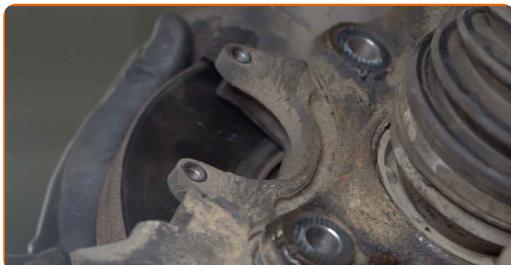

16

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

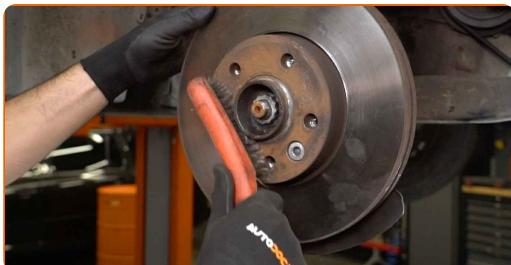

17

Keerake pidur lahti. Kasutage XZN #10. Kasutage lõökkruvikeerajat.



18

Eemaldage piduriketas.

**19**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**20**

Paigaldage piduriketas.

**21**

Keerake piduriketta kinnitus kinni. Kasutage XZN #10. Kasutage käristivõtit.



22

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23

Paigaldage pidurisadula klamber.



24

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm
põördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

25

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage XZN #10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 17 Nm pöördemomendiga.



26

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



28

Paigaldage pidurilklotsid.



29

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



30

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



31

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



32

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.
- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

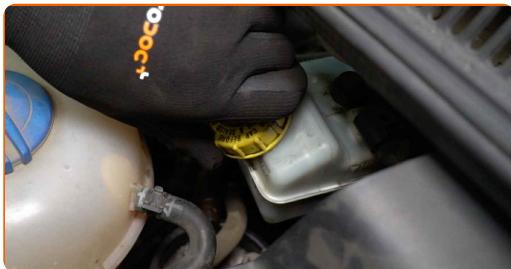

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.