



Kuidas vahetada **VW**  
**TRANSPORTER III Buss**  
**diesel** kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW TRANSPORTER III Buss 1.6 D, VW TRANSPORTER III Buss 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Buss 1.7 D, VW TRANSPORTER III Buss 1.6 TD Syncro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW TRANSPORTER III  
BUSS. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Ümara otsaga tangid
- Õliprits
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – VW TRANSPORTER III Buss. AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW TRANSPORTER III BUSS. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**4** Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

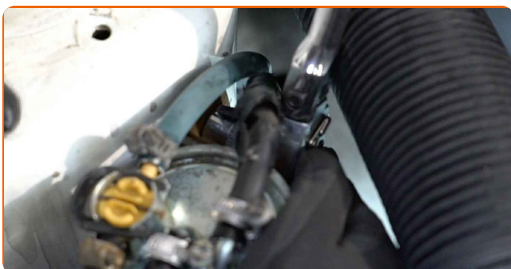

**5** Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



**6** Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage ümara otsaga tange.



**Vahetamine: kütusefiltri – VW TRANSPORTER III Buss. Soovitus:**

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**7** Eemaldage kütusetoru paigalhoidev klamber. Kasutage ümara otsaga tange.



8

Eemaldage kütusetoru.



9

Eemaldage kütusefilter.



10

Paigaldage uus filter.



**AUTODOC soovitab:**

- VW TRANSPORTER III Buss – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

11

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**12** Paigaldage kütusetoru.



**13** Paigaldage kütusetoru paigalhoidev klamber.



**14** Paigaldage kütusetoru.



**15** Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneaehelat kütusefiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




**16** Täitke uus filter kütusega. Kasutage õlipritsi.




**17** Paigaldage kütusetoru.



**18** Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

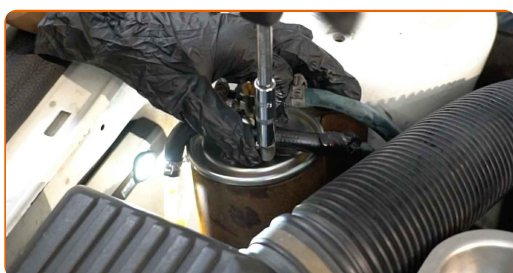

**19** Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

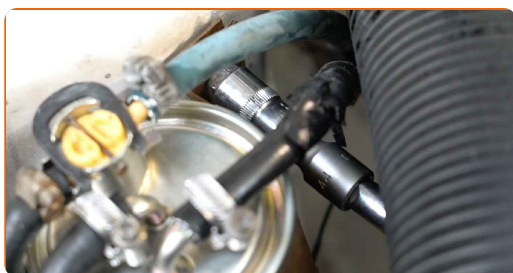

**20** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**21** Lülitage mootor välja.

**22** Eemaldage kaitsekate.

**23** Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – VW TRANSPORTER III Buss. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.