

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter IV Avatava
Veoauto / Šassii (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL)**
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter IV Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW TRANSPORTER
IV AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.21
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Philipsi Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VW Transporter IV Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCi soovitus:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW TRANSPORTER IV AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake õhufiltri ümbrise kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

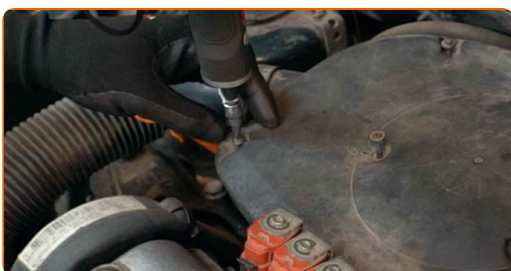

4 Eemaldage õhufiltri ümbris.

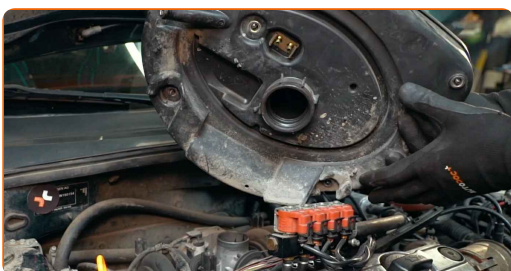

5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



6

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage pika ninaga tange.




Vahetamine: süüteküünalde – VW Transporter IV Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.


7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolmu ja prahti.

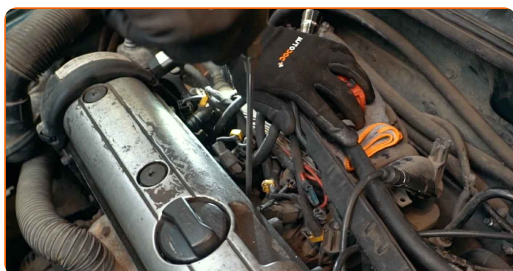


8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage kärstivõtit.

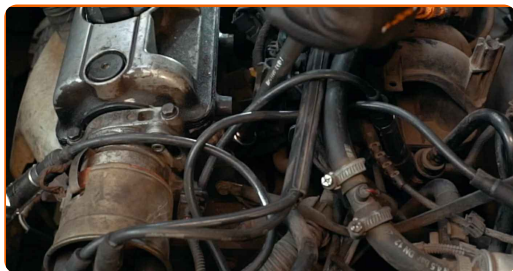


9

Eemaldage süüteküünlad.

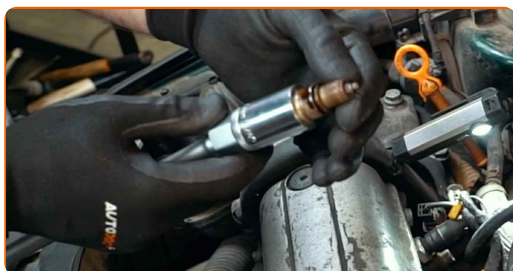


10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

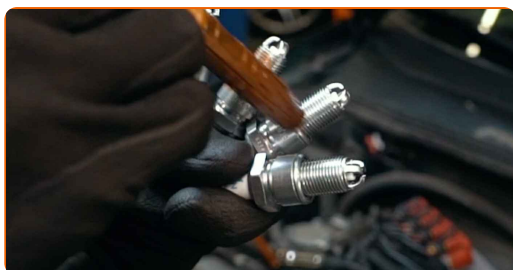


11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

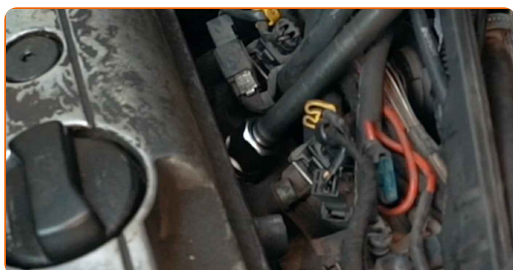


- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

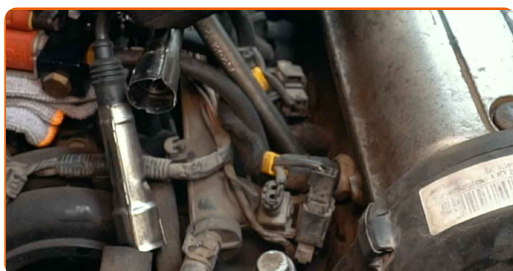

Vahetamine: süüteküünalde – VW Transporter IV Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 13** Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldega. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest. Kasutage pika ninaga tange.

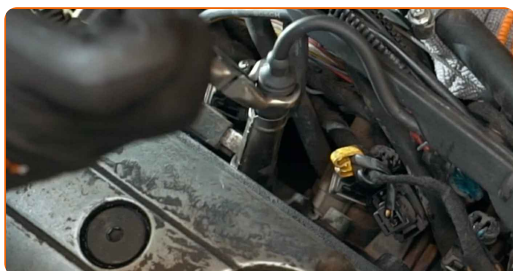


Vahetamine: süüteküünalde – VW Transporter IV Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Professionaalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


14

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

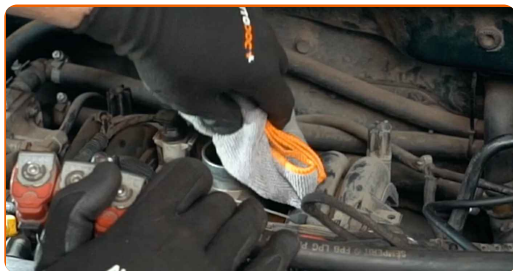

15

Paigaldage õhufiltri ümbris ja kinnitage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

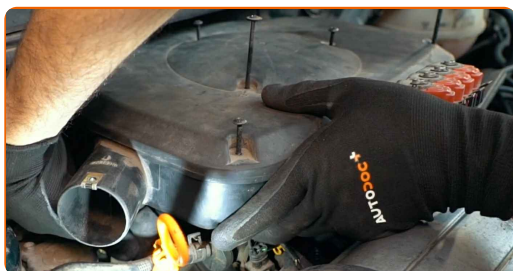

16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17

Lülitage mootor välja.

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.