

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter IV Buss**
**(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ)**
süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW TRANSPORTER IV
BUSS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW TRANSPORTER IV BUSS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage lahti sekundaarõhupumba voolikud.

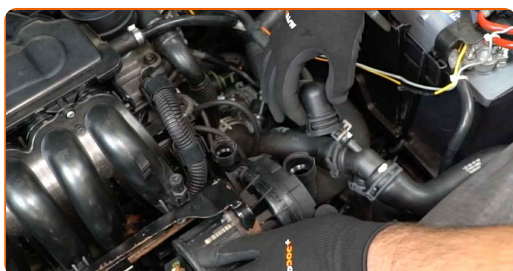

4 Katke sekundaarõhupumba kanalid mikrofiiber kangaga, et takistada tolmu ja mustuse sissepääsu.



5 Ühendage lahti sekundaarõhupumba konnektor.



6 Ühendage lahti sekundaarõhupumpa selle kinnitiga ühendavad kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




7 Eemaldage sekundaarõhupump.



8 Keerake lahti sekundaarõhupumba kinnituse kinniti. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




9 Eemaldage sekundaarõhupumba kinnitus.

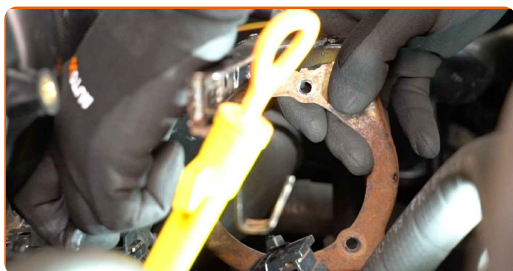

10 Võtke konektor süütepooli küljest lahti.




11 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.

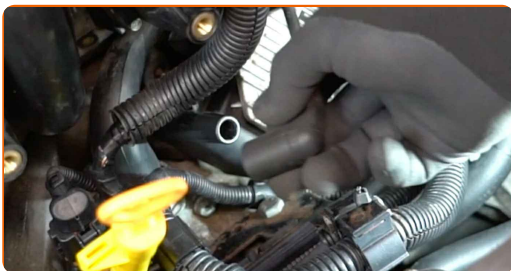


Vahetamine: süütepooli – VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Soovitus:

- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

12 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

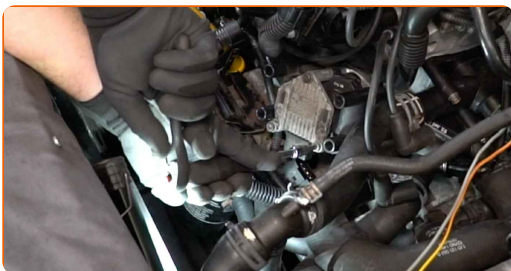

13 Eemaldage süütepool.

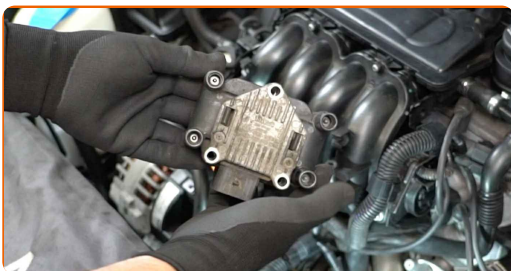

- 14** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 15** Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage elektrikontaktide määrde.



- 16** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 17** Pingutage süütepooli kinnitust. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



18 Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



19 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.




Vahetamine: süütepooli – VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


20 Paigaldage sekundaarõhupumba kinnitus.



21 Pingutage sekundaarõhupumba kinnituse kinnitit. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

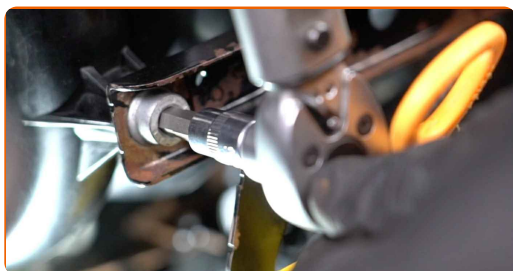


22 Paigaldage sekundaarõhupump.

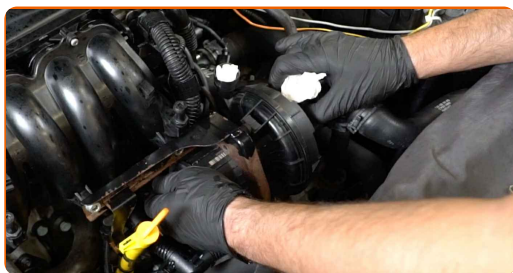

23 Keerake kinni sekundaarõhupumpa selle kinnitiga ühendavad kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




24 Ühendage sekundaarõhupumba konnektor.

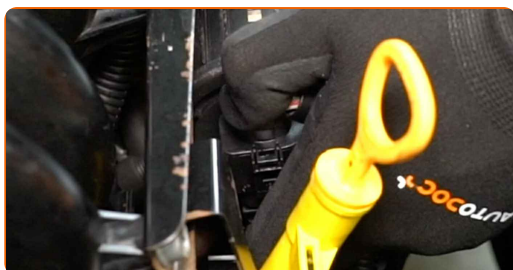

25 Eemaldage mikrofiiber kangas sekundaarõhupumba kanalitelt.



26 Ühendage sekundaarõhupumba voolikud.

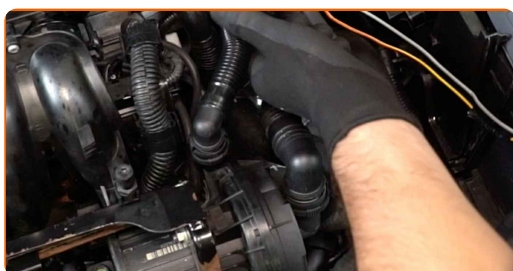

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.