

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter IV Van (70A,
70H, 7DA, 7DH)** esi-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TRANSPORTER IV
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

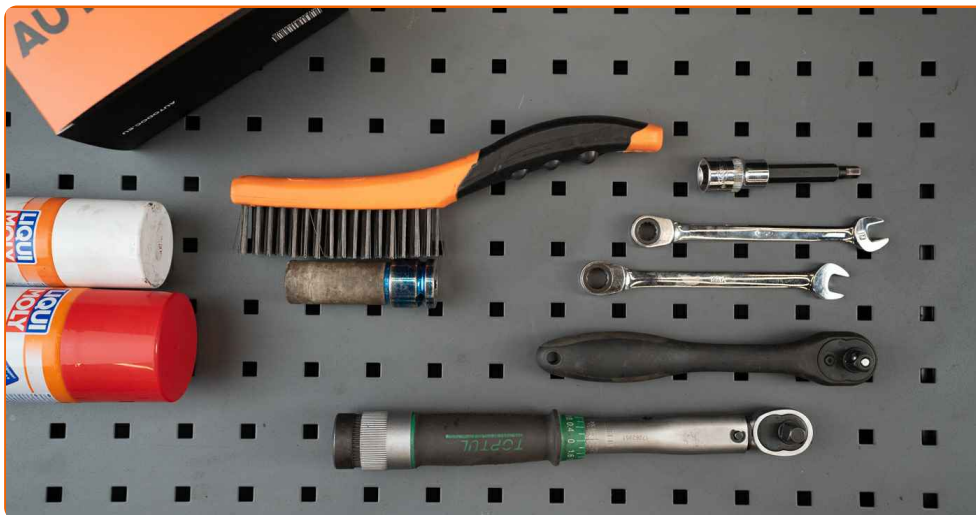

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Piduritõru võti Nr. 11
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tökiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.


2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

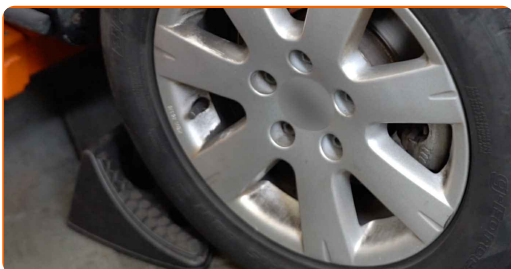

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

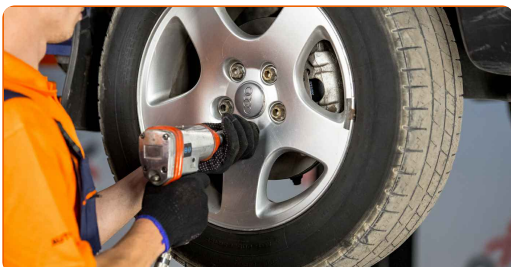


Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

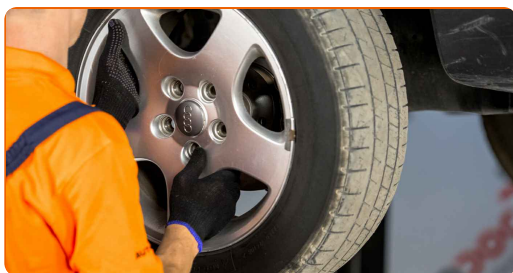


7

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

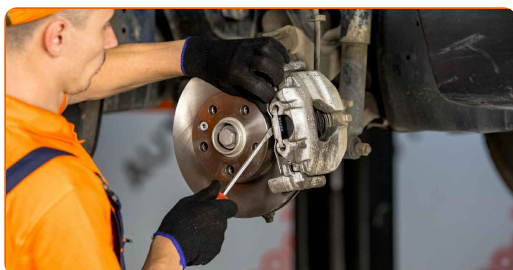


8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

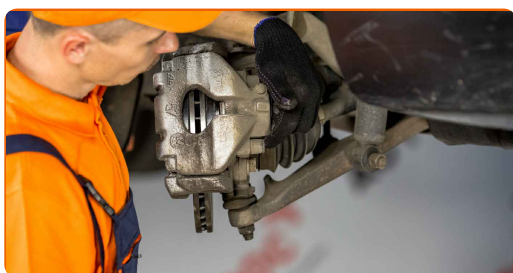


9

Ühendage pidurivooliku kronstein pidurisadulast lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

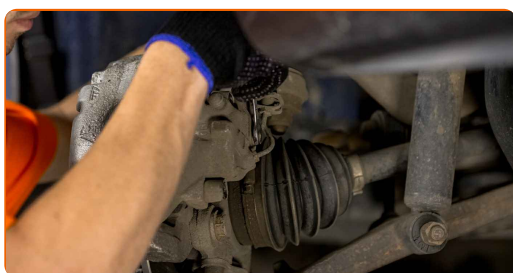

10

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

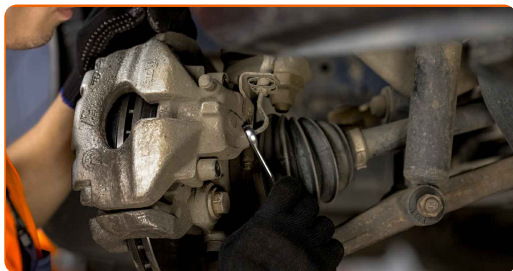

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Katke koheselt pidurivooliku otsa pistik, et vältida vedeliku lekkimine ja mustuse sattumist hüdrosüsteemi.

11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.


12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

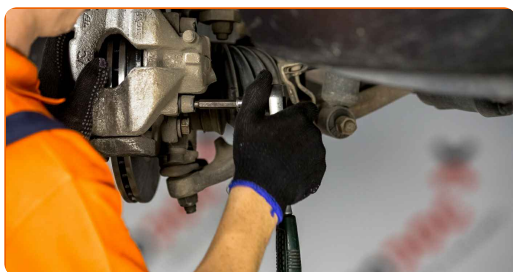

13

Eemaldage pidurisadul.

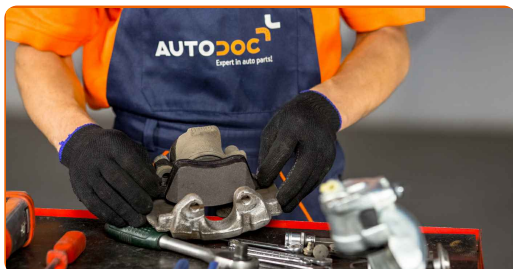


Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
 Professionaalid soovitavad:


- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

14 Eemaldage pidurisadula juhttihvid.


15 Eemaldage piduriklotsid.

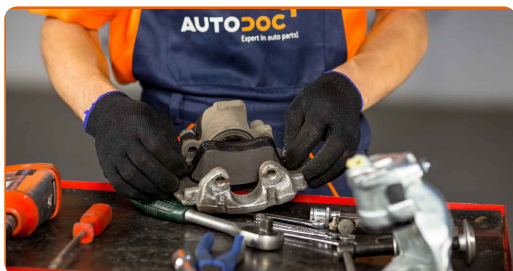

16 Paigaldage piduriklotsid.

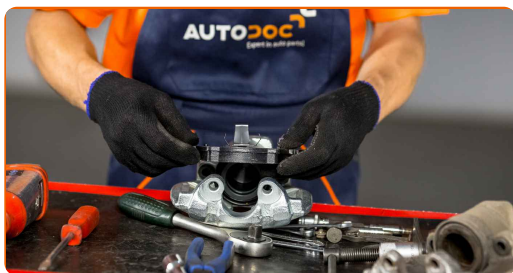

17 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

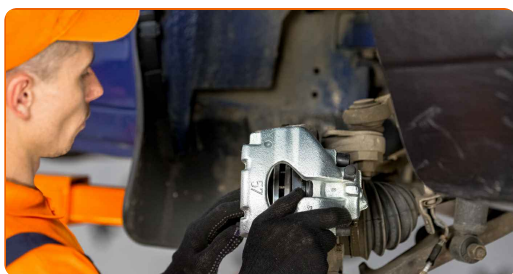

18

Keerake juhttihvtid sisse. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOCi soovitus:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

19

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

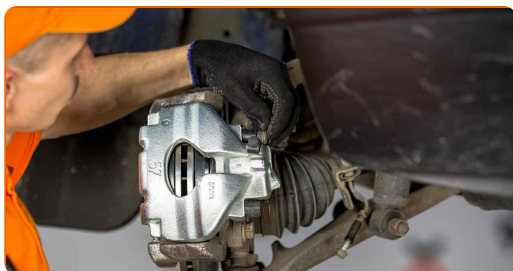

20

Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21 Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

22 Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage kombivõtit Nr. 10.


23 Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



24 Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.



25 Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

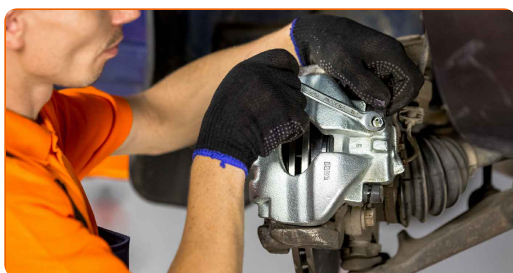


26 Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



27 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

28 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

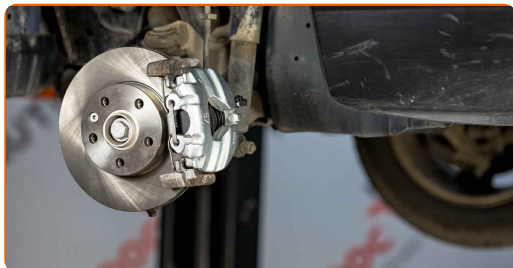

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

30 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



31 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 160 Nm pöördemomendiga.

32 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

33 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

34 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.