



Kuidas vahetada **VW  
Transporter IV Van (70A,  
70H, 7DA, 7DH)**  
õhulugeja – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6

VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhulugeja – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC soovitab:

- Tühjendage vajadusel juhtploki mälu veakoodidest.
- Kindlasti ärge laske tolmul ja mustusel pääsededa õhukanali osadesse ja seguklapikotta.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltril korpuselt.



4 Keerake õhufiltril ümbrise soojusekraani kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**5**

Eemaldage õhufiltrü ümbrisest soojusekraan.

**6**

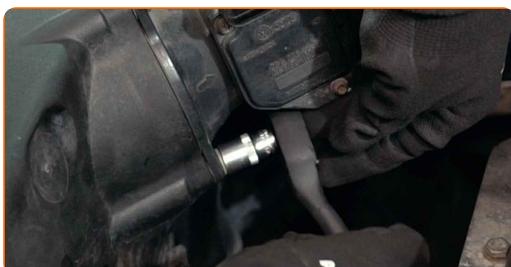
Eemaldage õhuhulgaanduri konnektor.

**7**

Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltru korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**8**

Keerake õhuhulgaanduri kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**9**

Eemaldage õhuhulgaandur.

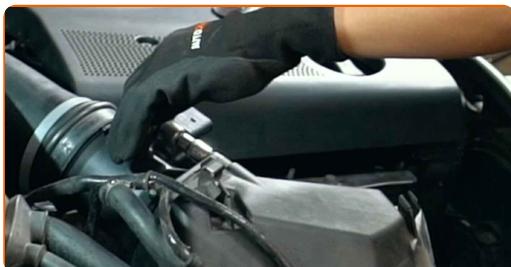


**10**

Paigaldage uus õhuhulgaandur.

**11**

Pingutage õhuhulgaanduri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

**12**

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltril korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**13**

Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist määret.

**14**

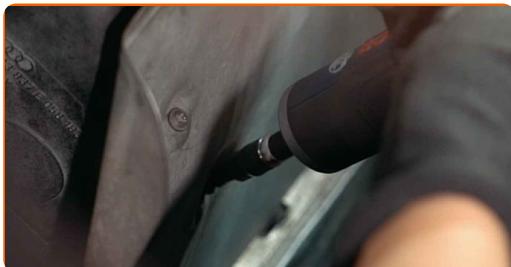
Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.

**15**

Paigaldage õhufiltril ümbrise soojusekraan.

16

Keerake õhufiltrü ümbrisest soojusekraani kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



17

Paigaldage õhukanali korpus.



18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHULUGEJA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.