

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter T4 Avatava
Veoauto / Šassii (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**
esi-piduriklotse – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8 VR6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VW TRANSPORTER
T4 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

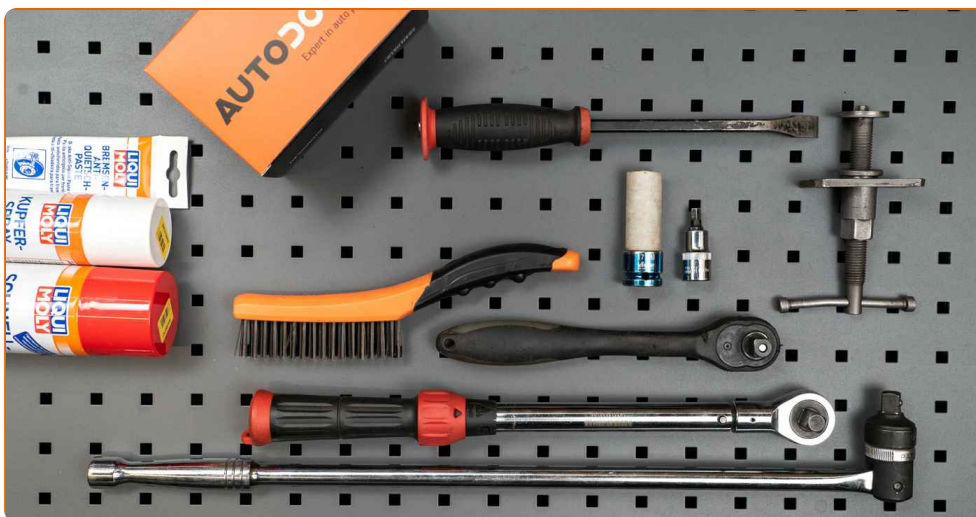

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VW TRANSPORTER T4 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

6 Eemaldage ratas.




7 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

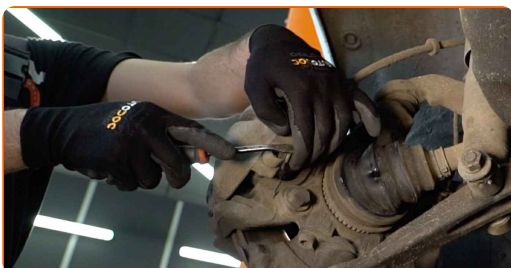

8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

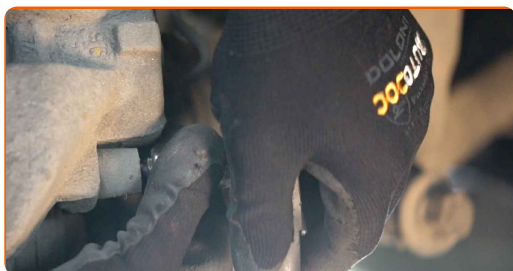

9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



10

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

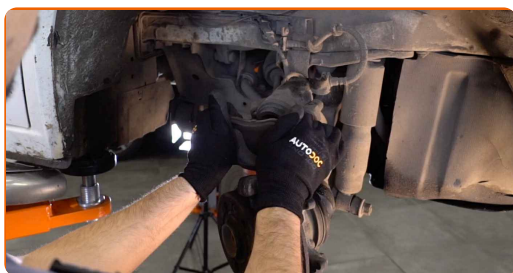

13


Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


14

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

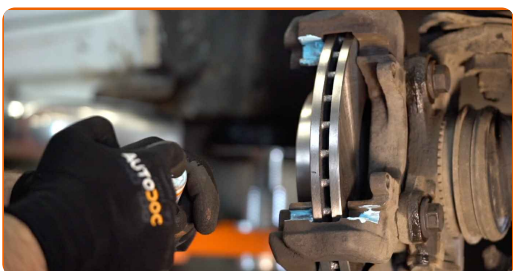

15

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

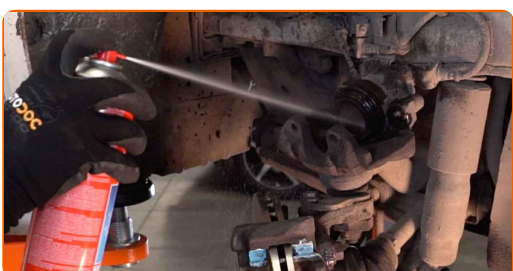

Vahetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

16

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

17

Paigaldage uued piduriklotsid.




Vaetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


18

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

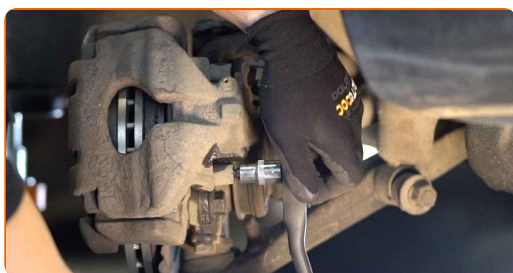


19

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

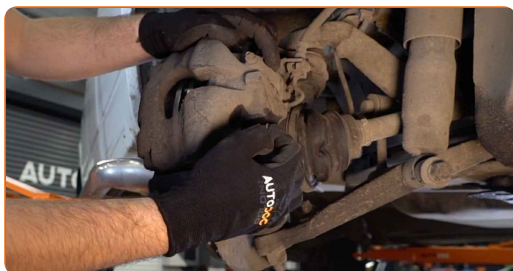

20 Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

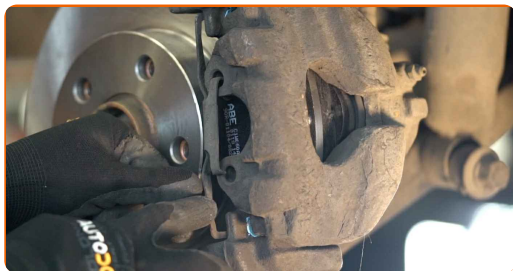


21 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

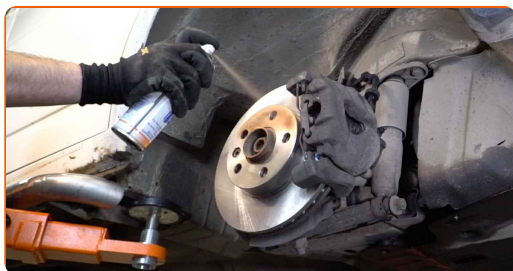

23 Paigaldage ratas.

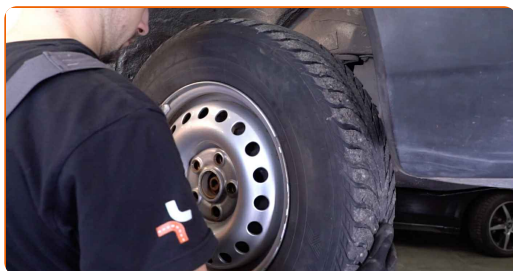

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspölvide kinnikeeramise ajal kinni. VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

26

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

27


Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:

- VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

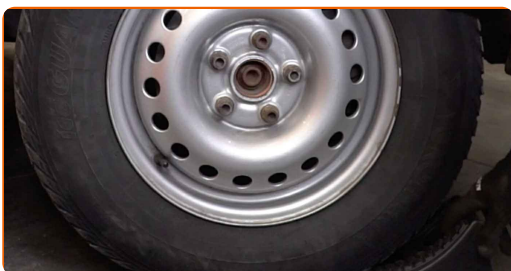

Vahetamine: piduriklotside – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Professionaalid soovivad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.