

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter T4 Avatava
Veoauto / Šassii (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**
taga-mootoripadja –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – VW TRANSPORTER
T4 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

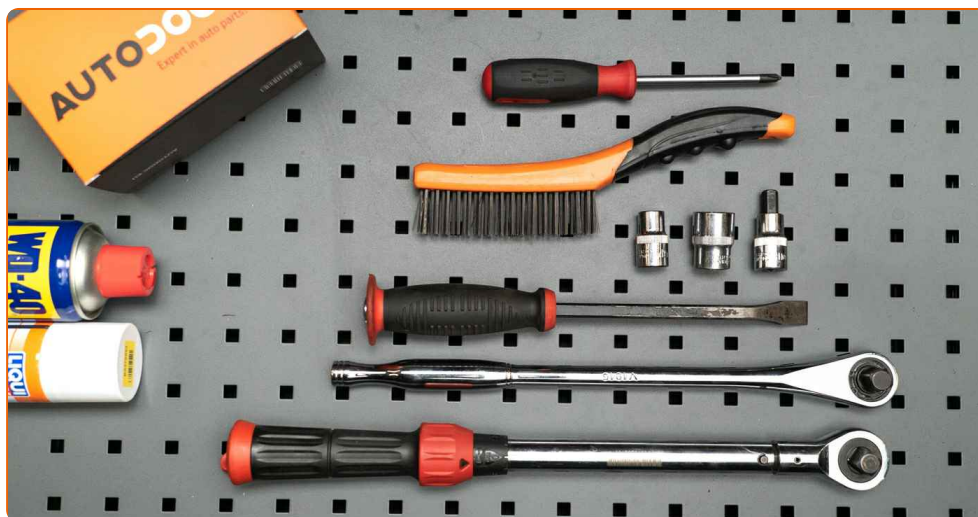

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H10.
- Löökpadrun №12
- Löökpadrun №21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoripadja – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – VW TRANSPORTER T4 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


2 Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



3 Eemaldage õlipanni kate.

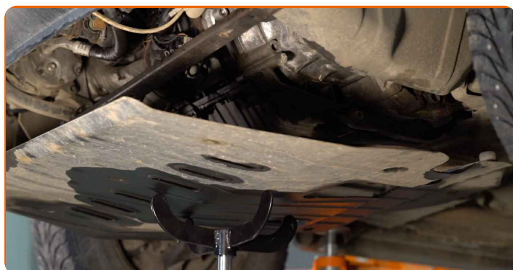


4 Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

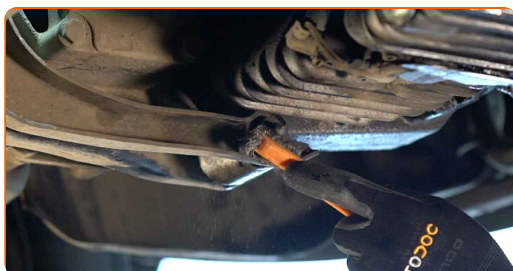

5

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

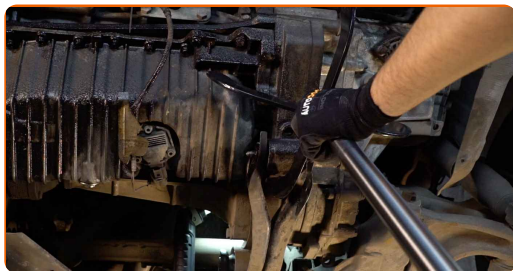

Vahetamine: mootoripadja – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Soovitus:

- Veenduge, et mootor oleks toetatud.


6

Keerake lahti mootoritoe ja käigukasti korpuse kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H10. Kasutage kärstivõtit.




7

Keerake lahti mootorituge alusraamiga ühendavad kinnitused. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

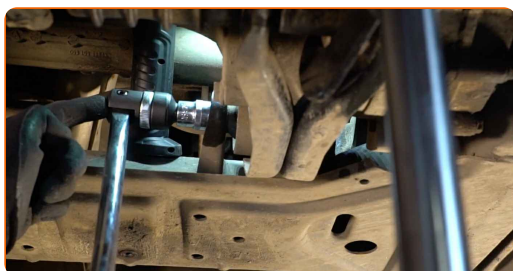


8

Eemaldage kinnituspoldid. Kasutage sõrgkangi.

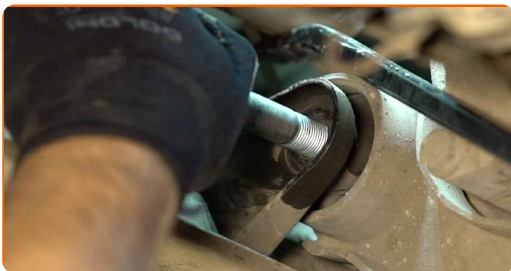

9

Eemaldage mootoripadi.

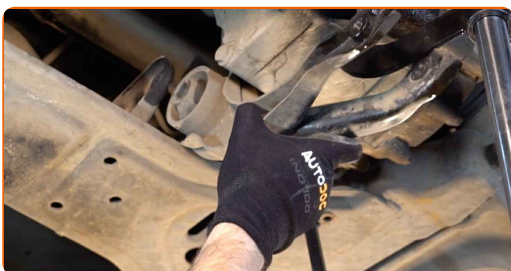


AUTODOC soovitab:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.


10

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

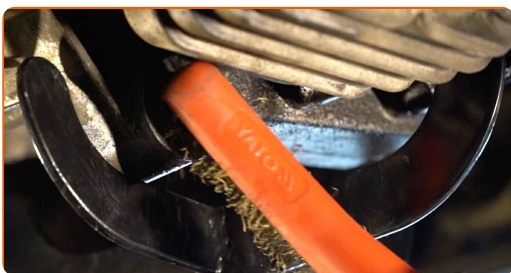


11


Paigaldage mootoripadi paigalduskohta. Kasutage sõrgkangi.

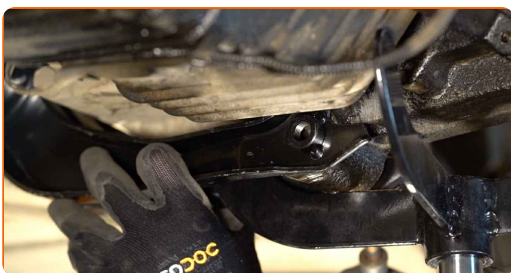


12 Paigaldage kinnituspoldid.

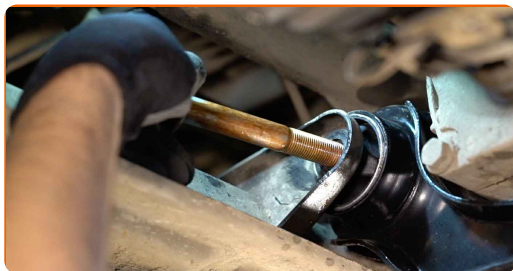

13 Keerake sisse mootoripadja kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H10. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

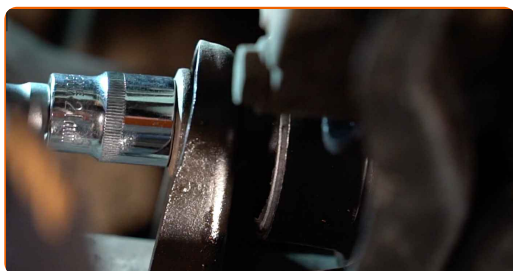

14 Eemaldage mootori tugi.

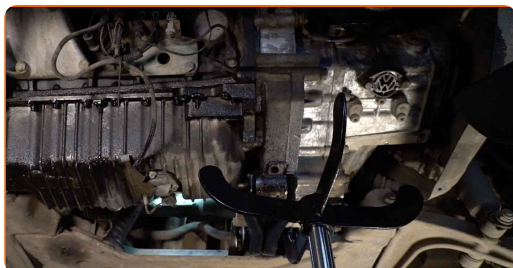

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: mootoripadja – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


- 15** Pingutage kinnituspolti, mis ühendab mootorituge käigukasti korpusega. Kasutage tühikut Nr.H10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+90°



Vahetamine: mootoripadja – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 16** Pingutage kinnituspolti, mis ühendab mootorituge alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.

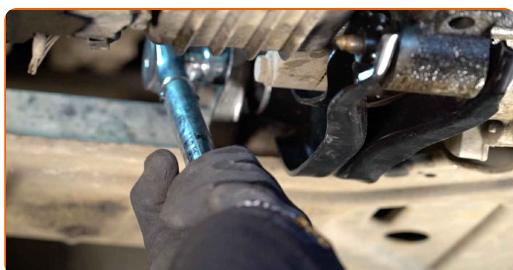


- 17** Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

- 18** Pange tagasi õlipanni alumine kate.



19

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

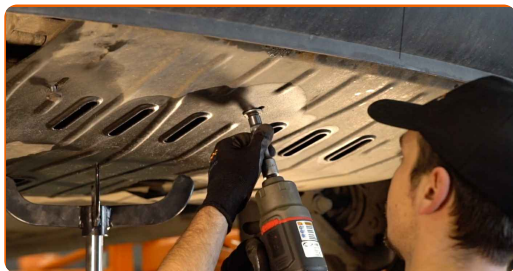

20

Laske auto alla.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.