


AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter T4 Avatava
Veoauto / Šassii (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**
esi-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

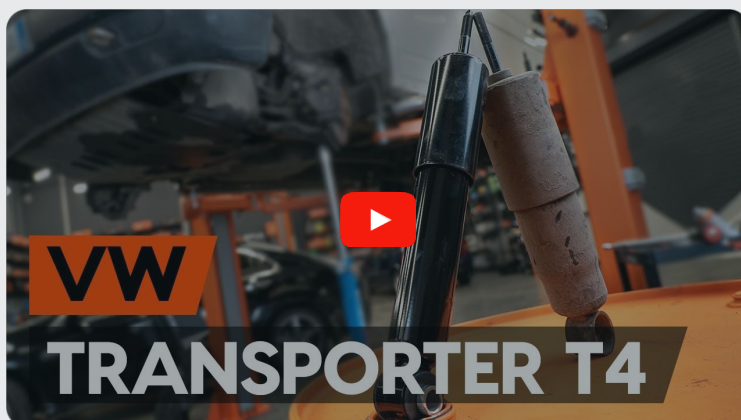

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW
TRANSPORTER T4 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

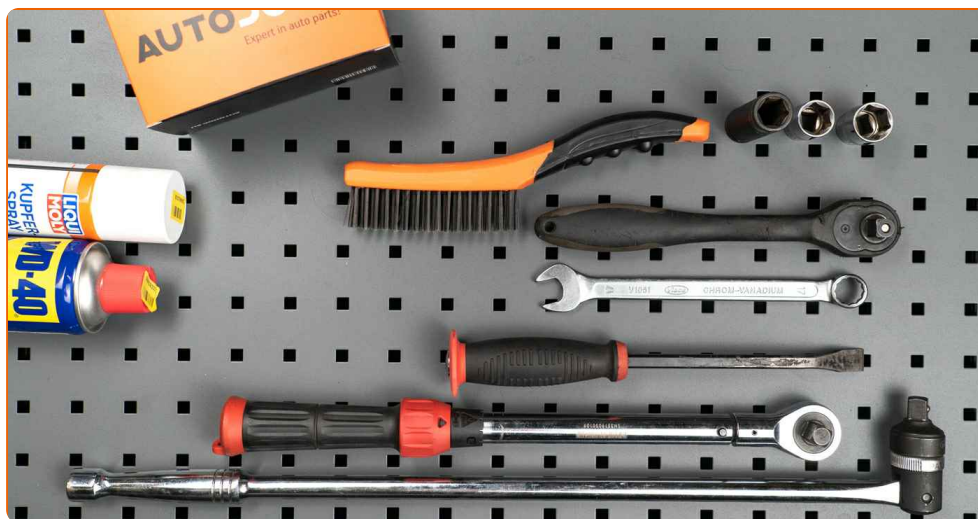

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: amortisaatorite – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage mõlemad amortisaatorid õigel ajal.
- Asendusprotseduur on esivedrustuse vasaku ja parema amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

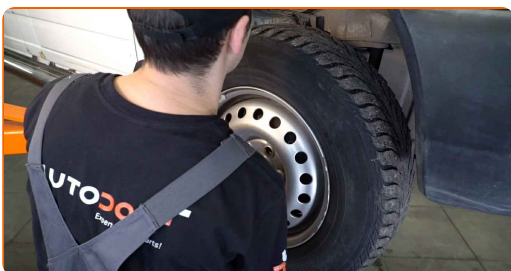


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

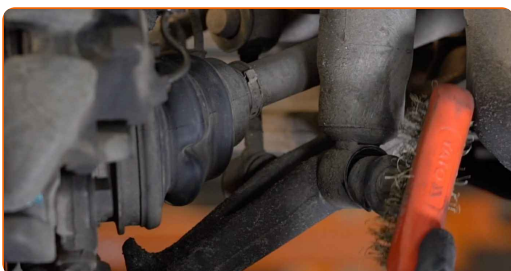


7

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

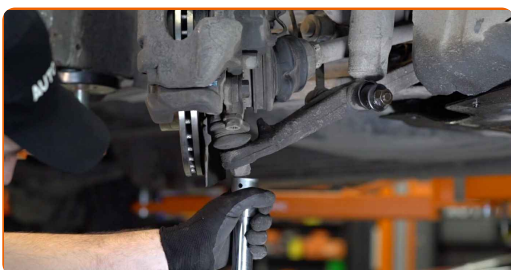


8 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

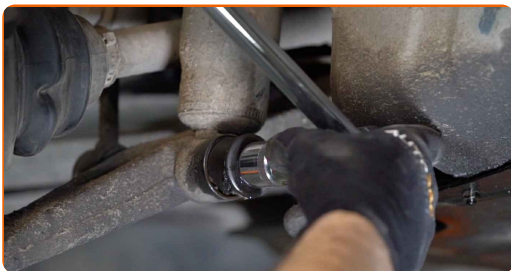

AUTODOC soovitab:

- Vajadusel eemaldage amortisaatori kummist puks.


9 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

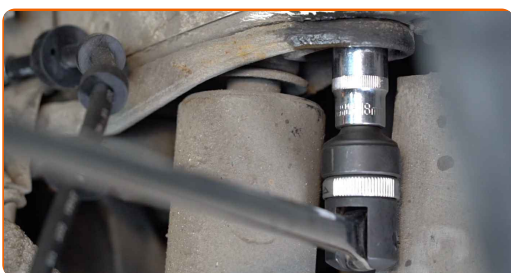

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

10 Laske hüdraulilist ülekanedetundrauda 10-15 cm allapoole.

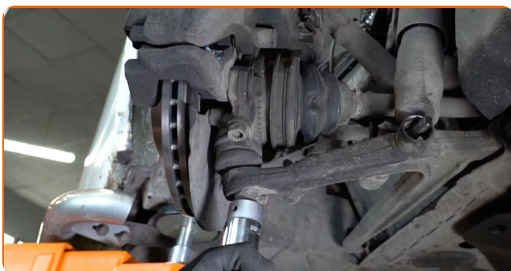


AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine: amortisaatorite – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.**

11

Eemaldage amortisaator.

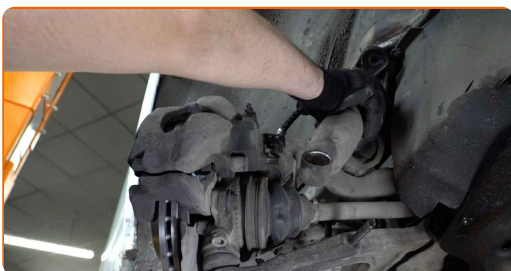


12

Haarake amortisaatorist kruustangidega.




13

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

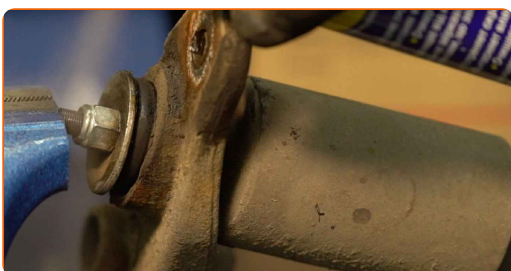


14

Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

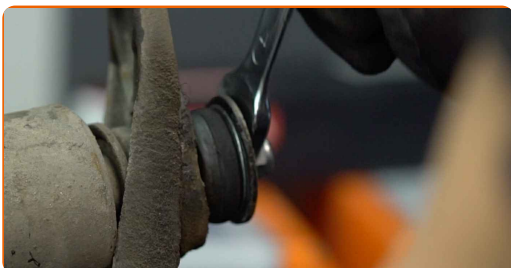

15 Eemaldage amortisaatori ülemine kinnitus.

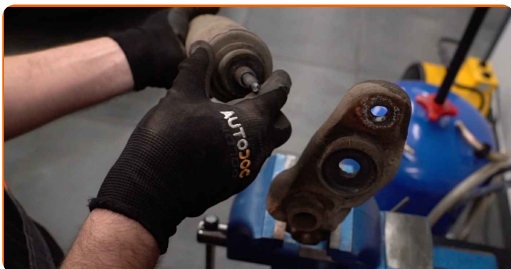


16 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

17 Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.



18 Paigaldage amortisaatori ülemine kinnitus.

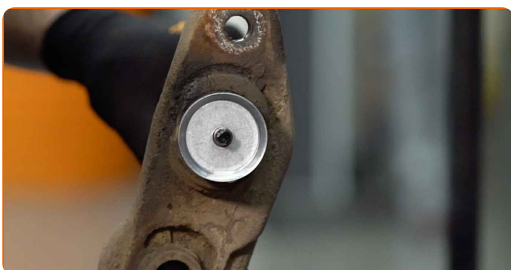


19 Puhastage amortisaatorivarras. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

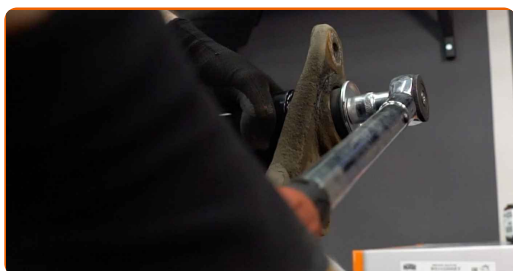


Vahetamine: amortisaatorite – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


21

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

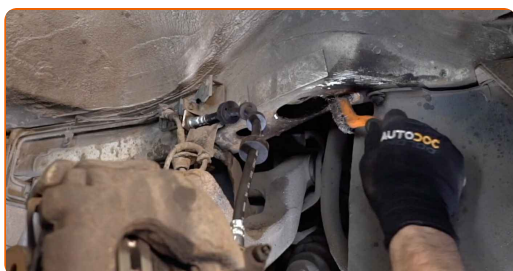

22

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

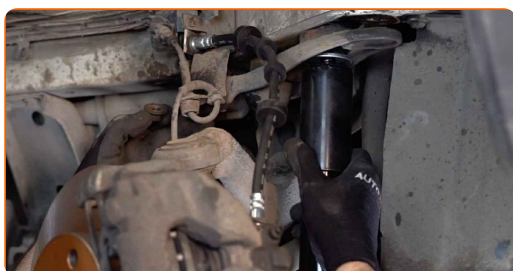


AUTODOC soovitab:

- VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


23

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

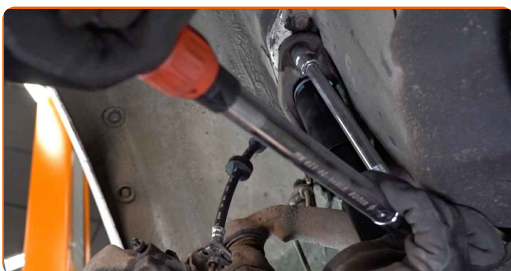


24

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

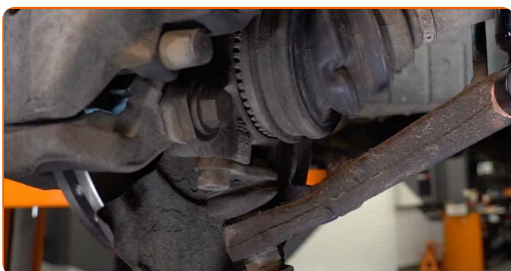

25

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

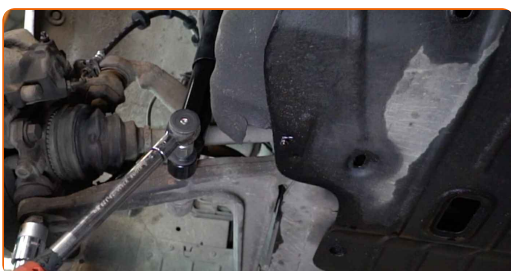

26

Eemalda hoova alt tugi.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


27

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



28

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

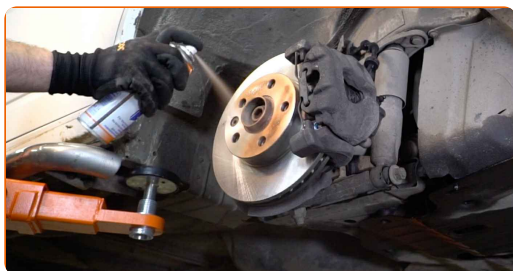

29

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Transporter T4 Avatava Veoauto / Šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

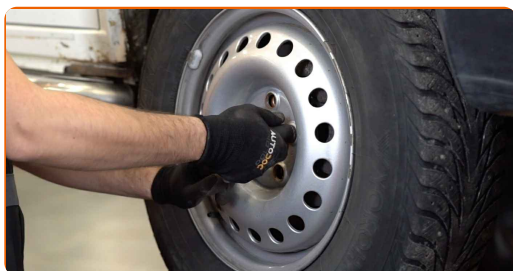

31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 170 Nm pöördemomendiga.

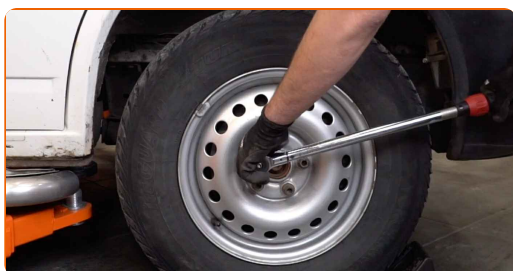

32

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.