

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Transporter V Buss
(7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,
7EG, 7HF, 7EC)** taga-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TRANSPORTER V
BUSS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

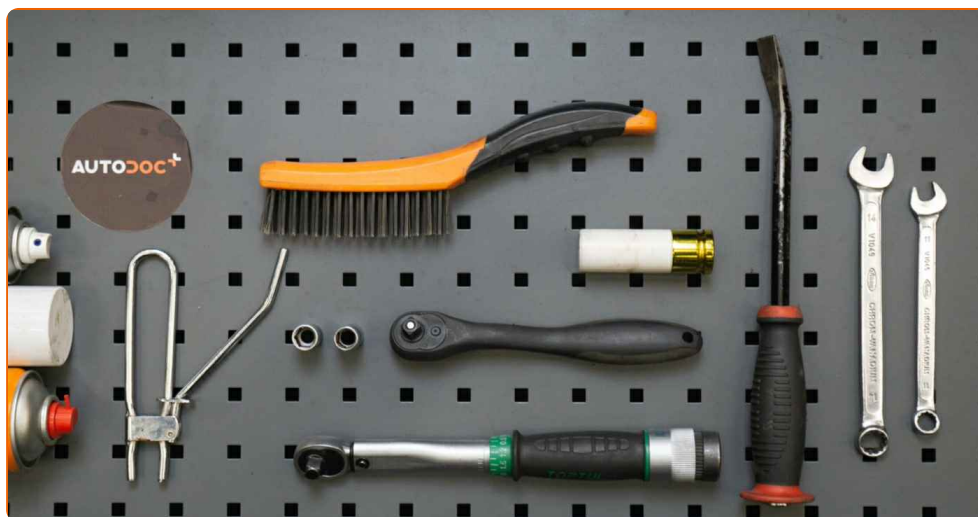

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Veepumbatangid
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW TRANSPORTER V BUSS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tükisingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)

6

Eemaldage ratas.

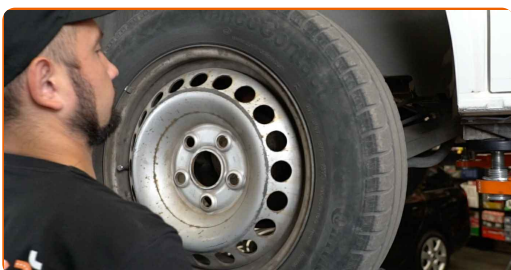


7

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

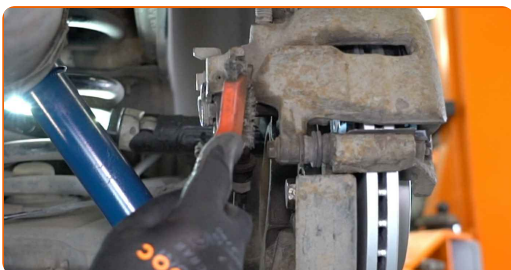


AUTODOC soovitab:


- Vaetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

9 Vajutage seisupiduri täiturmehhanismi hoob pidurisadulale.


10 Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange. Kasutage sõrgkangi.

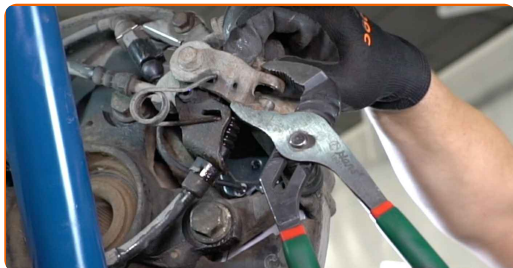

11 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

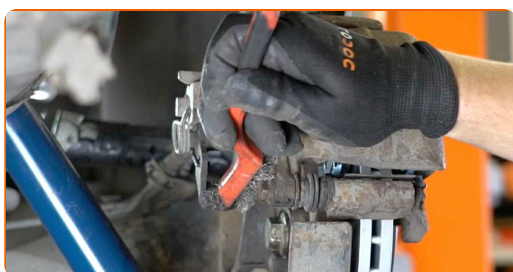


12 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

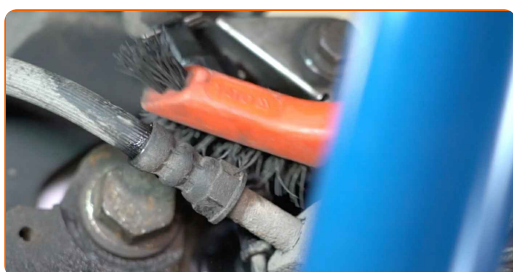


Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


13 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

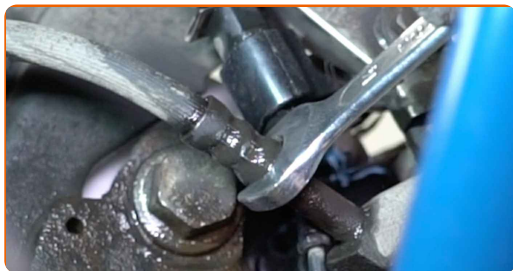


14 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

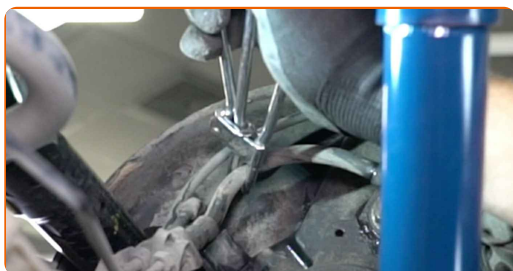

15 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

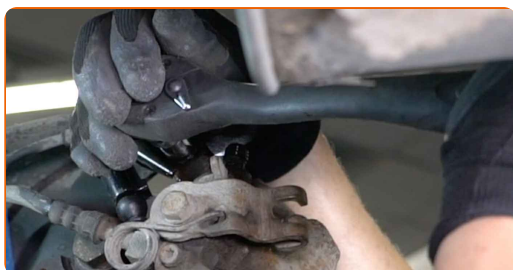

16 Eemaldage pidurisadul.

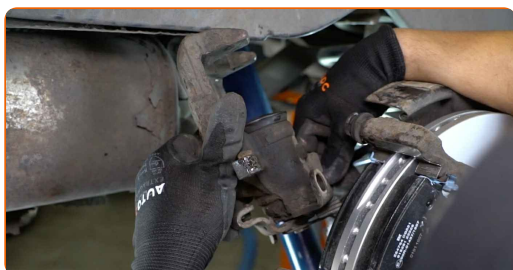


Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC soovib:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.


17

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.

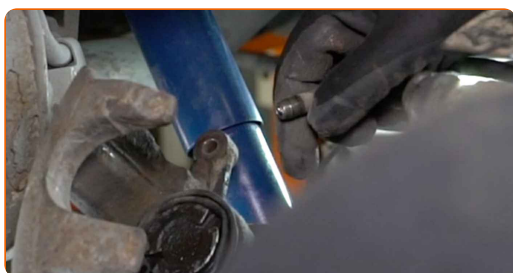

18

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

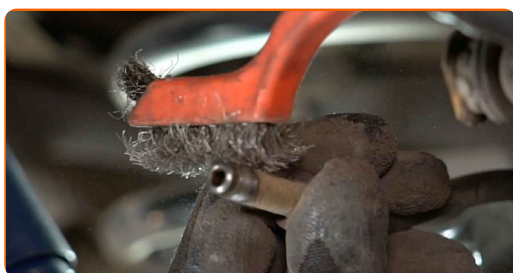

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


20

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

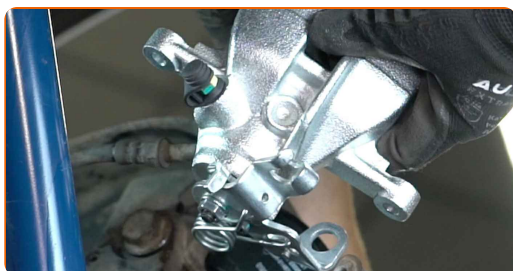


21

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

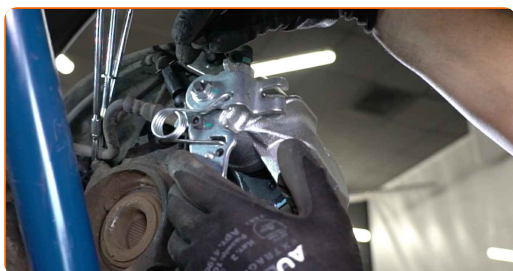


22


Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

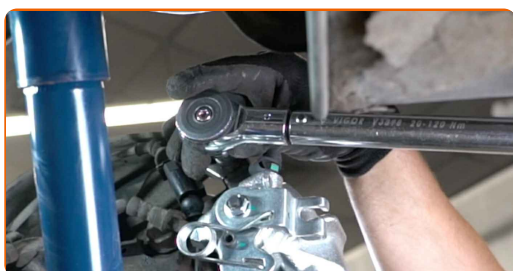

- 23** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

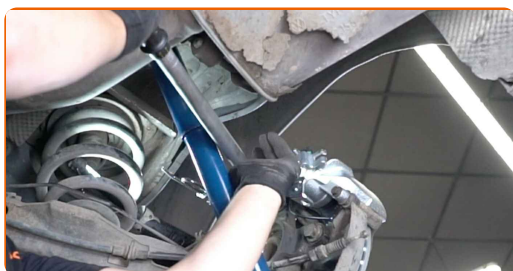


- 24** Eemaldage pidurivooliku klamber.

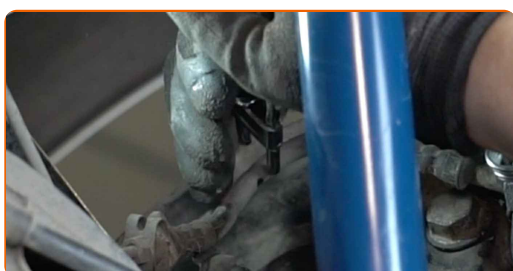

- 25** Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange. Kasutage sõrgkangi.



- 26** Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

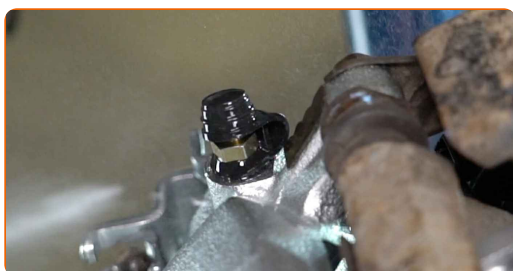


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


27

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

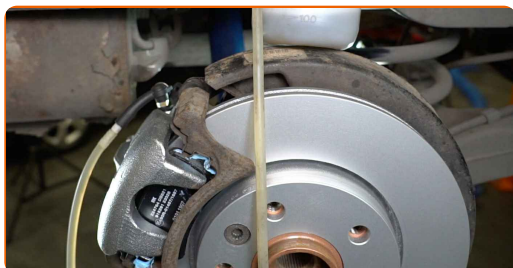

28

Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

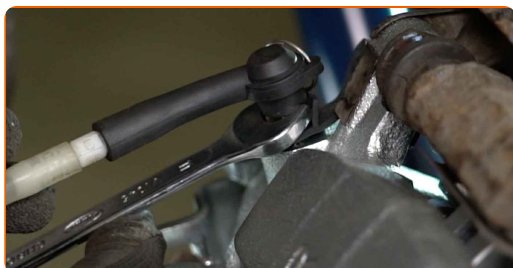


29

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.




30

Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

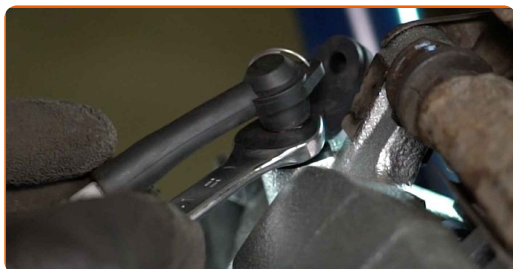


31 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

32 Pingutage pidurisadula õhutuskrivi. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

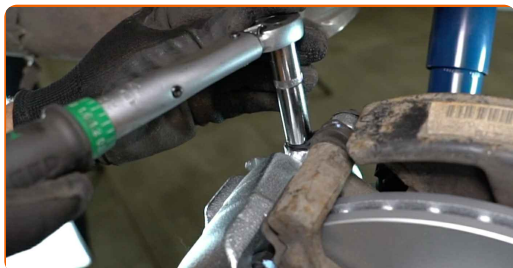

33 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

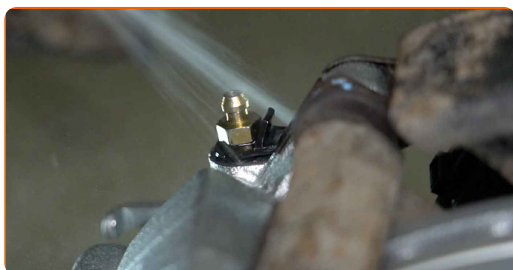

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

34 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

36

Paigaldage ratas.

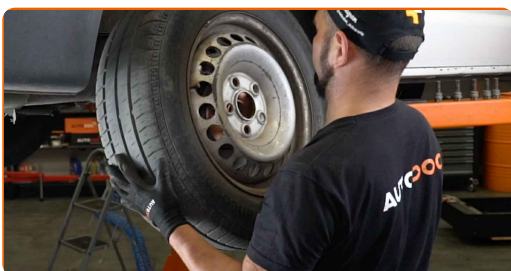

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)

37


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



- 38** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.




- 39** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

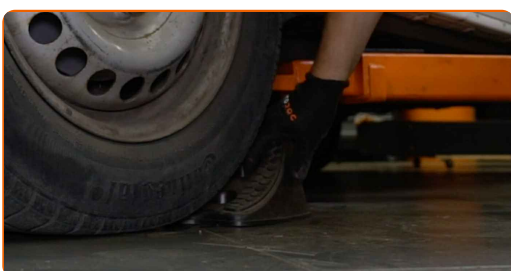

Vahetamine: pidurisadula – VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 40** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

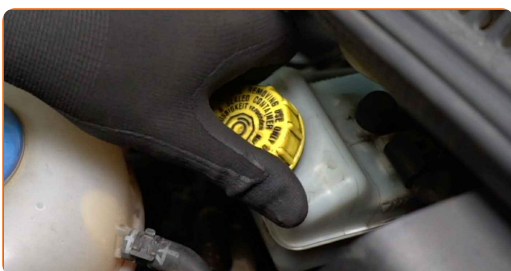

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.