

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW  
Transporter VI Avatava  
Veoauto / Šassii (SFD,  
SFE, SFL, SFZ)** õhufiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter VI Avatava Veoauto / Šassii (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Avatava Veoauto / Šassii (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Avatava Veoauto / Šassii (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW TRANSPORTER VI  
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (SFD, SFE, SFL, SFZ).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Click R klambritanqid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – VW Transporter VI Avatava Veoauto / Šassii (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW TRANSPORTER VI AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (SFD, SFE, SFL, SFZ). JÄRGI NEID SAMME:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

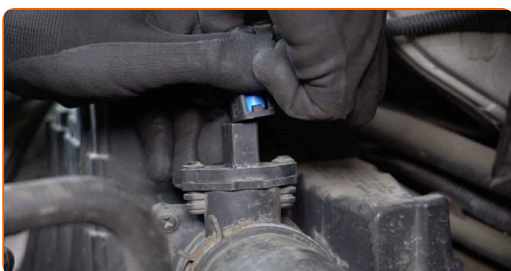

**4** Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

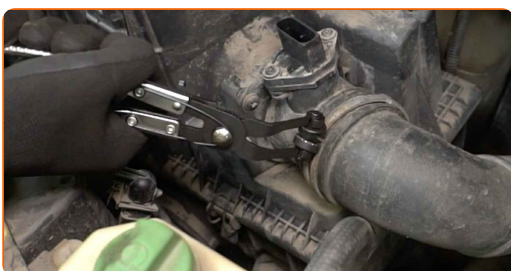


**5** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



**6** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



**7** Vabastage õhufiltri katte klambrid.

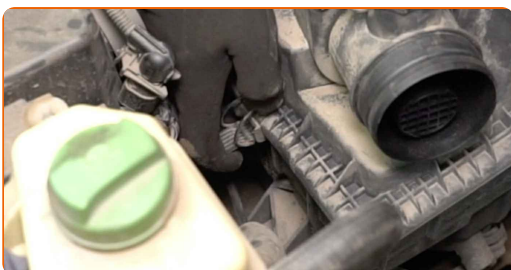

**8** Eemaldage filtri kaas.



**9** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – VW Transporter VI Avatava Veoauto / Šassii (SFD, SFE, SFL, SFZ). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

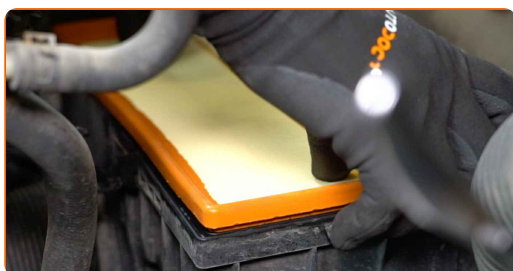

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VW Transporter VI Avatava Veoauto / Šassii (SFD, SFE, SFL, SFZ). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

**12** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



**13** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



**14** Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



**15** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.




**16** Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.






17

Töödelge õhuhulgaanduri vaheldit. Kasutage dielektrilist mäaret.

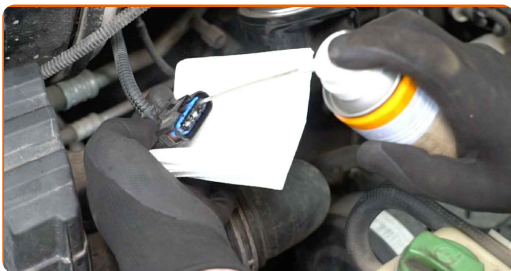

18

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

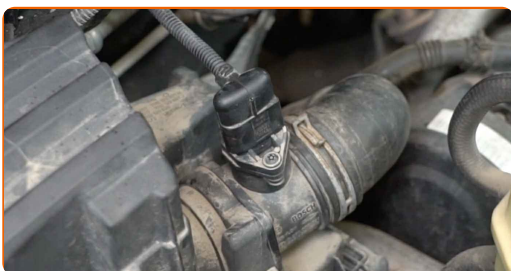

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.