



Kuidas vahetada **VW**
Transporter VI Van (SGA,
SGH) kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TDI, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW TRANSPORTER VI
VAN (SGA, SGH). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Philipsi Kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökohta korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Transporter VI Van (SGA, SGH) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage jahutusvedeliku paisupaagi konektor lahti.



4 Keerake lahti jahutusevedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5 Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.



6 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7 Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Keerake lahti mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Keerake lahti kere all oleva kattepaneeli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage kerealune kattepaneel.



11

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

12

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



13 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.


14 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

15 Paigaldage uus filter.

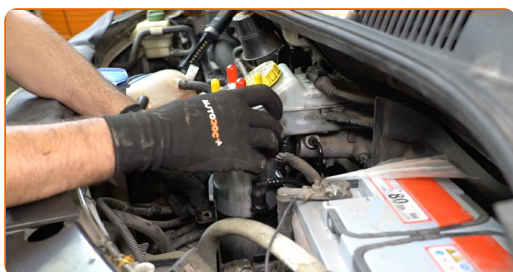


Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Transporter VI Van (SGA, SGH).


16

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

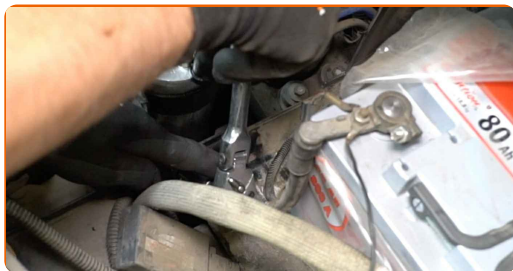


17

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

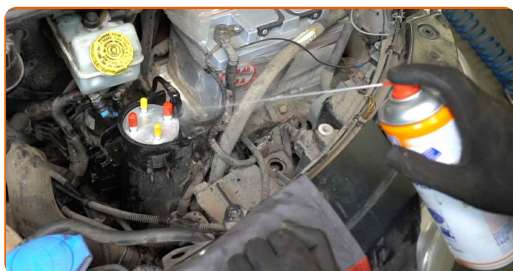


18

Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.

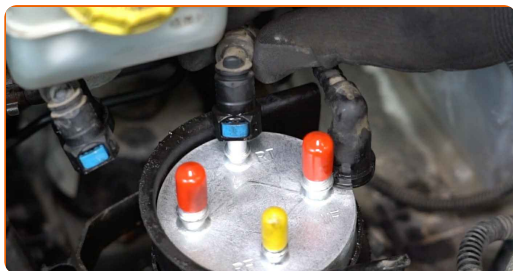

19

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

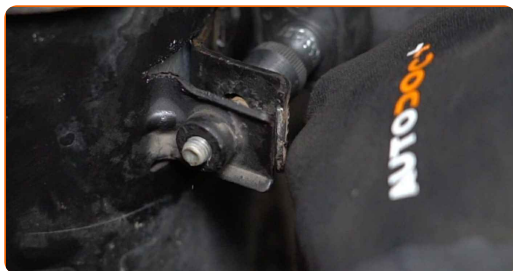


20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.

22 Pange kerealune kattepaneel tagasi.

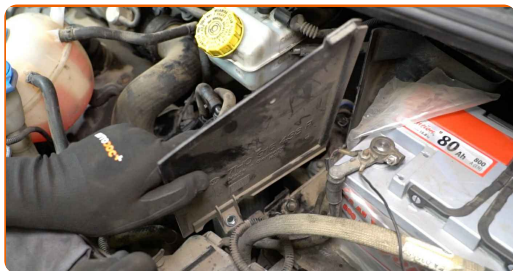


23 Keerake sisse kerealuse kattepaneeli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



24 Keerake sisse mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



25 Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.

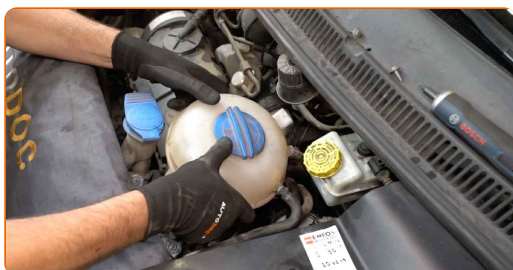

26

Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



27

Ühendage jahutusvedeliku paisupaagi konnektor.



28

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29

Lülitage mootor välja.

30

Eemaldage kaitsekate.

31

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.