



Kuidas vahetada **VW**  
**Vento (1H2)** esi-vedru –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, VW Vento (1H2) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 SDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW GOLF III (1H1) 1.4

**VAHETAMINE: VEDRU – VW VENTO (1H2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: vedru – VW Vento (1H2). Professionaalid soovitavad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Vento (1H2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

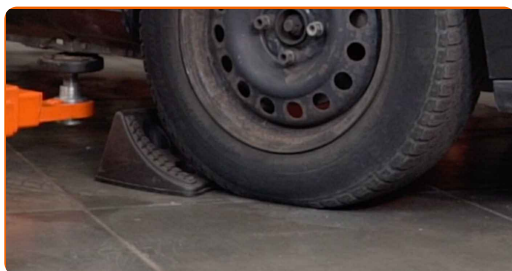

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

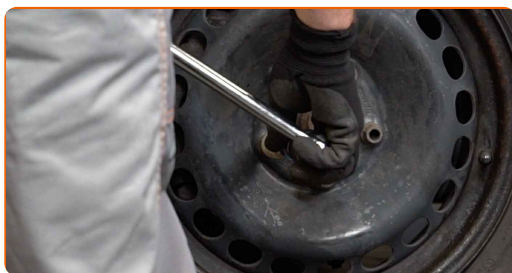

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: vedru – VW Vento (1H2). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

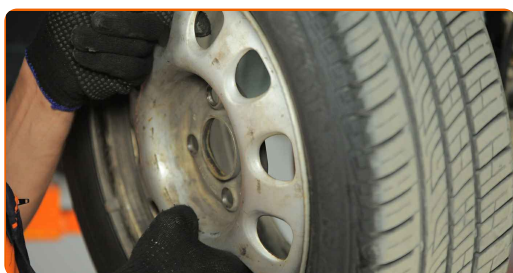

6

Puhastage klambri kinnitused, mis ühendab pidurivoolikut amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**8** Eemalda amortisaatori tugiposti klamber.




**9** Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**10** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



**11** Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

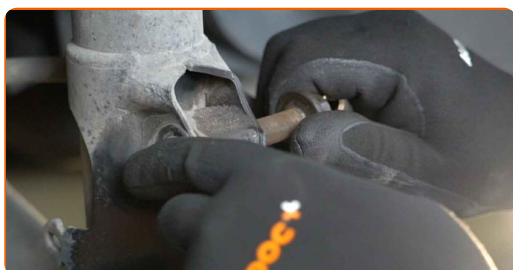

**12** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

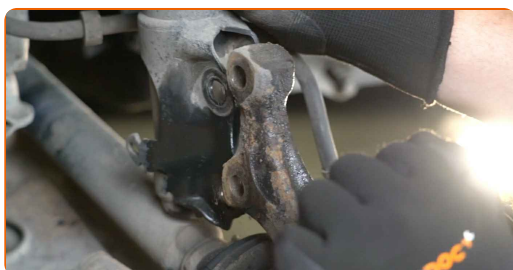

**13** Laske auto alla.

14 Avage kapott.

15 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


16 Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage kärstivõtit.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. VW Vento (1H2)

17 Eemaldage suspensiooni tugipost.

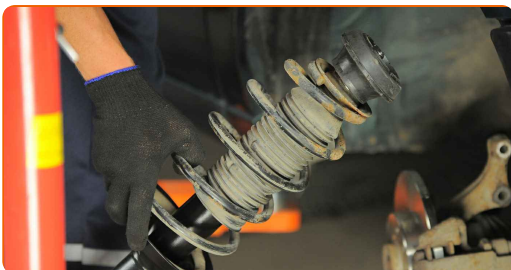

18 Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedru – VW Vento (1H2). AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


19

Suruge vedru kokku.




20

Keerake amortisaatori tugiposti kinnitus lahti.

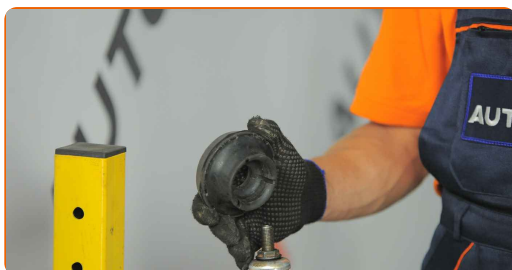

21


Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

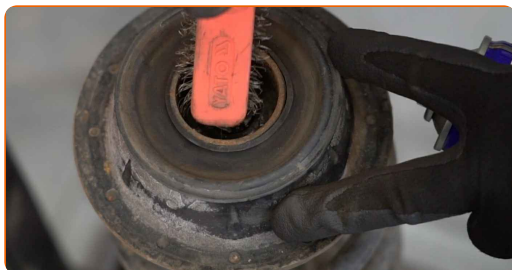




22

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

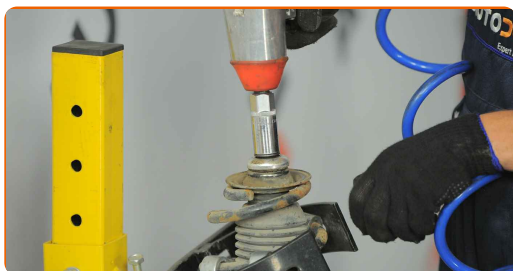

23

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

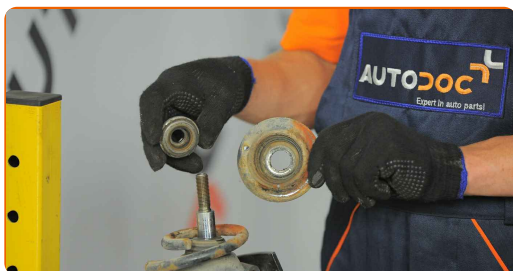


24

Vabastage spiraalvedru.

25

Eemaldage vedru.

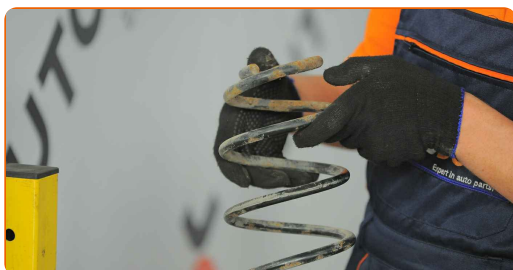


### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – VW Vento (1H2). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögi puks üle. Vajadusel vaheta need välja.

**26** Paigaldage amortisaatori vedru.



**27** Suruge vedru kokku.

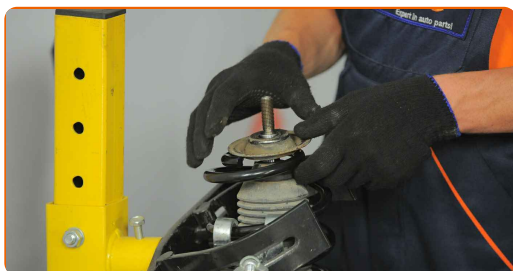

**28** Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



**29** Keerake sisse amortisaatori tugiposti kinnitus.



**30** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: vedru – VW Vento (1H2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

**31** Laske vedru surve alt vabaks.

**32** Eemaldage vedrupüstaku koost.

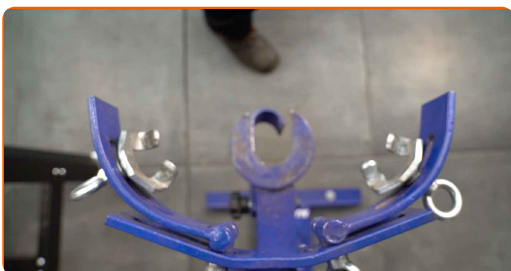

**33** Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

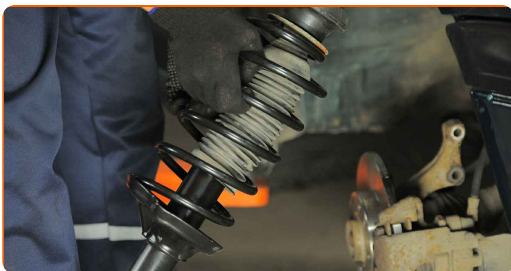

**34** Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

Vahetamine: vedru – VW Vento (1H2). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

- 35** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.



- 36** Eemaldage kaitsekate.


- 37** Sulgege kapott.

- 38** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


- 39** Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 40** Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

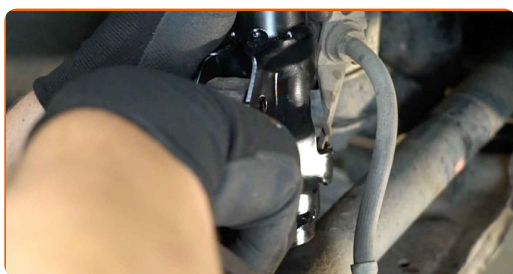


- 41** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

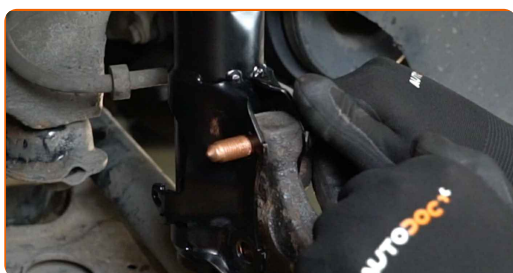


- 42** Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.




- 43** Paigaldage klamber amortisaatori tugiposti.

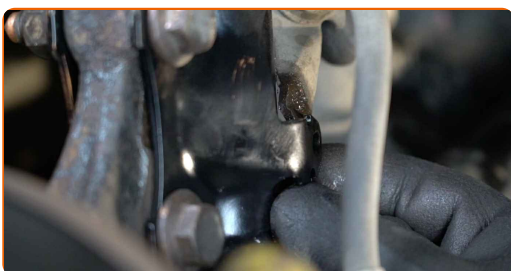

- 44** Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

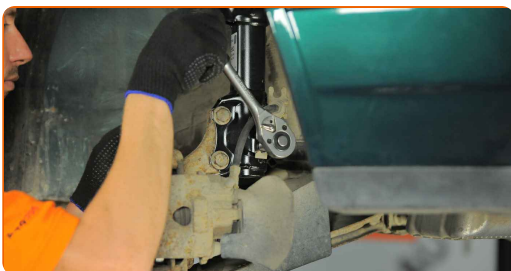


- 45** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

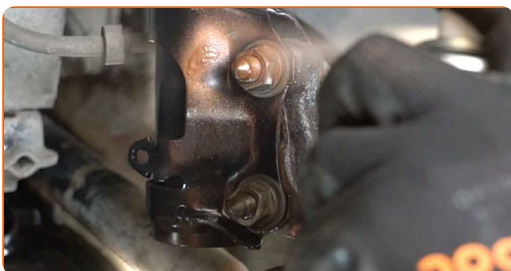

46

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

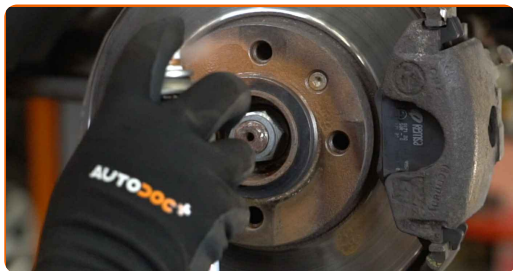

47

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: vedru – VW Vento (1H2). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

48

Paigaldage ratas.

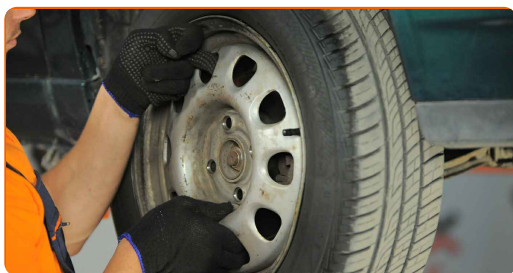

AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Vento (1H2)

49

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




50

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



51

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

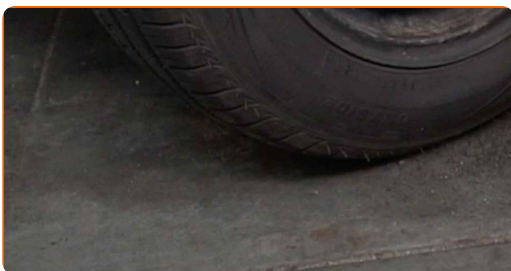

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**VEDRU: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.