



Kuidas vahetada
Mercedes Vito W638
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Kast (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kast (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kast (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 311 CDI 2.2, (+ 49)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES VITO W638.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

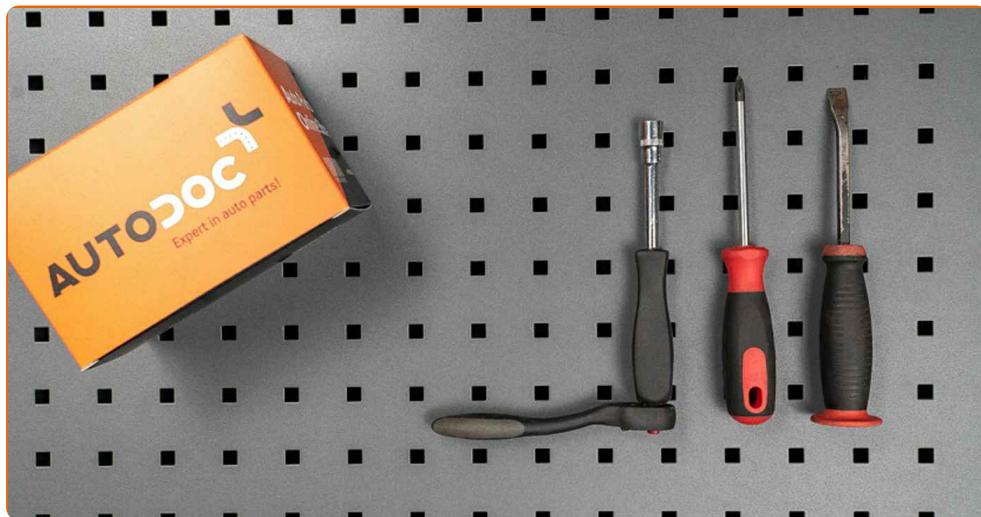

- Löökpadrut №10
- Philipsi kruvikeeraja
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltr - Mercedes Vito W638. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol - Mercedes Vito W638 - tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3

Valmistage vedelike jaoks ette konteineri.



4

Lödvendage kütusefiltr toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.



6

Eemaldage kütuserõhu andur. Kasutage sõrgkangi.



7

Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.



10

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltrti kassett konteinerisse.



11

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltrti – Mercedes Vito W638. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltrti korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – Mercedes Vito W638.

12

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



13

Paigaldage kütuserõhu andur.



14

Kinnitage toru kütusefiltrisse.



15

Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




16

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



17

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

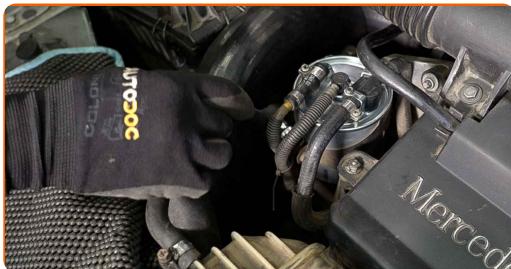


18

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.



19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

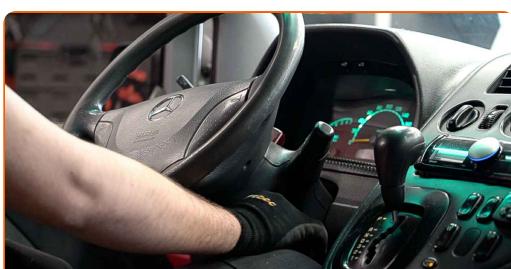


20

Lülitage mootor välja.



21

Eemaldage kaitsekate.

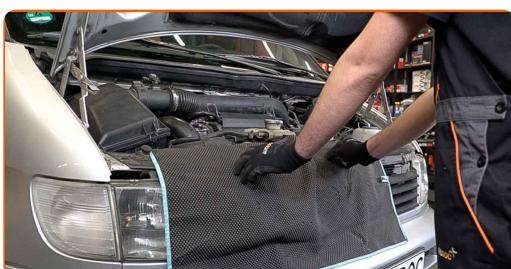

22

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes Vito W638. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

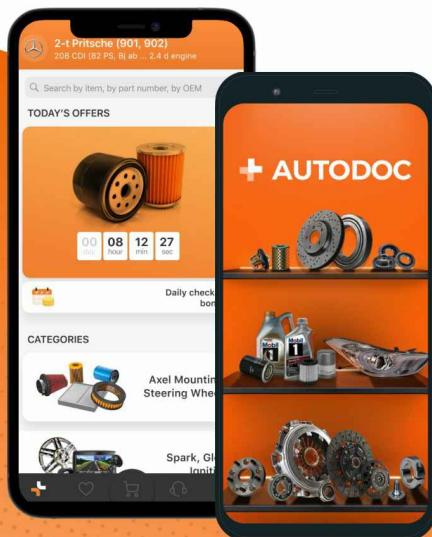

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES VITO W638 JAOKS VARUOSASID**KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES VITO W638: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.