

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Nissan**
X Trail T30 soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – NISSAN X TRAIL T30.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

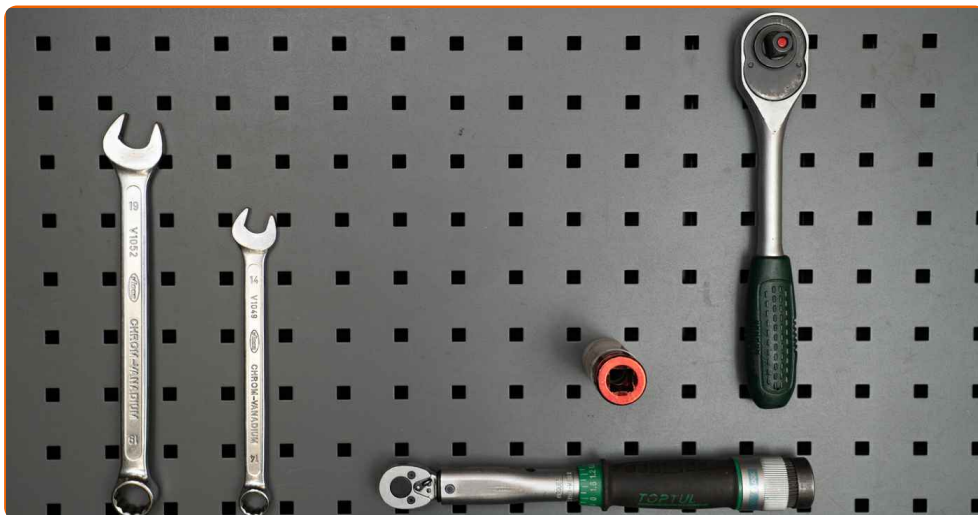

- Momentivõti
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: soonrihma – Nissan X Trail T30. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – NISSAN X TRAIL T30. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

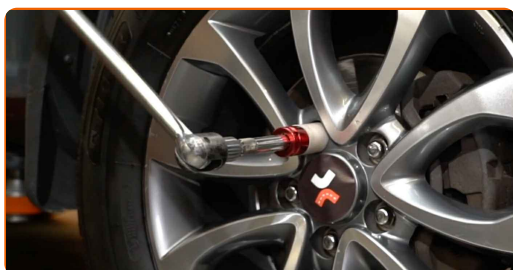

3 Tõstke auto üles.



Vahetamine: soonrihma – Nissan X Trail T30. Professionaalid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Nissan X Trail T30

5

Eemaldage ratas.

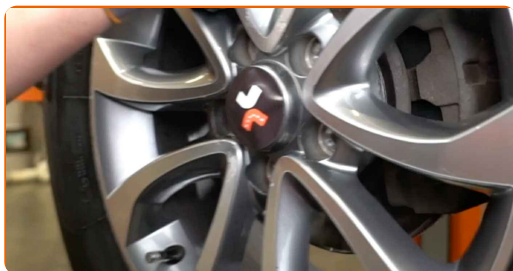

6

Keerake lahti ja eemaldage mootori küljekatte kinnitid.

7

Eemaldage mootorikate.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



9

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Nissan X Trail T30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



11

Paigaldage soonrihm.



12

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale.



13 Asetage soonrihma pingutusrullile.



14 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

15 Keerake väntvõlli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: soonrihma – Nissan X Trail T30. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

16 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




17 Lülitage mootor välja.

18 Paigaldage mootorikate.

19 Paigaldage ja keerake kinni mootori küljekatte kinnitid.

20 Paigaldage ratas.

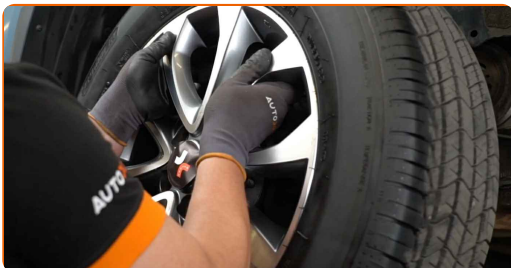

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Nissan X Trail T30

21 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



22 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 118 Nm pöördemomendiga.



23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE NISSAN X TRAIL T30 JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD

**SOONRIHMA AUTOLE NISSAN X TRAIL T30: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.