



Kuidas vahetada **Citroen
Xsara Picasso** soonrihma
– õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Dispatch I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Platform / Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I Platform / Chassis 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Kupee (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROEN XSARA
PICASSO. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Citroen Xsara Picasso. Professionaalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROEN XSARA PICASSO. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

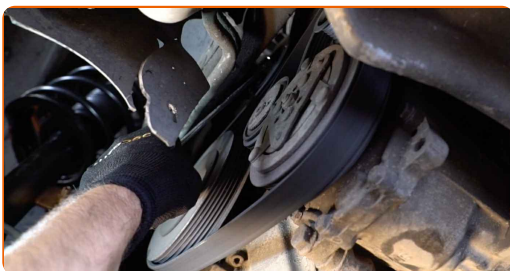


5

Eemaldage soonrihm.

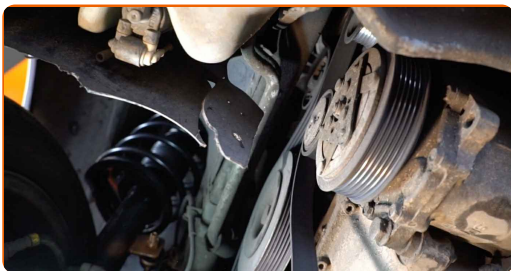

6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

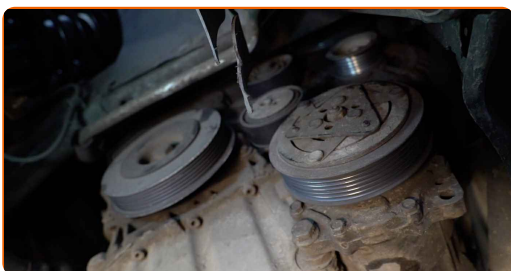

Vahetamine: soonrihma – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Paigaldage soonrihm.

Vahetamine: soonrihma – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




9

Asetage soonrihma pingutusrullile.

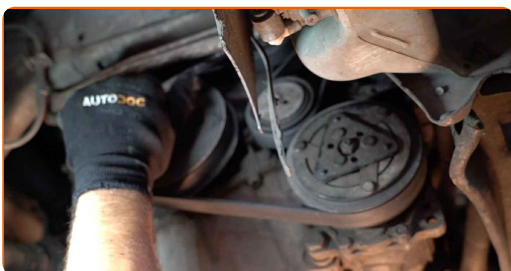


10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

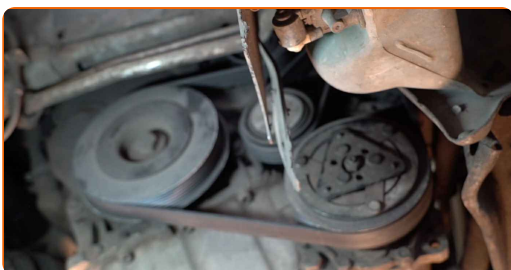


11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

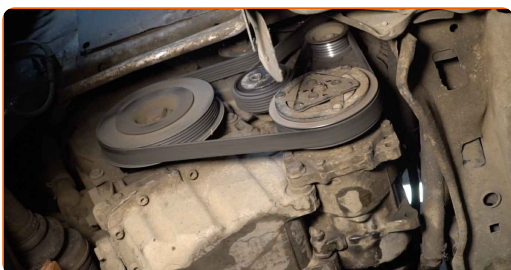

12

Lülitage mootor välja.

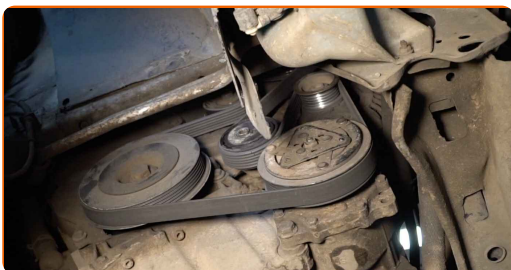

13

Laske auto alla.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE CITROEN XSARA PICASSO JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

**SOONRIHMA AUTOLE CITROEN XSARA PICASSO: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.