



Kuidas vahetada **Citroen Xsara Picasso** tagamortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6  
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – CITROEN XSARA PICASSO. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.24
- Kuuskant otsik Nr.H14.
- Kravikeeraja otsik nr.24
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Toruvõti
- Torn
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – CITROEN XSARA PICASSO. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



**4**

Keerake lahti ratta poldid.

**Vahetamine: amortisaatorite – Citroen Xsara Picasso. Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**5**


Eemaldage ratsas.

**6**

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**7**

Vabastage seisupiduri kaabel.

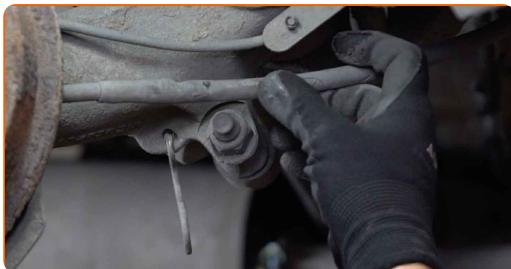

8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kombivõtit Nr. 24.

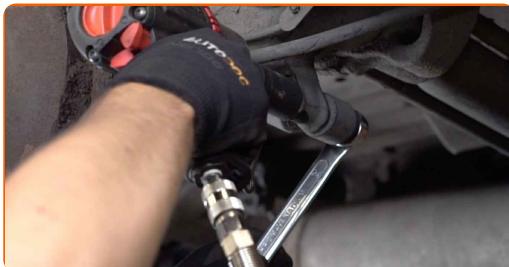

9

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.



10

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



11

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Eemaldage kinnituspoldid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



13

Eemaldage amortisaator.



Vahetamine: amortisaatorite – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

14

Puhistage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


15

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

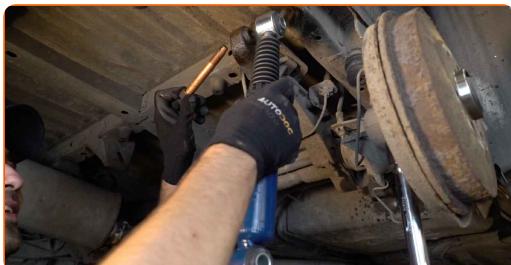

16

Paigaldage kinnituspoldid.

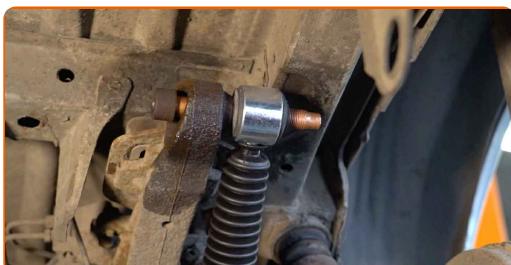

## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Citroen Xsara Picasso

17

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.




18

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 24. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




19

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage käristivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

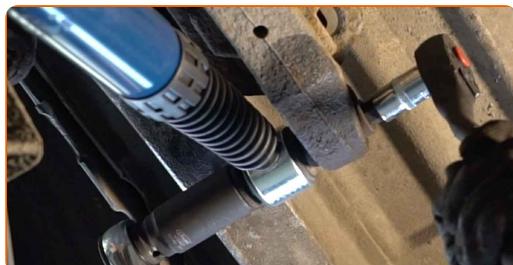

20

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

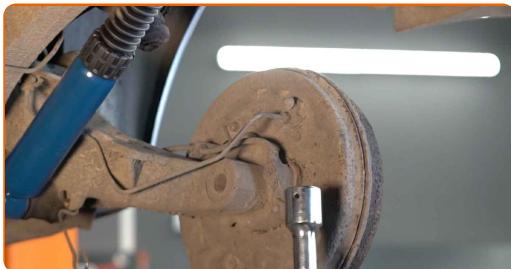

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Citroen Xsara Picasso. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


21

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



22

Kinnitage seisupiduri kaabel.

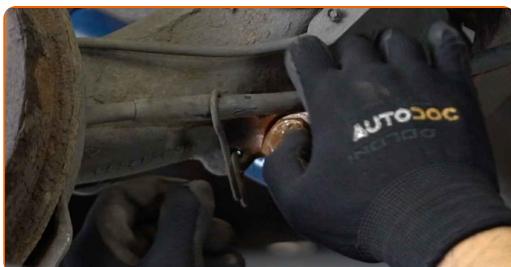

23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



24


Paigaldage ratas.

**Vahetamine: amortisaatorite – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC'i soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

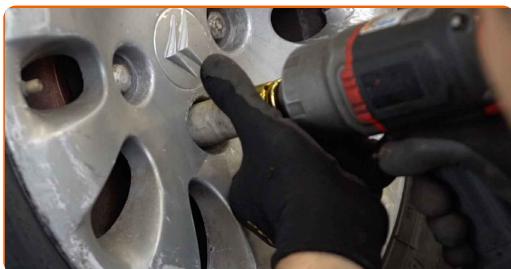

26

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

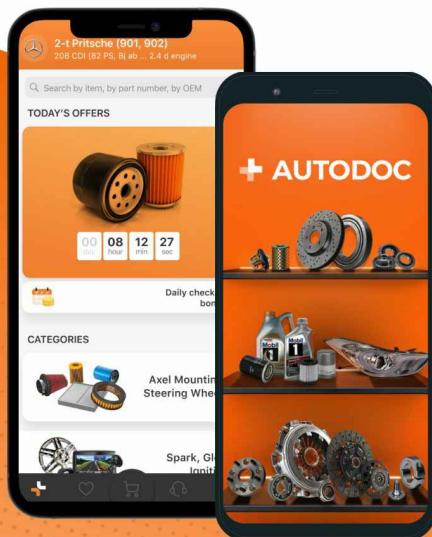

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE CITROEN XSARA PICASSO JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE CITROEN XSARA PICASSO:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.