



Kuidas vahetada **Toyota**
Yaris P1 esi-vedruamort –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – TOYOTA YARIS P1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

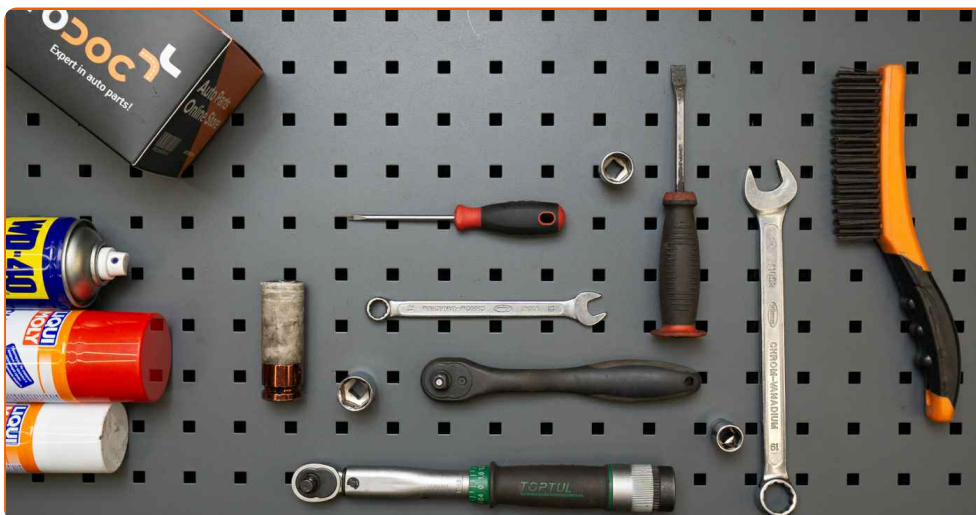

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.12
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrund Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – TOYOTA YARIS P1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

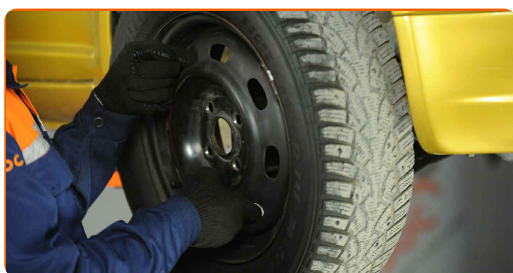


6

Puhastage klambri kinnitused, mis ühendab pidurivoolikut amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7


Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

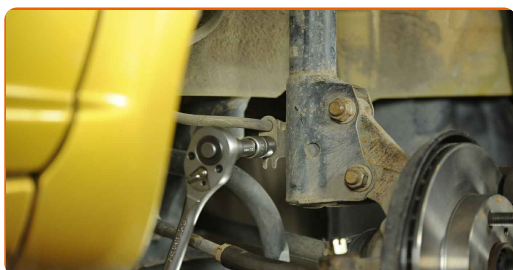

8

Eemalda amortisaatori tugiposti klamber.

- 9** Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

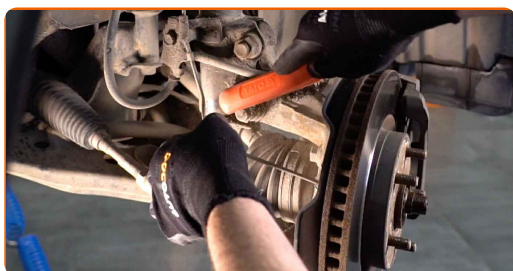


- 10** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.




- 11** Eemaldage kinnituspoldid.

- 12** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

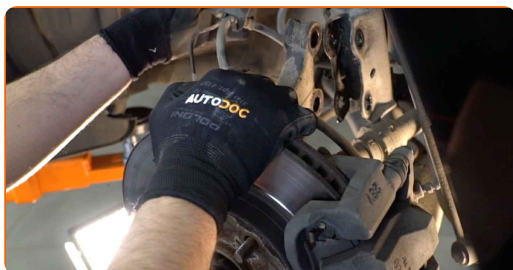

- 13** Laske auto alla.

- 14** Avage kapott.

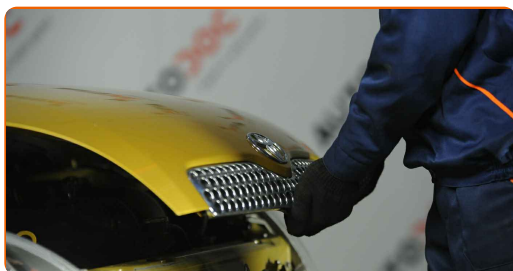

15 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

16 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


17 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 12.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Toyota Yaris P1

18 Eemaldage suspensiooni tugipost.

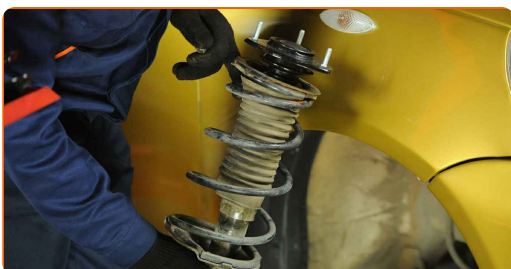

19 Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

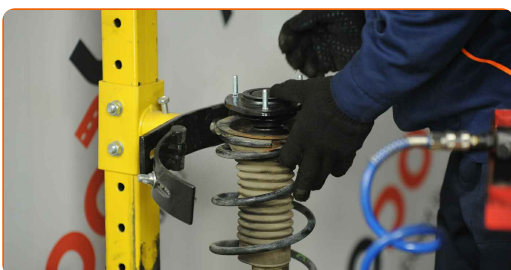


Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

20

Suruge vedru kokku.

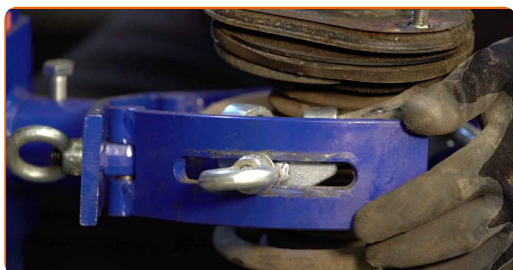

21

Eemaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



22

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




23

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



24

Eemaldage ülemine tugiposti raam. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

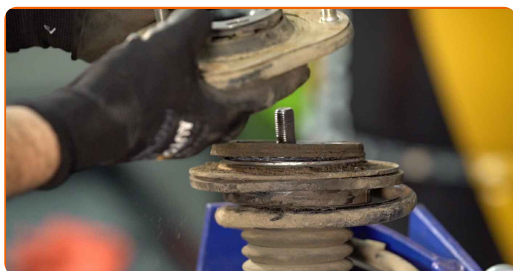

25


Vabastage spiraalvedru.

26

Eemaldage vedru.

27

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

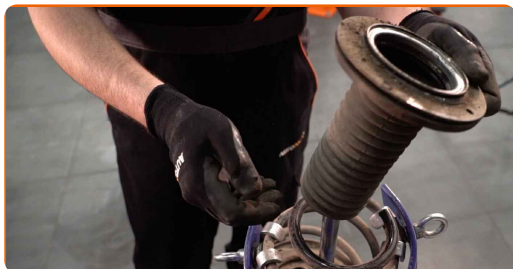

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

28

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.




Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

29

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

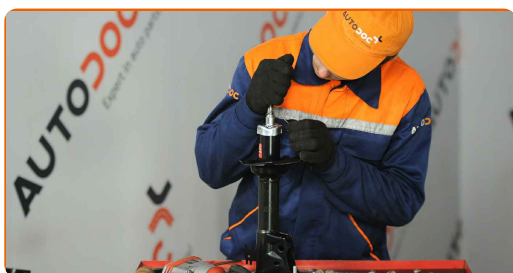

30

Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.

31

Paigaldage amortisaatori vedru.



32

Suruge vedru kokku.

33 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.




34 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 33 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

35 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

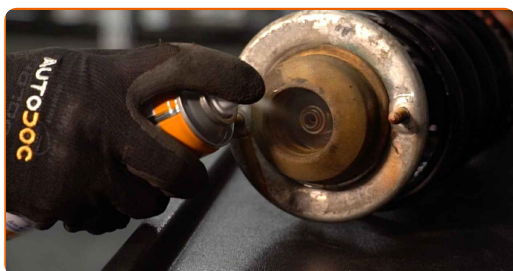


36 Paigaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.




37 Laske vedru surve alt vabaks.


38 Eemaldage vedrupüstaku koost.

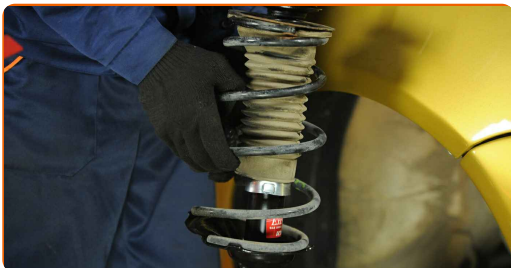


39 Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

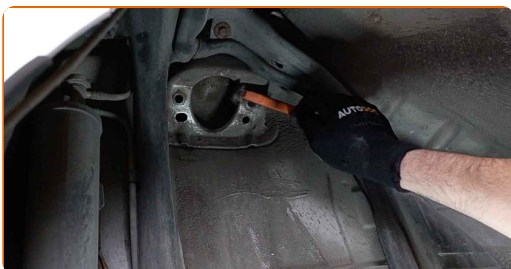

40 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

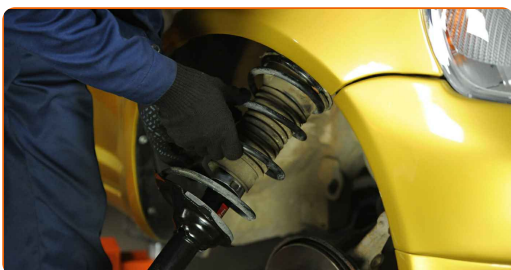

41 Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

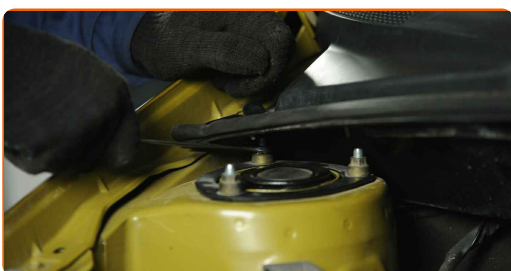


AUTODOC soovitab:

- Toyota Yaris P1 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

42

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

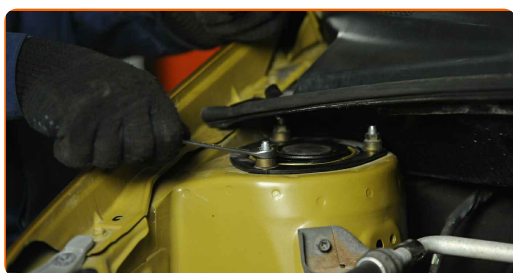


43

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

44

Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.

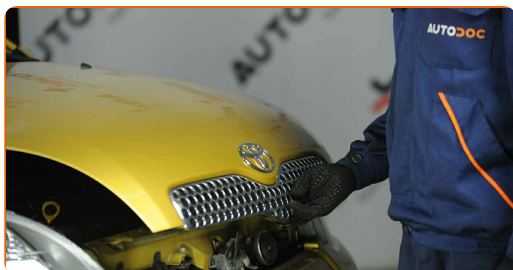

45

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


46

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

47


Paigaldage kinnituspoldid.

- 48** Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 132 Nm pöördemomendiga.

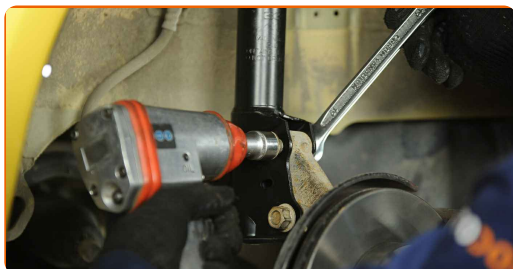


- 49** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

- 50** Paigaldage klamber amortisaatori tugiposti. Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.

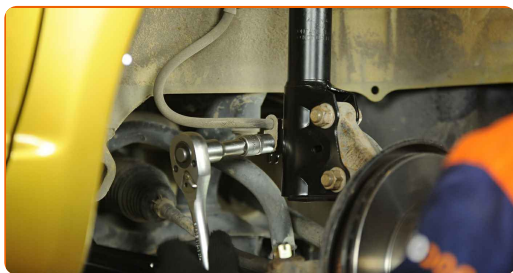

- 51** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

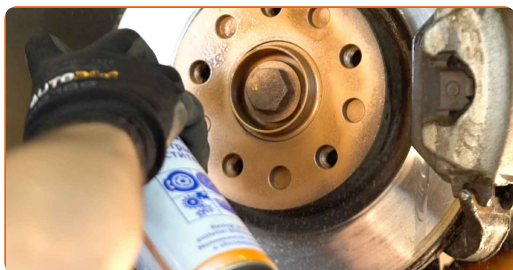

- 52** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

53

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – Toyota Yaris P1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

54

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



- 55 Laske auto alla ja tödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



- 56 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA YARIS P1 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE TOYOTA YARIS P1: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.