



Kuidas vahetada **Toyota Yaris P1** taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA YARIS P1. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

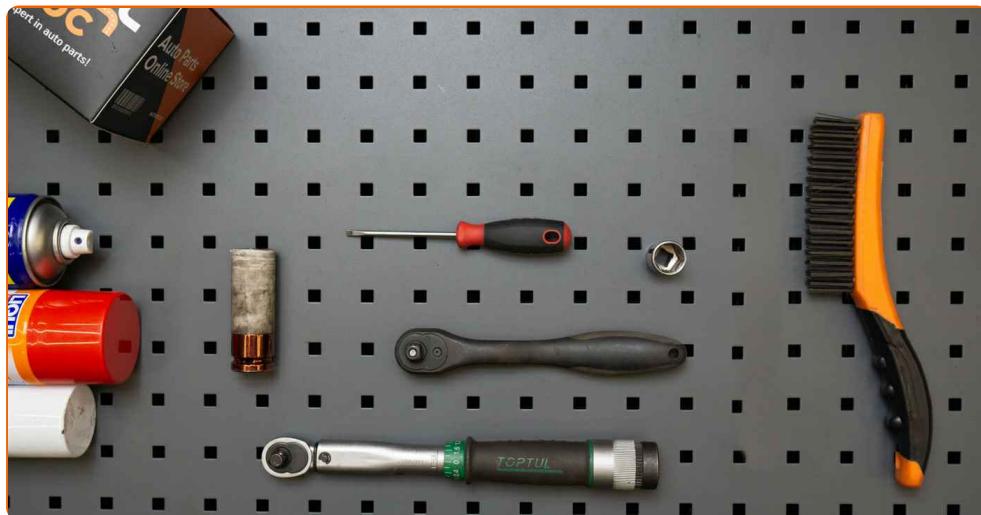

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedru – Toyota Yaris P1. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA YARIS P1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Toyota Yaris P1

5

Eemaldage ratas.




6

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

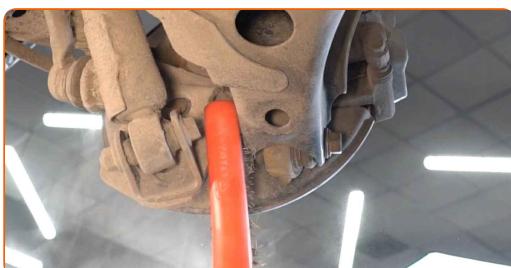

8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

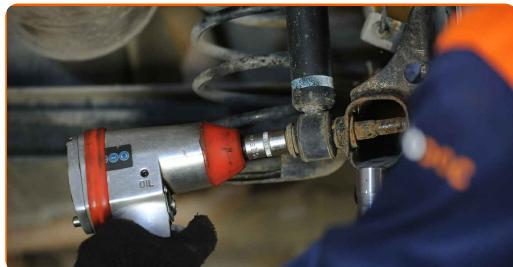

9

Eraldage amortisaatori alumine osa.

10

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



Vahetamine: vedru – Toyota Yaris P1. AUTODOC soovitab:


- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

11

Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

12

Eemaldage vedru.

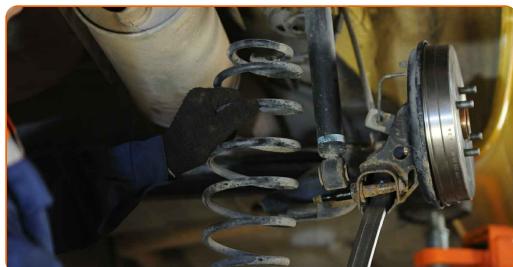

Vahetamine: vedru – Toyota Yaris P1. Professionalid soovitavad:

- Kontrollige vedrustuse kummist vahetükke. Vajadusel asendage need.

13

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

15

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

**16**

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




17

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

18

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 88 Nm pöördemomendiga.

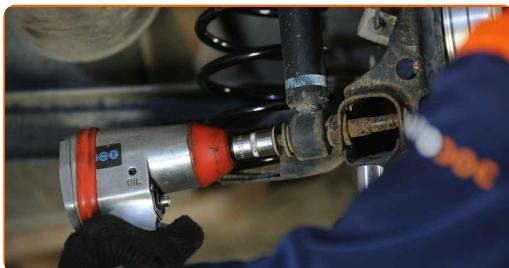**19**

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Toyota Yaris P1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhaniismide kahjustamist.

20

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



21

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puastusvahendit.

Vahetamine: vedru – Toyota Yaris P1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedru – Toyota Yaris P1. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke rattast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

23

Keerake rattatõlgid kinni. Kasutage rattatõlgatähta #21.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA YARIS P1 JAOKS VARUOSASID**VEDRU AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE TOYOTA YARIS P1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.