



Kuidas vahetada **Toyota**
Yaris Mk2 süüteküünalde
– õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 4WD, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6, TOYOTA Carina II Sedaan (_T17_) 1.6, TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6, TOYOTA Carina II Sedaan (_T17_) 2.0 GLI, TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI, TOYOTA Carina II Kombi (_T17_) 1.6, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V, TOYOTA Camry Sedaan (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry Kombi (_V2_) 2, TOYOTA Camry Kombi (_V2_) 2.0 GLi 16V, (+ 199)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – TOYOTA YARIS
MK2. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Toyota Yaris Mk2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

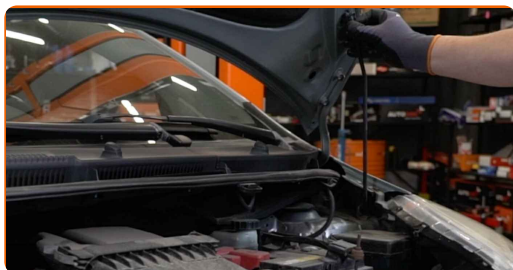


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

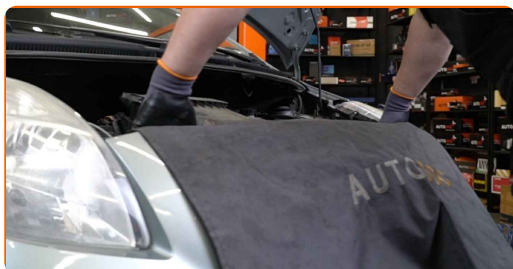

3


Vabastage õhufiltri katte klambrid.

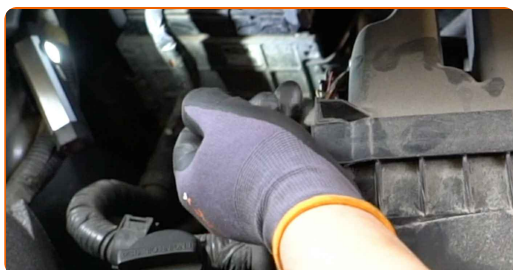

4 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




5 Eemaldage filtri kaas.

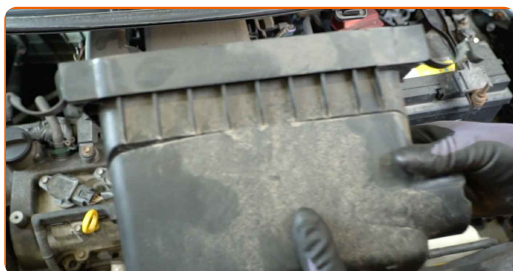


6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7 Puhastage süütepoolid.

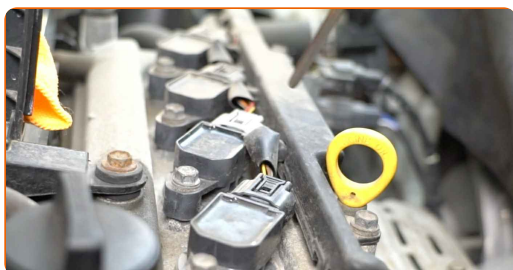


8 Keerake juhtmekimbu hoidiku kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

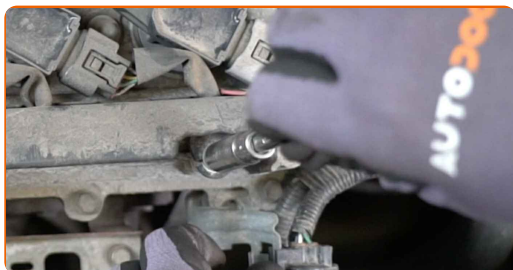


9 Eemaldage kinnituspoldid.




10 Eemaldage õlimõõtevarras.

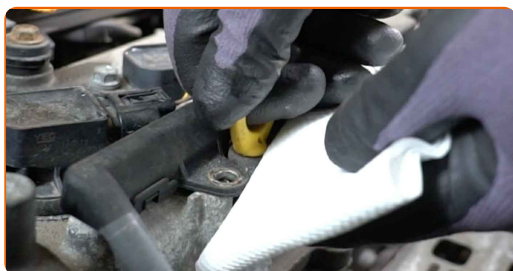

11 Liigutage juhtmekimbu hoidik eest.

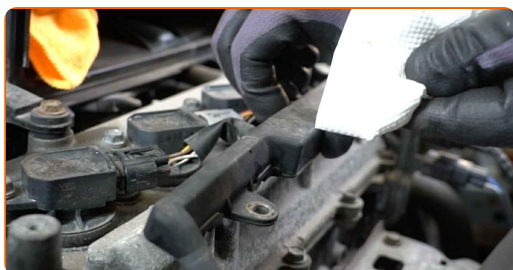

12 Sisestage õli mõõtevarras.

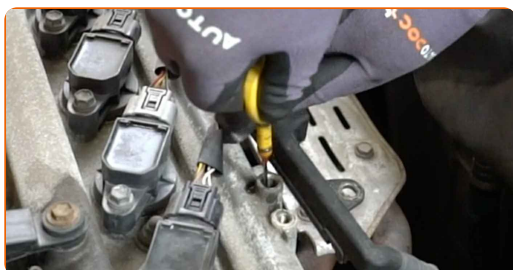


13 Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti.




14

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

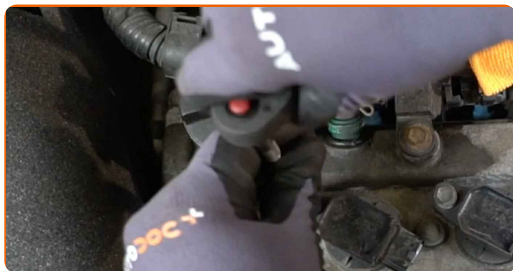


15

Eemaldage kinnituspoldid.

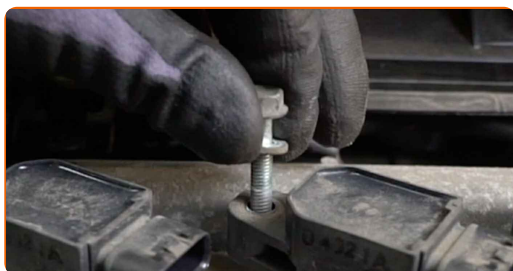

16

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

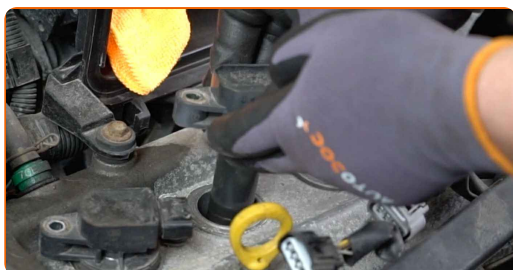


Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Yaris Mk2. Professionaalid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


17

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

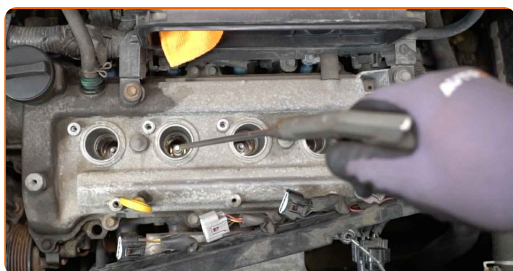


18

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

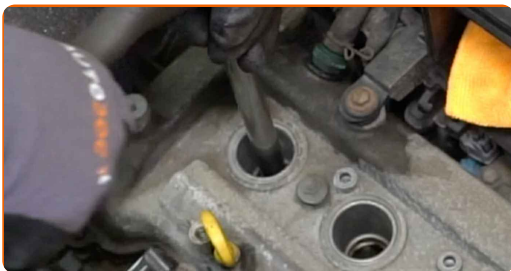

19

Eemaldage süüteküünlad.

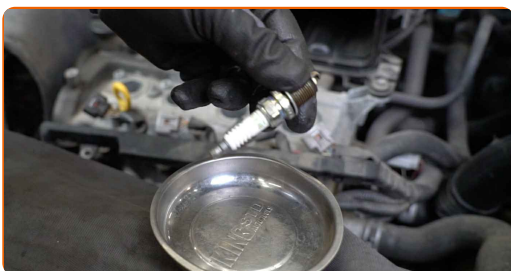


20

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



21


Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

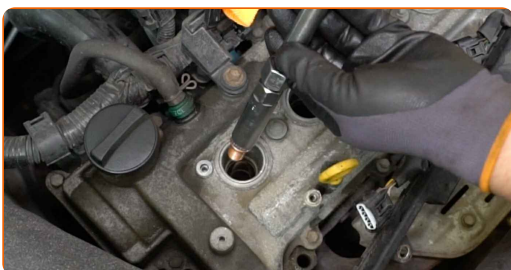

Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Yaris Mk2. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Madaldage süüteküünlad aukudesse ettevaatlikult, vältides elektrodide vahe kahjustamist.


- 22** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

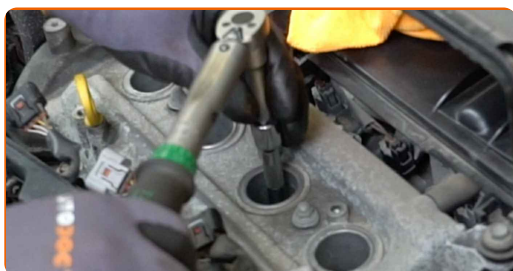


Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 23** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse.

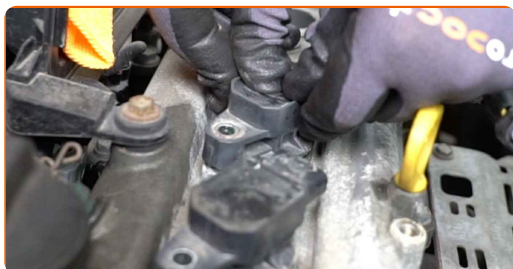


- 24** Paigaldage kinnituspoldid.

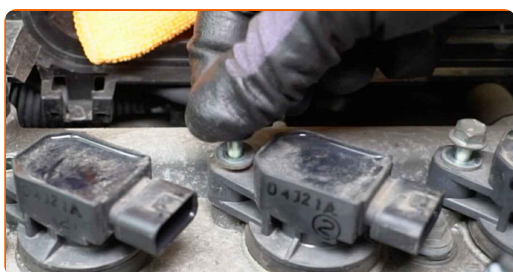

25

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

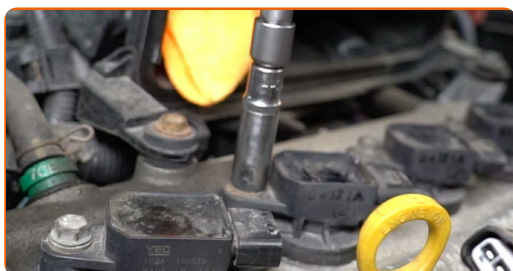


26

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




27

Ühendage süütepoolide konnektorid.

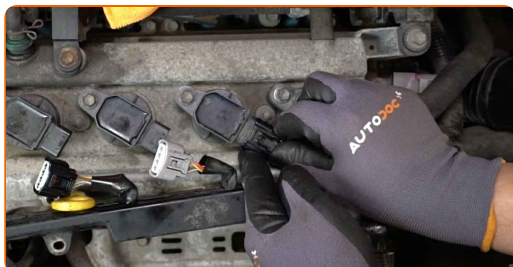


28


Eemaldage õlimõõtevarras.

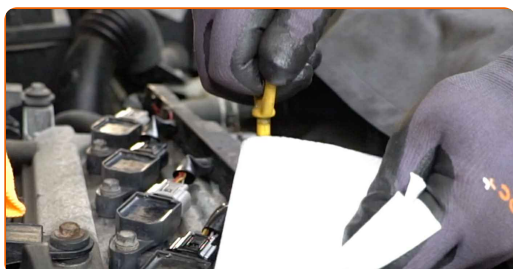


29 Taaspaigaldage juhtmekimbu hoidik.

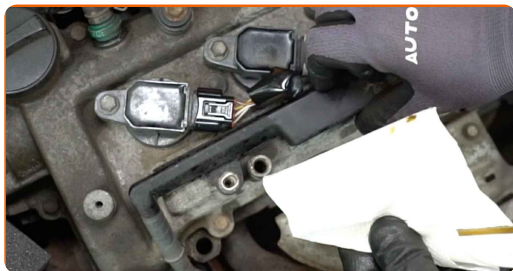


30 Sisestage õli mõõtevarras.

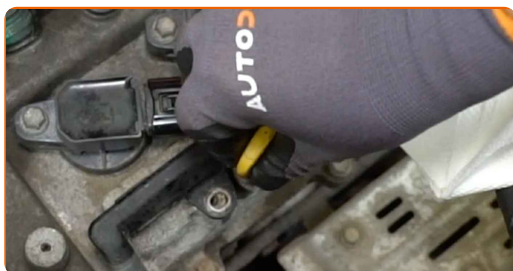

31 Paigaldage kinnituspoldid.

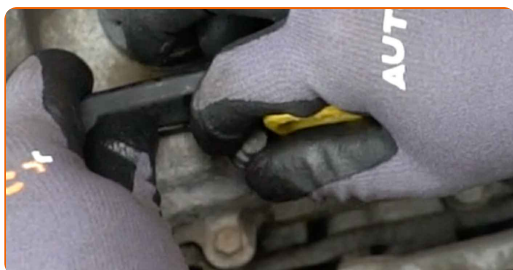


32 Pingutage juhtmekimbu hoidiku kinniteid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

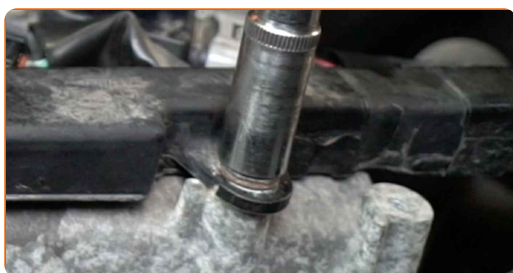


33 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



34 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

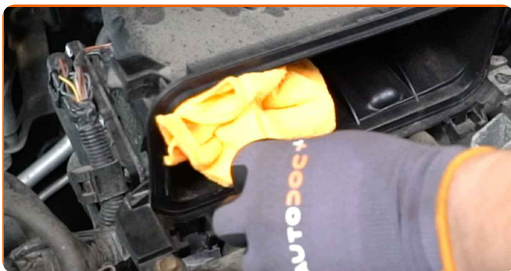

35 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

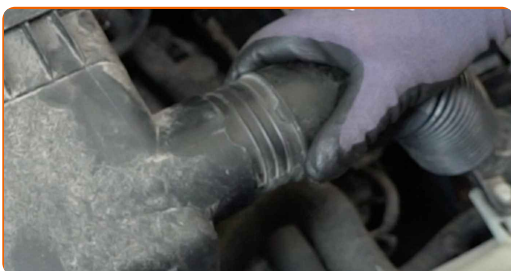

36 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



37 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



38 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

39 Lülitage mootor välja.

40

Eemaldage kaitsekate.



41

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA YARIS MK2 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE TOYOTA YARIS MK2: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.