



Kuidas vahetada **Opel**
Zafira F75 soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Vectra B Sedaan (J96) 2.0 DI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68), OPEL Vectra B Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL Vectra B Sedaan (J96) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL Vectra B Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DI (F69), (+ 23)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL ZAFIRA F75.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

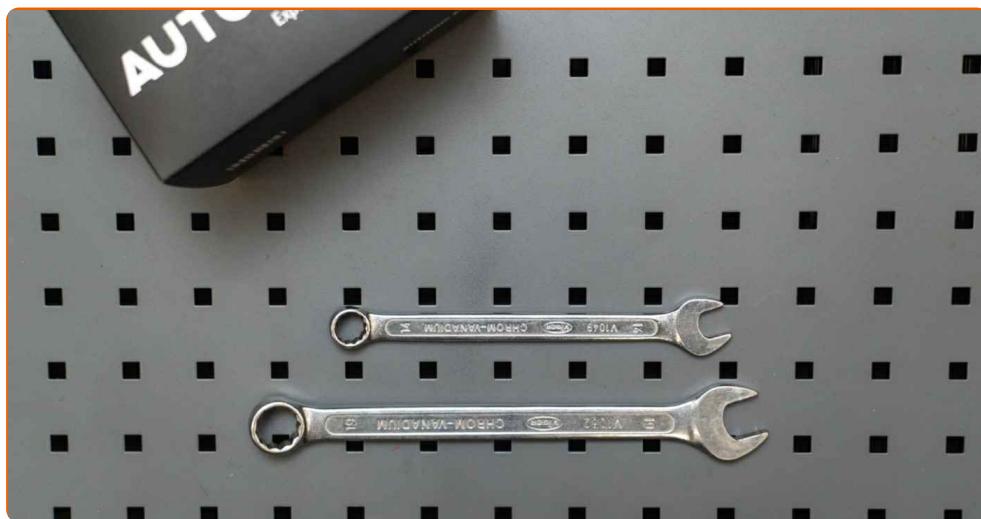

• Lehtsilmusvõti Nr. 19

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Opel Zafira F75. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL ZAFIRA F75. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.



2 Auto värv ja plastikust osade kaitstmiseks kasutage kaitsekateid.



3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

**5**

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Opel Zafira F75. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

**7**

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Opel Zafira F75. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8


Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

**9**

Asetage soonrihma pingutusrullile.

**10**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

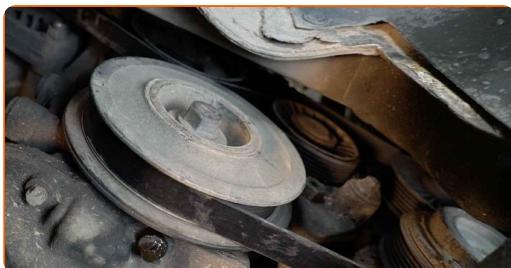**11**

Laske auto alla.



12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE OPEL ZAFIRA F75 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE OPEL ZAFIRA F75: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.